


SOCLE TV

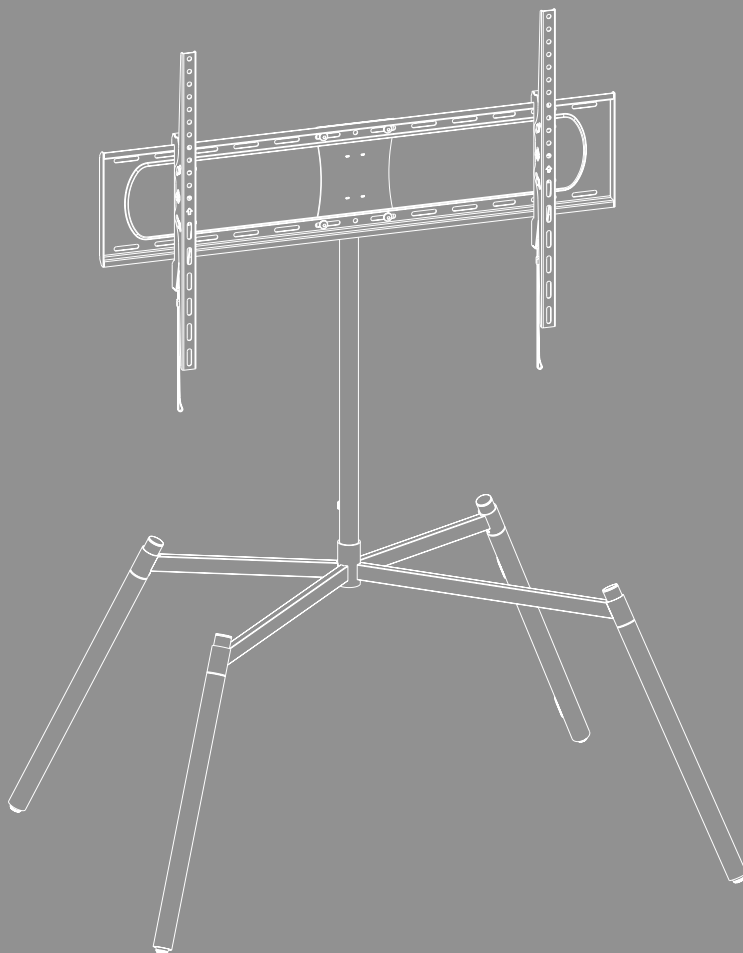



Sommaire

1. Explication des symboles d'avertissement et des remarques	3
2. Contenu de l'emballage	4
3. Outils supplémentaires nécessaires	5
4. Consignes de sécurité	5
5. Domaine d'application et spécifications	5
6. Préparation du montage et montage	6
6.1 Préparation du montage	7
6.2 Montage sur le téléviseur	10
6.3 Montage des bras VESA au dos du téléviseur	11
6.4 Montage du téléviseur sur le socle TV	12
6.5 Montage du gestionnaire de câbles	13
7. Réglage et maintenance	14
8. Possibilités de réglage	15
9. Caractéristiques techniques	16
10. Exclusion de responsabilité	17
11. Service clientèle et assistance	17
12. Conditions de garantie	17



F Mode d'emploi

Nous vous remercions d'avoir choisi un produit Hama !

Veuillez prendre le temps de lire l'ensemble des remarques et consignes suivantes. Veuillez conserver ce mode d'emploi à portée de main afin de pouvoir le consulter en cas de besoin. Si vous vendez l'appareil, remettez la notice d'utilisation illustrée ainsi que les consignes de sécurité sous forme imprimée au nouveau propriétaire.

1. Explication des symboles d'avertissement et des remarques

Avertissement



Ce symbole est utilisé pour indiquer des consignes de sécurité ou pour attirer votre attention sur des dangers et risques particuliers.

Remarque




Ce symbole est utilisé pour indiquer des informations supplémentaires ou des remarques importantes.




2. Contenu de l'emballage

- Support TV
- Bras VESA (2 x)
- Montant de fixation (1 x)
- Pieds (4 x)
- Pièces de jonction (1 x)
- Kit de montage
- Consignes de sécurité, notice d'utilisation illustrée

Kit de montage

A1		M8 x 20 (x 1)	D2		M8 x 20 (x 4)
A2		M8 x 10 (x 6)	D3		M8 x 30 (x 4)
A3		M6 (x 4)	D4		M8 x 50 (x 4)
A4		M8 (x 5)	E1		M4 x 12 (x 4)
B1		M5/M8 (x 4)	F1		3 mm (x 1)
B2		Ø 8 x 10 (x 4)	F2		4 mm (x 1)
B3		Ø 8 x 20 (x 4)	F3		5 mm (x 1)
C1		M6 x 12 (x 4)	G1		(x 2)
C2		M6 x 20 (x 4)	G2		(x 3)
D1		M8 x 12 (x 4)	G3		(x 1)

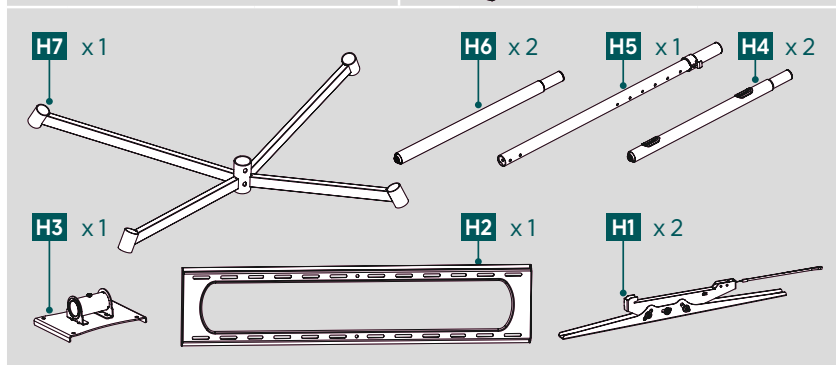

* M8 x 50 + Ø 8 x 5 = M8 x 45

Remarque

Veuillez vérifier avant l'installation du support que le contenu du kit de montage est bien complet et vous assurer qu'aucune pièce n'est défectueuse ou endommagée.





3. Outils supplémentaires nécessaires



Remarque



Ne montez jamais le support seul(e). Demandez du soutien et de l'aide !

4. Consignes de sécurité

Avertissement



- En raison de la quantité d'appareils et constructions murales disponibles sur le marché, le kit de montage fourni ne peut convenir à toutes les possibilités.
 - Dans certains cas rares, il est possible que les vis soient trop longues pour fixer l'appareil au support.
 - Veuillez lire le mode d'emploi de votre appareil avant le montage. Ce mode d'emploi vous fournit généralement des renseignements concernant le type et les dimensions des matériels de fixation.
 - Procurez-vous le matériel de fixation adapté à votre appareil dans un commerce spécialisé si celui-ci n'est pas inclus dans le kit de montage fourni.
 - Ne jamais utiliser la violence ou la force lors du montage. Cela pourrait endommager l'appareil final ou le support.
 - En cas de doute, veuillez vous adresser à un spécialiste qualifié afin de réaliser le montage de ce produit et ne tentez pas de l'installer par vos propres moyens !
- Une fois le montage du produit réalisé et la charge installée, vérifiez la résistance et la sécurité de l'ensemble.
 - Refaites ce contrôle à intervalles réguliers (au moins chaque trimestre).
 - Veillez à ne pas dépasser la charge maximale autorisée du produit et à n'y fixer aucune charge dépassant les dimensions maximales autorisées.
 - Veillez à ne pas charger le produit asymétriquement.
 - Respectez une distance de sécurité autour de la charge fixée (en fonction du modèle).
 - En cas de détérioration du produit, retirez immédiatement la charge installée et cessez d'utiliser le produit.
 - Ne fixez aucun autre objet au produit.

5. Domaine d'application et spécifications

- Le support est utilisé pour la fixation d'écrans plats destinés à une utilisation domestique non commerciale.
- Ce support est exclusivement prévu pour une utilisation à l'intérieur d'un bâtiment.
- N'utilisez ce support que pour l'usage auquel il est destiné.



6. Préparation du montage et montage

Remarque



- Ne montez jamais le support seul(e). Demandez du soutien et de l'aide !
- Les différents appareils finaux disposent de différentes possibilités de connexion pour le câblage et d'autres dispositifs. Avant l'installation, vérifiez si les connexions requises peuvent encore être atteintes après le montage.
- Selon le produit et le type de montage, vous n'avez pas besoin du kit de montage complet. Il est donc possible que, même si l'assemblage est correct, il reste des vis et d'autres petites pièces qui ne sont pas nécessaires. Conservez-les avec ce mode d'emploi dans un endroit sûr pour une utilisation ultérieure (vente du produit, déménagement, modification du support, nouveau téléviseur).


Avertissement




- Placez le produit uniquement sur des surfaces planes et non glissantes offrant une capacité portante suffisante pour le produit et l'appareil qui y sera fixé.
- Veillez à ce que les enfants ne grimpent pas sur le produit.
- Notez que les roulettes du produit peuvent provoquer des marques de pression sur la surface d'installation. Cela dépend du poids de la charge et de la solidité de la surface à l'emplacement de montage.
- Notez qu'un réglage ultérieur de la hauteur n'est possible qu'en démontant la suspension.




6.1 Préparation du montage

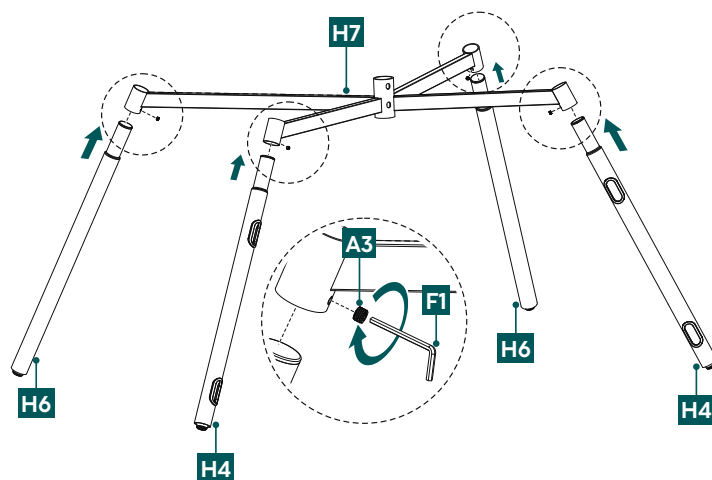


- Reliez d'abord les quatre pieds [H6] (2 x) et [H4] (2 x) avec la pièce de jonction [H7]. Veillez à ce que les deux pieds [H4] munis des ouvertures de gestion des câbles soient placés côte à côte et orientés vers l'extérieur en direction au dos du téléviseur.
- Fixez chaque pièce à l'aide d'une vis sans tête [A3]. Utilisez pour cela la clé Allen [F1].

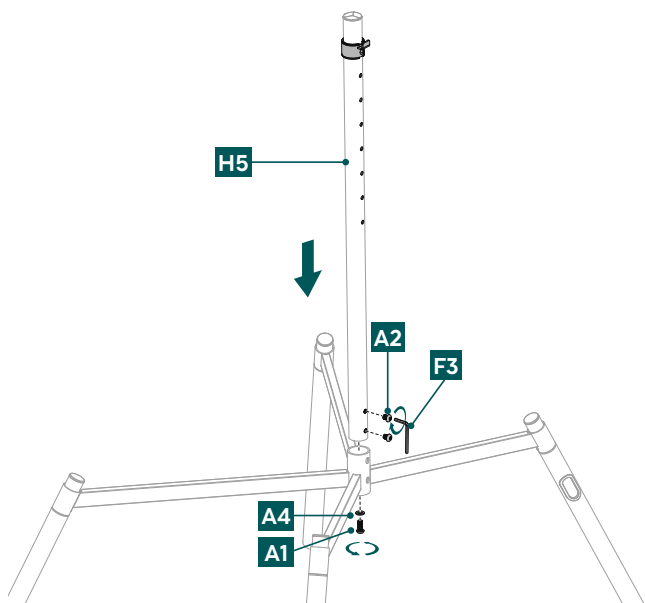


- Dans l'étape suivante, montez le montant de fixation [H5] sur la pièce de jonction [H7].
- Fixez le montant de fixation [H5], comme indiqué ci-dessus, en bas avec une rondelle [A4] et la vis [A1]. À l'avant, avec deux vis [A2]. Utilisez pour cela la clé Allen [F3].

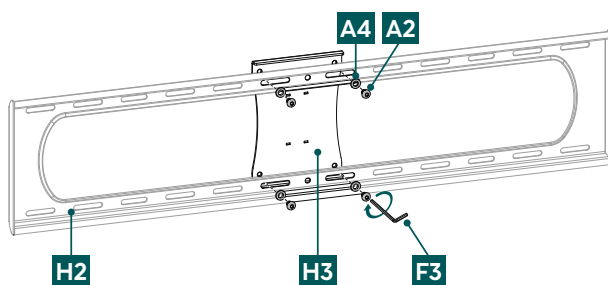

- Fixez la pièce de jonction [H3] sur le support TV [H2] avec la vis [A2] et la rondelle [A4]. Utilisez pour ce faire la clé Allen [F3].

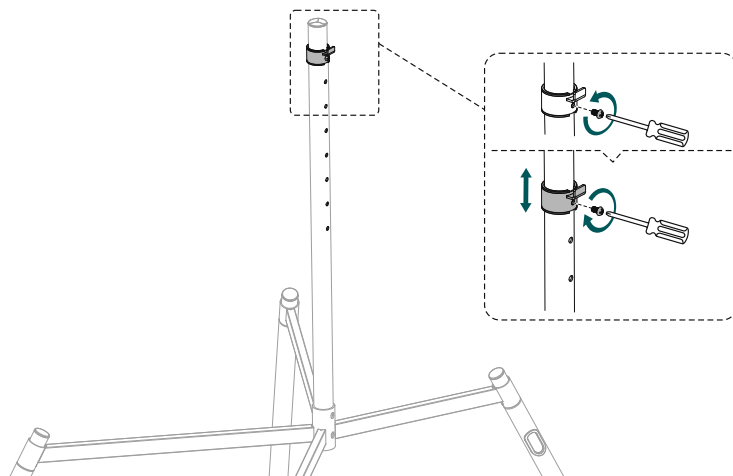

- À l'aide d'un tournevis, desserrez l'élément de sécurité comme indiqué ci-dessus.
- Positionnez l'élément de sécurité à la hauteur souhaitée, en fonction de la taille de votre téléviseur, et fixez-le à nouveau à l'aide d'un tournevis.
- Attention : veillez à sécuriser l'élément de sécurité avant de fixer l'écran de télévision !

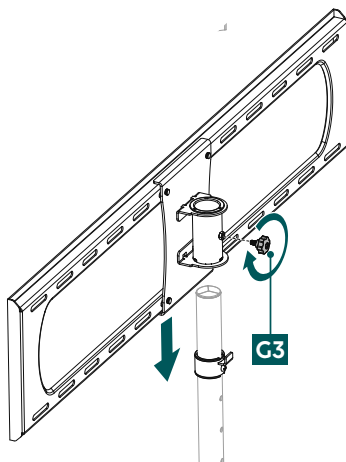

- Placez le support TV sur le montant de fixation. Sécurisez-le avec la vis de la poignée [G3].



6.2 Montage sur le téléviseur


Remarque





- En raison de la quantité d'appareils disponibles sur le marché, toutes les variantes de montage ne peuvent être décrites ici.
- Veillez à ce que le support soit bien droit et posé à plat sur la face arrière du téléviseur.
- Utilisez les écarteurs fournis pour compenser les inégalités de la face arrière du téléviseur.
- Veillez à ce que toutes les vis présentent la bonne longueur et soient fermement serrées.





6.3 Montage des bras VESA au dos du téléviseur

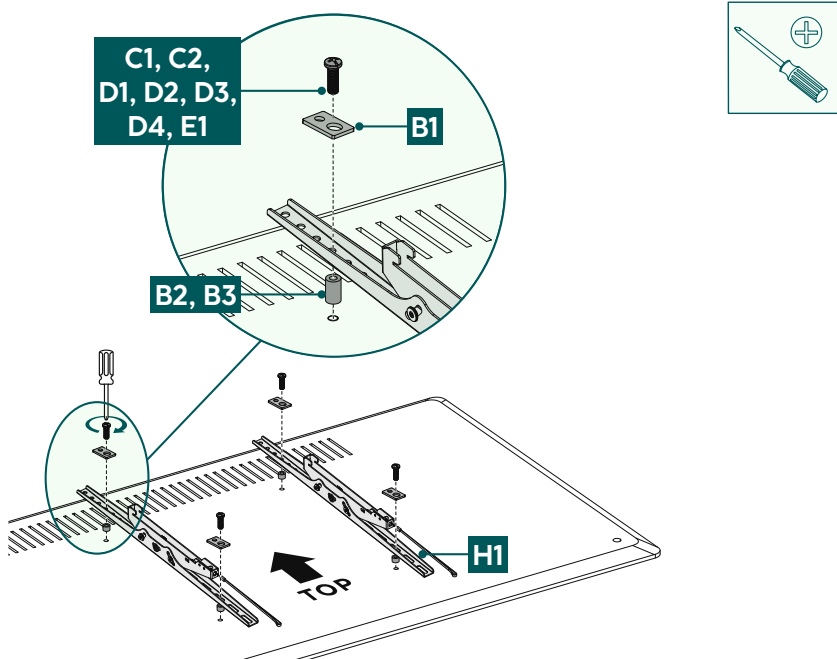

Dos du téléviseur plat

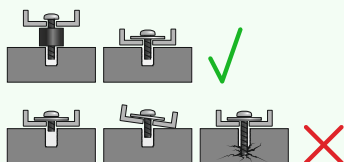

Dos du téléviseur incurvé

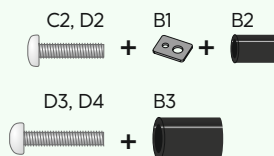


- Montez les bras VESA [H1] au dos de votre téléviseur.
- Veillez à aligner correctement les bras VESA. Les deux crochets doivent être orientés vers le bas.
- Observez la combinaison de vis, de rondelle et d'écarteur indiquée ci-dessus pour votre téléviseur plat ou incurvé.



6.4 Montage du téléviseur sur le socle TV


Demandez le soutien et l'aide d'autres personnes pour l'étape de montage suivante.

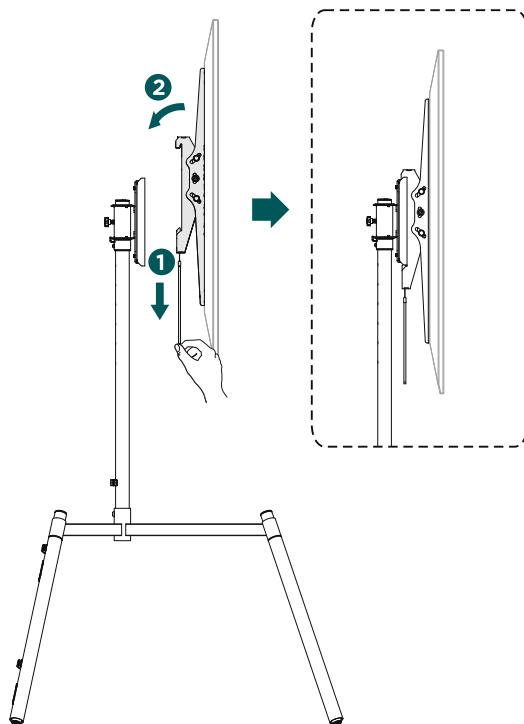

- Accrochez le téléviseur au socle TV avec les bras VESA montés, comme indiqué ci-dessus, jusqu'à ce que vous entendiez un déclic.



6.5 Montage du gestionnaire de câbles

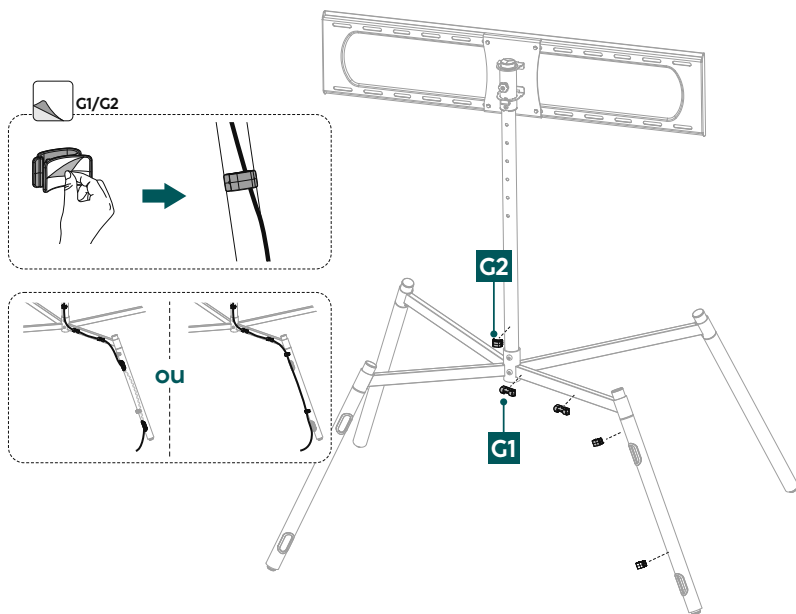

- Fixez les clips pour câble fournis [G1] et [G2] en retirant le film de protection du verso autocollant, en alignant les clips à l'endroit souhaité et en appuyant ensuite fermement.
- Utilisez les clips pour câbles prémontés après le montage du téléviseur pour organiser les câbles. Vous pouvez utiliser uniquement les clips pour câbles ou faire passer partiellement les câbles par les ouvertures prévues à cet effet au niveau des deux pieds arrière pour les ranger.



7. Réglage et maintenance

Remarque



Ne réglez jamais le support seul(e). Demandez du soutien et de l'aide !



Remarque - Supports inclinables/entièrement mobiles



- Lors de l'installation et de l'ajustement, veillez à n'endommager ni coincer aucun câble électrique.
 - Lors du réglage, veillez à ne pas charger le produit asymétriquement et à ne pas dépasser la charge maximale autorisée.
-
- Contrôlez, à intervalles réguliers (au moins une fois par trimestre), la solidité et la sécurité de fonctionnement du support et de la charge qui y est fixée.
 - Nettoyage uniquement à l'eau ou avec des produits ménagers courants.



8. Possibilités de réglage

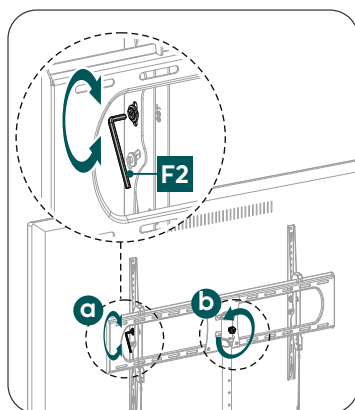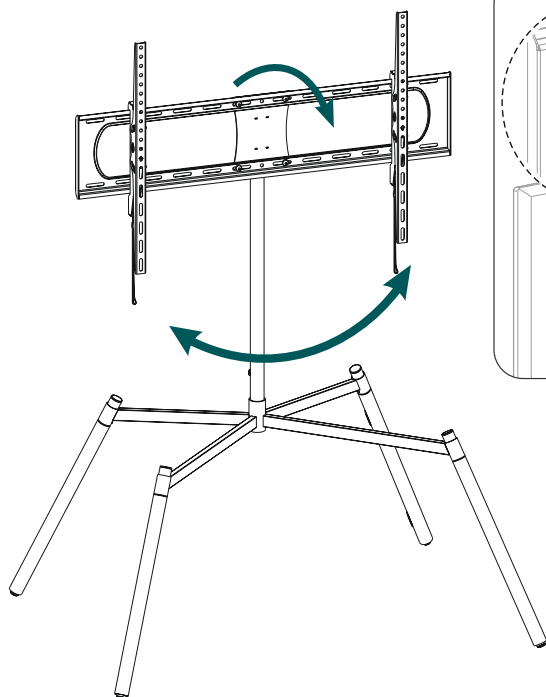

TV 7 x
réglable en hauteur



Pivotable à
180°



Inclinable à
-10°/+5°

La résistance pour le réglage de l'inclinaison et le mouvement latéral peut être ajustée à l'aide des vis correspondantes **(a) + (b)**.

(a) Pour le réglage de l'inclinaison, desserrez les vis de fixation latérales, réglez l'inclinaison souhaitée et fixez-la à nouveau si nécessaire (selon la résistance à l'inclinaison souhaitée). Utilisez pour cela la clé Allen [F2] fournie.

(b) Pour régler le pivotement, desserrez légèrement la vis de la poignée, placez le téléviseur dans la position souhaitée et resserrez la vis (en fonction de la résistance souhaitée pour le pivotement).



9. Caractéristiques techniques

Capacité portante maximale :	50 kg
Diagonale d'écran :	152,0 - 228,6 cm (États-Unis : 60 -- 90")
Plage de pivotement :	jusqu'à 180°
Inclinaison :	- 10°/+ 5° (en fonction de l'appareil)
Largeur :	117,0 cm
Hauteur :	140,0 cm
Profondeur :	85,5 cm
Fixation :	conforme à la norme VESA : 200 x 200 200 x 300 200 x 400 300 x 200 300 x 300 300 x 400 400 x 200 400 x 300 400 x 400 400 x 600 600 x 200 600 x 300 600 x 400 600 x 600 700 x 400 800 x 400 800 x 500 800 x 600 900 x 600



10. Exclusion de responsabilité

La société Hama GmbH & Co KG décline toute responsabilité en cas de dommages provoqués par une installation, un montage ou une utilisation non conformes du produit ou encore provoqués par le non-respect des consignes du mode d'emploi et/ou des consignes de sécurité.

11. Service clientèle et assistance

En cas de question concernant le produit, veuillez vous adresser au service de conseil produits de Hama.

Assistance téléphonique : +49 9091 502-0 (allemand/anglais)

Vous trouverez de plus amples informations concernant l'assistance sur notre site internet : <https://hama.com>

12. Conditions de garantie

Pour ce produit, HAMA GmbH & Co KG vous accorde une garantie étendue du fabricant concernant l'absence de défauts, la possibilité d'utilisation, la finition et la durabilité des matériaux utilisés pendant une période de 10 ans. La garantie ne s'applique pas à la compatibilité du produit avec les normes futures de matériel plus évolué.

Pendant la période indiquée, Hama GmbH & Co KG répondra à toute demande de garantie justifiée, à sa discrétion, gratuitement, soit par une réparation, soit par un remplacement.

La période de garantie commence à la date d'achat de ce produit et est valable dans toute l'UE.

La garantie accordée vous est acquise en plus des droits légaux et n'affecte pas ces derniers. Sont exclus de la garantie les dommages causés par une utilisation non conforme, l'usure normale, l'action de produits chimiques ou un cas de force majeure, ainsi qu'en cas d'intervention ou de réparation par vous-même ou par un tiers.

Sont également exclus de la garantie les accessoires qui ne font pas partie de l'équipement de base du produit (pièces promotionnelles).

En cas de recours en garantie, veuillez nous contacter à l'adresse suivante : Hama GmbH & Co KG, Dresdner Str. 9, 86653 Monheim, en joignant votre preuve d'achat. Vous pouvez également nous contacter à l'adresse www.hama.de ou par téléphone au 09091/502-0.