


TV-ÁLLVÁNY

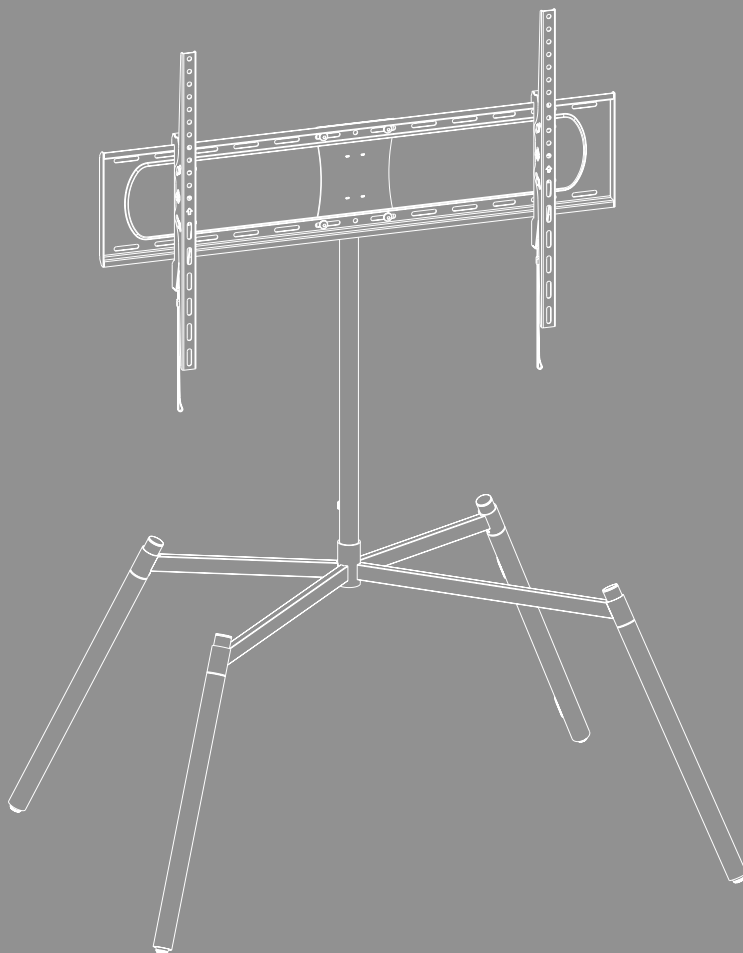



Tartalom

1. Figyelmeztető jelzések és megjegyzések magyarázata	3
2. A csomag tartalma	4
3. További szerszámok szükségesek	5
4. Biztonsági utasítások	5
5. Alkalmazási terület és specifikációk	5
6. Felszerelés előkészítése és a felszerelés	6
6.1 Szerelés előkészítése	7
6.2 Felszerelés a TV-re	10
6.3 A VESA-karok felszerelése a TV hátuljára	11
6.4 A tévékészülék felszerelése a TV-állványra	12
6.5 A kábelrendező szerelése	13
7. Beállítás és karbantartás	14
8. Beállítási lehetőségek	15
9. Műszaki adatok	16
10. Szavatosság kizárása	17
11. Szerviz és támogatás	17
12. Garanciális rendelkezések	17



H Használati útmutató

Köszönjük, hogy Hama terméket választott!

Szánjon rá időt, és első teendőként olvassa el végig az alábbi utasításokat és megjegyzéseket. A későbbiekben tartsa biztonságos helyen ezt az útmutatót, hogy szükség esetén bármikor használhassa referenciaként. Ha eladja az eszközt, adja át az illusztrált rövid utasítást, valamint a nyomtatott biztonsági utasításokat az új tulajdonosnak.

1. Figyelmeztető jelzések és megjegyzések magyarázata

Figyelmeztetés



A biztonsági utasítások jelölésére használjuk, illetve hogy felhívjuk a figyelmet a különleges veszélyekre és kockázatokra.

Megjegyzés




Akkor használjuk, ha kiegészítő információkat közlünk, vagy fontos tudnivalókra hívjuk fel a figyelmet.




2. A csomag tartalma

- Tévétartó
- VESA-karok (2x)
- Rögzítőoszlop (1x)
- Lábak (4x)
- Csatlakozók (1x)
- Szerelőkészlet
- Biztonsági utasítások, illusztrált rövid útmutató

Szerelőkészlet

A1		M8x20 (x1)	D2		M8x20 (x4)
A2		M8x10 (x6)	D3		M8x30 (x4)
A3		M6 (x4)	D4		M8x50 (x4)
A4		M8 (x5)	E1		M4x12 (x4)
B1		M5/M8 (x4)	F1		3 mm (x1)
B2		Φ8x10 (x4)	F2		4 mm (x1)
B3		Ø8x20 (x4)	F3		5 mm (x1)
C1		M6x12 (x4)	G1		(x2)
C2		M6x20 (x4)	G2		(x3)
D1		M8x12 (x4)	G3		(x1)

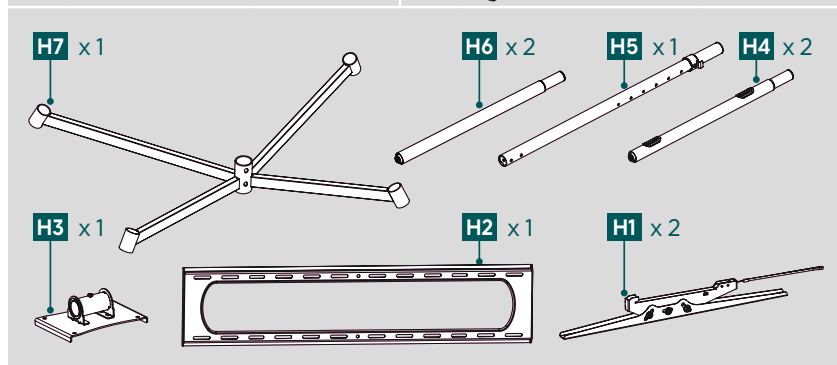

* M8x50 + Ø8x5 = M8x45

Megjegyzés

A tartóállvány felszerelése előtt ellenőrizze, hogy a szerelőkészlet tartalma teljes-e, és győződjön meg arról, hogy nem tartalmaz hibás vagy sérült részeket.





3. További szerszámok szükségese



Megjegyzés



Soha ne egyedül szerelje fel a tartót. Hívjon támogatást és segítséget!

4. Biztonsági utasítások

Figyelmeztetés



- A piacon elérhető készülékek és falszerkezetek sokszínű kínálata mellett a mellékelt szerelőkészlet nem fedheti le az összes lehetőséget.
- Ritka esetben előfordulhat, hogy a csavarok a végberendezés rögzítéséhez túl hosszúak.
- Felszerelés előtt olvassa el készüléke használati útmutatóját. Ez általában tartalmaz információkat a megfelelő rögzítőanyagok típusáról és méretéről.
- Szerezzen be a készülék felszereléséhez megfelelő rögzítőanyagokat a szakkereskedésben, ha ezek nem képezik a mellékelt szerelőkészlet részét.
- A szerelésnél soha ne alkalmazzon erőszakot vagy túlzott erőt. Emiatt megrongálódhat a készüléke vagy a tartó.
- Kétség esetén forduljon szakemberhez a termék szerelésére és ne próbálkozzon saját maga!
- A termék és az arra rögzített teher felszerelése után ellenőrizni kell azok kellő szilárdságát és üzembiztonságát.
- Ezt az ellenőrzést rendszeres időközönként (legalább negyedévente) meg kell ismételni.
- Ügyeljen arra, hogy a termék maximálisan megengedett teherbírását ne lépje túl, és ne helyezzen rá olyan terhet, amelynek mérete meghaladja az erre maximálisan engedélyezettet.
- Ügyeljen arra, hogy ne aszimmetrikusan terhelje a terméket.
- Tartsa be a biztonsági távolságot az elhelyezett teher körül (modelltől függően).
- A termék megrongálódása esetén azonnal vegye ki a behelyezett terhet, és ne használja tovább a terméket.
- Ne erősítsen további tárgyakat a termékre.

5. Alkalmazási terület és specifikációk

- A tartó sikképernyők rögzítésére szolgál magán, azaz nem kereskedelmi célú háztartási használatra.
- A tartó csak épületen belüli használatra készült.
- A tartót kizárólag a rendeltetési céljára használja.



6. Felszerelés előkészítése és a felszerelés

Megjegyzés




- Soha ne egyedül szerelje fel a tartót. Hívjon támogatást és segítséget!
- A különböző készülékek eltérő csatlakozási lehetőségekkel rendelkeznek a kábelek és további készülékek csatlakoztatásához. A felszerelés előtt ellenőrizze, hogy a szükséges csatlakozások a felszerelés után még elérhetők-e.
- Terméktől és felszerelési típustól függően nincs szüksége a teljes szerelőkészletre. Ezért a megfelelő felszerelés mellett is előfordulhat, hogy fel nem használt csavarok és egyéb apró alkatrészek maradnak fenn. Ezeket őrizze meg ezzel a használati útmutatóval együtt egy biztonságos helyen későbbi használatra (a termék eladása, költözés, tartó átszerelése, új TV stb. esetére).

Figyelmeztetés




- A terméket csak sima, csúszásmentes felületre állítsa, amelynek teherbírása elég nagy a termékhez és a ráerősített eszközökhöz.
- Ügyeljen arra, hogy gyerekek ne mászásra használják a terméket.
- Vegye figyelembe, hogy a termék görgői a felállítási felületen nyomásfoltokat hagyhatnak. Ez a súlyterheléstől és a felület felállítási helyen lévő stabilitásától függ.
- Vegye figyelembe, hogy a későbbi magasságállítás csak a felfüggesztés szétszerelésével lehetséges.


6.1 Szerelés előkészítése

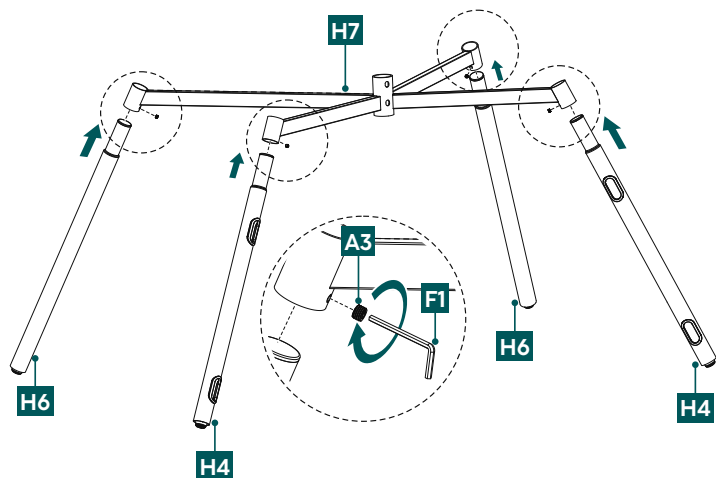


- Először csatlakoztassa a négy lábat [H6] (2x) és [H4] (2x) a csatlakozóhoz [H7]. Ügyeljen arra, hogy a kábelrendező nyílásokkal ellátott mindkét [H4] láb egymás mellett helyezkedjen el, és kifelé, a TV hátulja felé nézzenek.
- Rögzítse az egyes alkatrészeket minden esetben egy menetes csappal [A3]. Ehhez használja az imbuszkulcsot [F1].

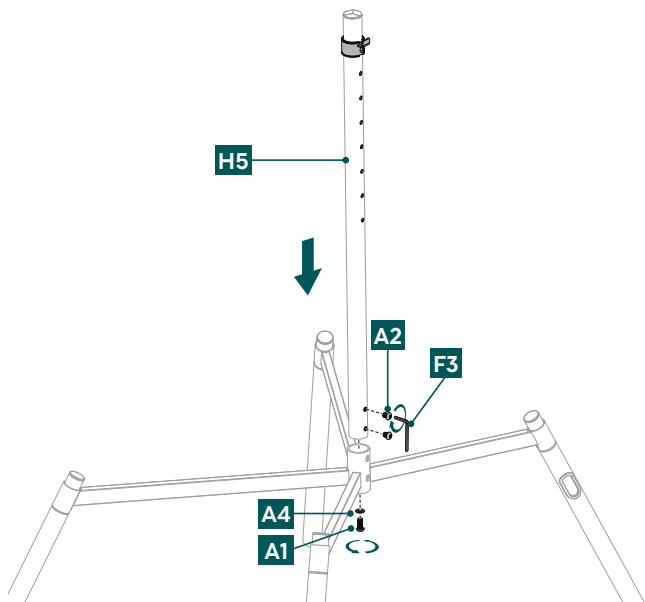


- A következő lépésben szerelje fel a [H5] rögzítőoszlopot a [H7] csatlakozóra.
- Rögzítse a rögzítőoszlopot [H5] alul egy alátéttel [A4] és a csavarral [A1] a fenti ábrán látható módon. Elöl két csavarral [A2]. Ehhez használja az imbuszkulcsot [F3].

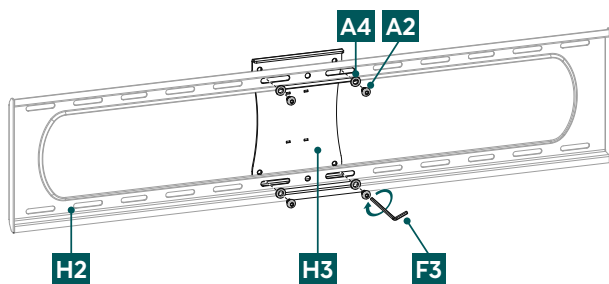

- Csatlakoztassa a csatlakozót [H3] a tévétartóhoz [H2] a csavarral [A2] és az alátéttel [A4]. Ehhez használja az imbuszkulcsot [F3].

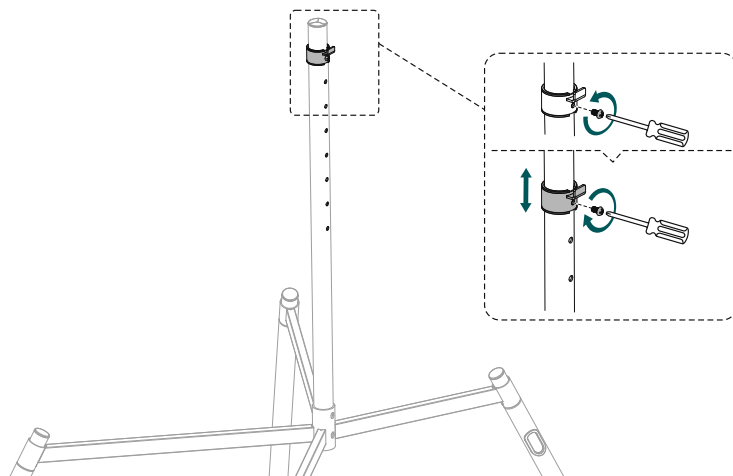

- A fenti ábrán látható csavarhúzóval lazítsa meg a biztosítóelemet.
- Helyezze a biztosítóelemet a kívánt magasságba, a TV méretéhez igazítva, és csavarhúzó segítségével rögzítse újra.
- Figyelem: Feltétlenül ügyeljen arra, hogy a TV-képernyő csatlakoztatása előtt rögzítve legyen a biztosítóelem!

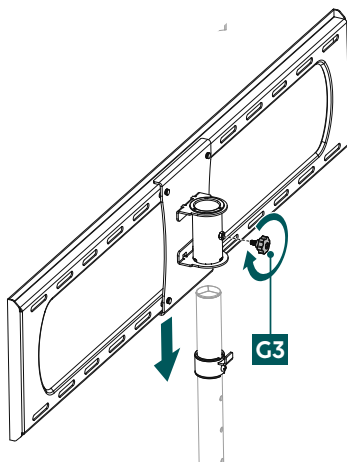

- Helyezze a TV-tartót a rögzítőoszlopra. Rögzítse őket a fogantyús csavarral [G3].




6.2 Felszerelés a TV-re

Megjegyzés





- A piacon elérhető készülékek sokszínű kínálata mellett nem állhat rendelkezésre az összes változat felszerelésének leírása.
- Győződjön meg arról, hogy a konzol egyenesen és nem billentve fekszik a TV hátoldalán.
- Használja a mellékelt távtartókat a TV hátulján lévő egyenlőtlenségek kompenzálásához.
- Ügyeljen arra, hogy minden csavar megfelelő hosszúságú legyen, és meg legyen húzva kézzel.



6.3 A VESA-karok felszerelése a TV hátuljára

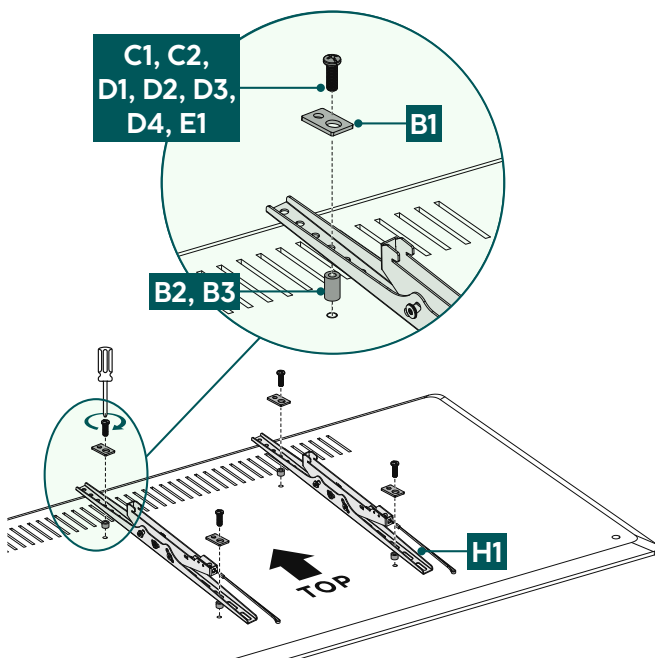

Lapos TV hátoldal

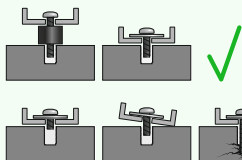

Ívelt TV hátoldal

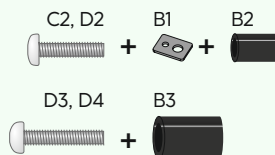


- Szerelje fel a VESA-karokat [H1] a TV hátuljára.
- Ügyeljen arra, hogy a VESA-kar megfelelően álljon. A két kampónak lefelé kell mutatnia.
- Tartsa be a lapos vagy ívelt TV-hez való csavar, alátét és távtartó fenti kombinációját.




6.4 A tévékészülék felszerelése a TV-állványra

Kérjen támogatást és segítséget másoktól a következő szerelési lépésekhez.

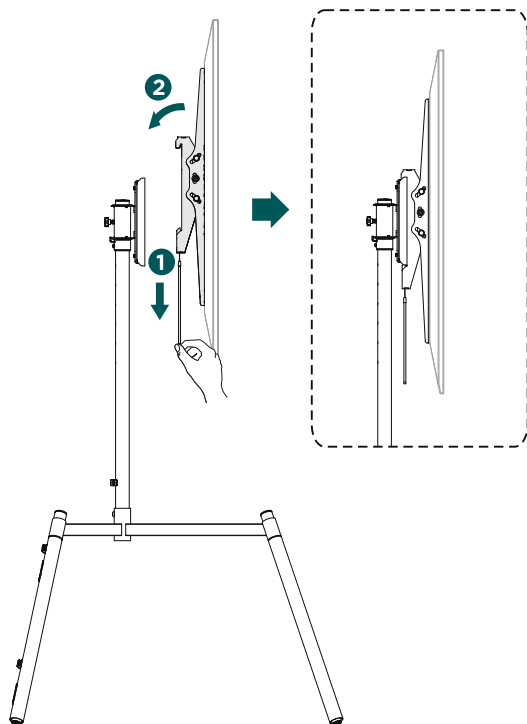

- Csatlakoztassa a tévékészüléket a TV állványra a felszerelt VESA-kar segítségével a fenti ábrán látható módon, míg hallhatóan be nem kattan.

6.5 A kábelrendező szerelése

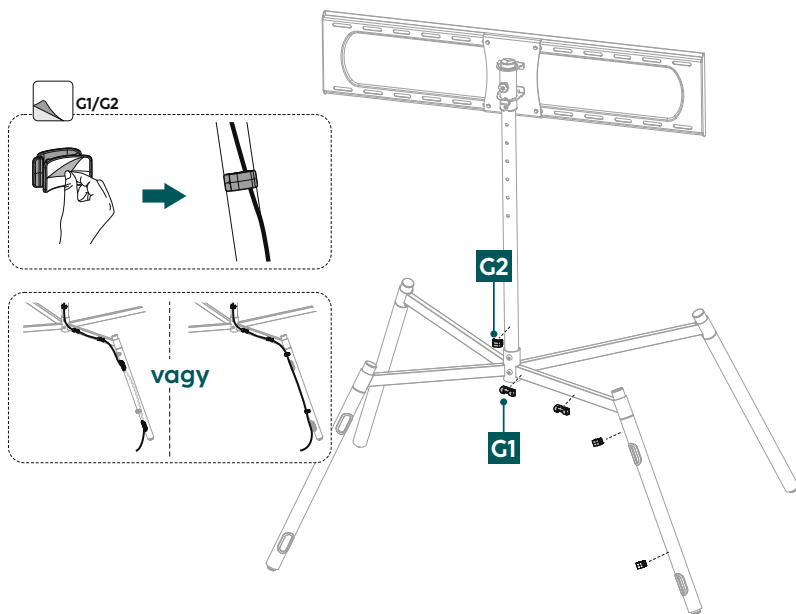

- Csatlakoztassa a mellékelt kábelkapcsokat [G1] és [G2] úgy, hogy eltávolítja a védőfóliát az öntapadós hátlapról, a kapcsokat a kívánt helyre igazítja, majd erősen megnyomja őket.
- A TV felszerelése után használja az előre összeszerelt kábelkapcsokat a kábelek rendezéséhez. Használhatja kizárólag a kábelkapcsokat is, vagy a kábeleket részben a két hátsó állólábaknál található nyílásokon keresztül is átvezetheti, hogy elrejtse őket.



7. Beállítás és karbantartás

Megjegyzés




Soha ne egyedül szerelje át a tartót. Hívjon támogatást és segítséget!

Megjegyzés – Dönthető/teljesen elforgatható tartók



- A szerelés és a felállítás során ügyeljen arra, hogy ne csípődjön be és ne sérüljön meg elektromos vezeték.
 - Az átállításnál ügyeljen arra, hogy ne aszimmetrikusan terhelje a terméket, és közben ne lépje túl a maximálisan megengedett teherbírást.
-
- Rendszeres időközönként (legalább negyedévente) ellenőrizze a konzol és a hozzá kapcsolódó teher szilárdságát és üzembiztonságát.
 - Csak vízzel vagy szokásos háztartási tisztítószerrel tisztítsa.

8. Beállítási lehetőségek

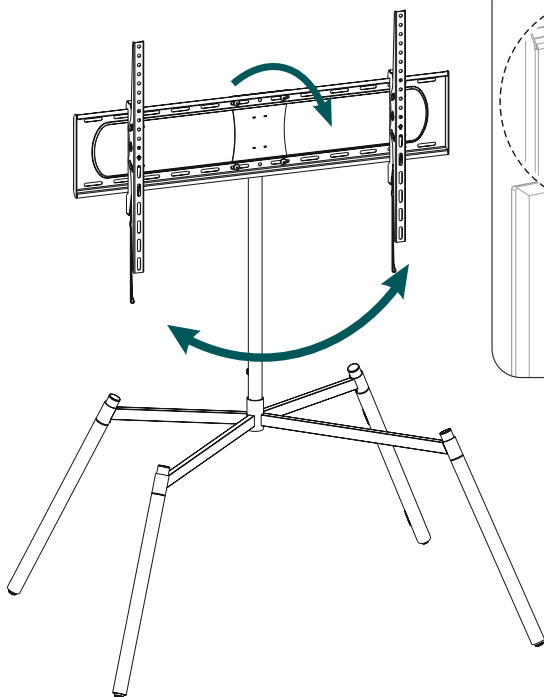

TV 7x
állítható magasság



180°
elforgatható



-10°/+5°-ban
dőnhető

A dőlésbeállítás az oldalirányú mozgítás ellenállása a megfelelő csavarok segítségével állítható újra

(a) + (b).

(a) A dőlésszög beállításához lazítsa meg az oldalsó rögzítőcsavarokat, állítsa be a kívánt dőlésszöget, majd szükség esetén húzza meg őket újra (a kívánt dőlésellenállástól függően). Ehhez használja a mellékelt imbuszkulcsot [F2].

(b) A forgathatóság beállításához lazítsa meg kissé a fogantyús csavart, mozgassa a TV-t a kívánt helyzetbe, és húzza meg újra a csavart (a forgathatósághoz szükséges ellenállástól függően).



9. Műszaki adatok

Maximális teherbírás:	50 kg
Képernyő átlómérete:	152,0 - 228,6 cm (US: 60" - 90")
Elfordulás:	180°-ig
Dőlés:	-10°/+5° (eszközfüggő)
Szélesség:	117,0 cm
Magasság:	140,0 cm
Mélység:	85,5 cm
Foglalat:	a VESA szabvány szerint: 200 x 200 200 x 300 200 x 400 300 x 200 300 x 300 300 x 400 400 x 200 400 x 300 400 x 400 400 x 600 600 x 200 600 x 300 600 x 400 600 x 600 700 x 400 800 x 400 800 x 500 800 x 600 900 x 600



10. Szavatosság kizárása

A Hama GmbH & Co KG semmilyen felelősséget vagy szavatosságot nem vállal a termék szakszerűtlen telepítéséből, szereléséből és szakszerűtlen használatából, vagy a használati útmutató és/vagy a biztonsági utasítások be nem tartásából eredő károkért.

11. Szerviz és támogatás

A termékkel kapcsolatos kérdéseivel forduljon a Hama ügyfélszolgálatához.

Forródrót: +49 9091 502-0 (Deu/Eng)

További támogatási információt itt talál: <https://hama.com>

12. Garanciális rendelkezések

Erre a termékre a HAMA GmbH & Co KG 10 éves kiterjesztett gyártói garanciát vállal a hibamentességre, a használhatóságra, a feldolgozásra és a felhasznált anyagok tartósságára. A garancia nem vonatkozik a terméknek a továbbfejlesztett hardverek jövőbeni szabványaival való kompatibilitására.

A Hama GmbH & Co KG a megadott határidőn belül az indokolt garanciaigényt saját belátása szerint a termék javításával vagy cseréjével díjmentesen orvosolja.

A garancia-időszak a termék vásárlásának napján kezdődik, és az EU egész területén érvényes.

Ön jogosult a jogszabály szerinti jogain felüli garanciára, és ez a jogait nem érinti. A garancia nem terjed ki a nem rendeltetésszerű használatból, normál használatból adódó kopásból, vegyi anyagok vagy vis maior következményeiből, illetve az Ön vagy harmadik fél által végzett beavatkozásokból vagy javításokból eredő károkra.

Ugyancsak nem vonatkozik a garancia azokra a tartozékokra, amelyek nem képezik a termék alapfelszereltségét (promóciós alkatrészek).

Garanciális igény esetén forduljon hozzánk a Hama GmbH & Co KG, Dresdner Str. 9, 86653 Monheim címen, mellékelve a vásárlást igazoló bizonylatot. Nyugodtan forduljon hozzánk a www.hama.de címen vagy a 09091/502-0 telefonszámon.