


TV-STANDAARD

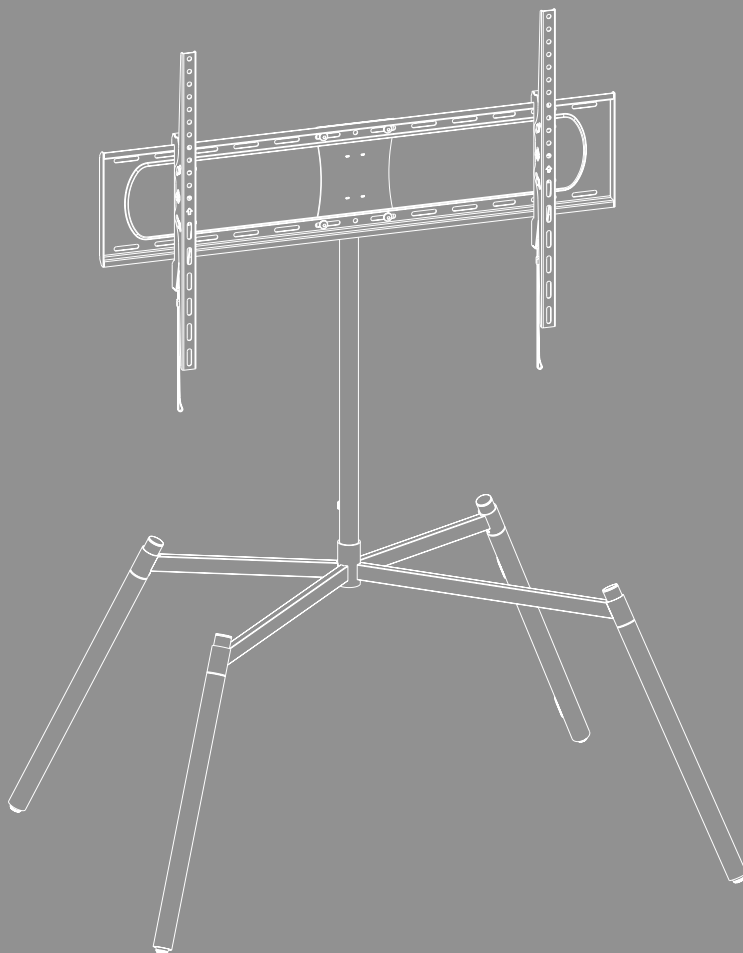



Inhoud

1. Verklaring van waarschuwingssymbolen en instructies	3
2. Inhoud van de verpakking	4
3. Extra vereist gereedschap	5
4. Veiligheidsinstructies	5
5. Toepassingen en specificaties	5
6. Montagevoorbereiding en montage	6
6.1 Montagevoorbereiding	7
6.2 Montage aan het tv-toestel	10
6.3 Montage van de VESA-armen op de achterkant van het tv-toestel	11
6.4 Het tv-toestel op de tv-standaard monteren	12
6.5 Het kabelmanagement monteren	13
7. Instelling en onderhoud	14
8. Instelmogelijkheden	15
9. Technische gegevens	16
10. Uitsluiting aansprakelijkheid	17
11. Service en support	17
12. Garantievoorwaarden	17



NL Gebruiksaanwijzing

Hartelijk dank dat u voor een product van Hama hebt gekozen!

Neem de tijd om de volgende aanwijzingen en instructies volledig door te lezen. Berg deze gebruiksaanwijzing vervolgens op een goede plek op zodat u hem als naslagwerk kunt gebruiken. Als u het apparaat verkoopt, geef dan de geïllustreerde korte handleiding en de veiligheidsinstructies in gedrukte vorm door aan de nieuwe eigenaar.

1. Verklaring van waarschuwingssymbolen en instructies

Waarschuwing



Wordt gebruikt om veiligheidsinstructies te markeren of om op bijzondere gevaren en risico's te attenderen.

Aanwijzing




Wordt gebruikt om extra informatie of belangrijke aanwijzingen te markeren.




2. Inhoud van de verpakking

- Tv-beugel
- VESA-armen (2x)
- Bevestigingszuil (1x)
- Steunpoten (4x)
- Verbindingsstukken (1x)
- Montageset
- Veiligheidsinstructies, geïllustreerde korte handleiding

Montageset

A1		M8x20 (x1)	D2		M8x20 (x4)
A2		M8x10 (x6)	D3		M8x30 (x4)
A3		M6 (x4)	D4		M8x50 (x4)
A4		M8 (x5)	E1		M4x12 (x4)
B1		M5/M8 (x4)	F1		3 mm (x1)
B2		Ø8x10 (x4)	F2		4 mm (x1)
B3		Ø8x20(x4)	F3		5 mm (x1)
C1		M6x12 (x4)	G1		(x2)
C2		M6x20 (x4)	G2		(x3)
D1		M8x12 (x4)	G3		(x1)

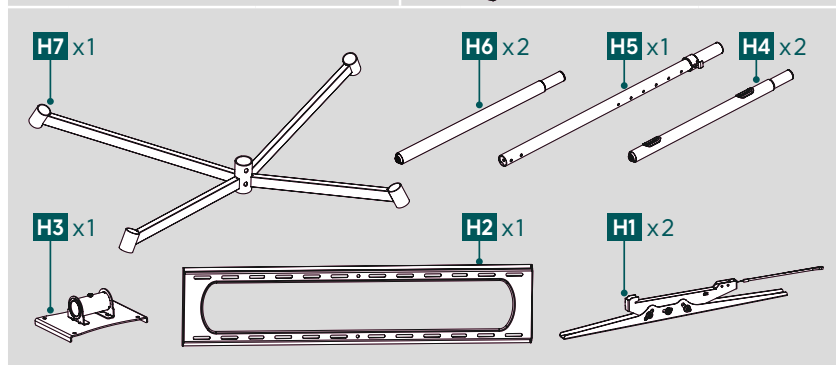

* M8x50 + Ø8x5 = M8x45

Aanwijzing

Controleer voordat u de beugel/houder installeert of de montageset compleet is en verzeker u ervan dat deze geen defecte of beschadigde onderdelen bevat.





3. Extra vereist gereedschap



Aanwijzing



Monteer de beugel nooit alleen. Vraag ondersteuning en hulp!

4. Veiligheidsinstructies

Waarschuwing



- Gelet op het veelvoud aan op de markt te verkrijgen eindapparatuur en wandconstructies kan de meegeleverde montageset niet alle mogelijkheden afdekken.
 - In sporadische gevallen kan het voorkomen dat de schroeven voor het bevestigen van de eindapparatuur op de beugel te lang zijn.
 - Lees vóór de montage de bedieningsinstructies van uw eindapparatuur. Normaliter vermelden deze instructies informatie over de soort en afmetingen van de geschikte montage materialen.
 - Schaft u in de vakhandel geschikt bevestigingsmateriaal aan voor de montage van de eindapparatuur, voor zover het geen bestanddeel van de meegeleverde montageset is.
 - Tijdens de montage nimmer geweld of grote krachten gebruiken. Dit kan uw eindapparatuur of de houder beschadigen.
 - Laat bij twijfel over de montage van dit product de werkzaamheden aan een vakspecialist over en probeert u het niet zelf!
- Na de montage van het product en de daaraan bevestigde last dienen deze op voldoende stevigheid en veiligheid te worden gecontroleerd.
 - Deze controle dient regelmatig te worden herhaald (ten minste elke drie maanden).
 - Let erop dat de maximaal toelaatbare draagkracht van het product niet wordt overschreden en dat er geen last wordt aangebracht, welke de maximaal toelaatbare afmetingen hiervoor overschrijdt.
 - Let erop het product niet asymmetrisch te belasten.
 - Neem een veiligheidsafstand om de aangebrachte last in acht (afhankelijk van het model).
 - Verwijder bij beschadigingen aan het product direct de aangebrachte last en gebruik het product het niet meer.
 - Bevestig geen andere voorwerpen aan het product.

5. Toepassingen en specificaties

- De beugel wordt gebruikt voor het bevestigen van flatscreens (platte beeldschermen) voor particulier huishoudelijk gebruik.
- De beugel is alleen bedoeld voor gebruik binnenshuis.
- Gebruik de beugel alleen voor het beoogde doel.



6. Montagevoorbereiding en montage

Aanwijzing



- Monteer de beugel nooit alleen. Vraag ondersteuning en hulp!
- Verschillende eindapparaten hebben verschillende aansluitmogelijkheden voor bekabeling en andere apparaten. Controleer daarom voor installatie of de benodigde aansluitingen na installatie nog bereikbaar zijn.
- Afhankelijk van het product en type installatie hebt u wellicht niet de volledige montageset nodig. Het is dus mogelijk dat er bij een correcte montage schroeven en andere kleine onderdelen overblijven die niet nodig zijn. Bewaar ze samen met deze gebruiksaanwijzing op een veilige plaats voor later gebruik (verkoop van het product, verhuizing, aanpassing van de beugel, nieuwe tv etc.).


Waarschuwing




- Plaats het product alleen op vlakke, slipvaste oppervlakken met voldoende draagvermogen voor het product en het eraan bevestigde apparaat.
- Zorg ervoor dat kinderen het product niet gebruiken om erop te klimmen.
- Merk op dat de zwenkwielen van het product druksporen op het plaatsingsoppervlak kunnen veroorzaken. Dit is afhankelijk van de gewichtsbelasting en de stabiliteit van de ondergrond op de plaats van opstelling.
- Houd er rekening mee dat latere hoogteverstelling alleen mogelijk is door de ophanging te demonteren.




6.1 Montagevoorbereiding

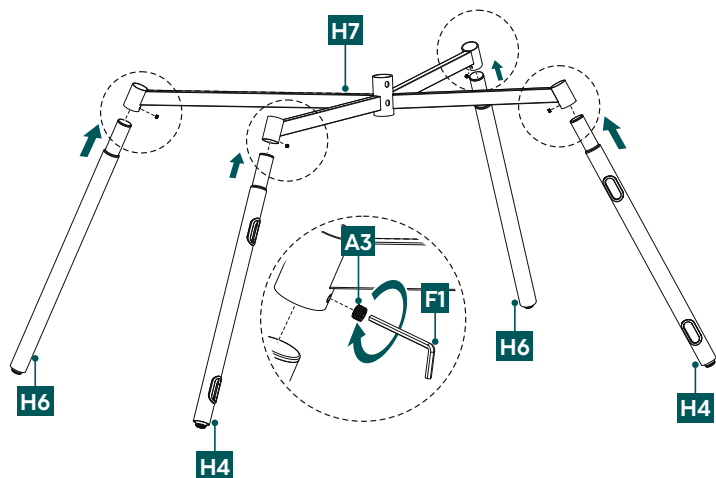


- Verbind eerst de vier steunpoten [H6] (2x) en [H4] (2x) met het verbindingsstuk [H7]. Zorg ervoor dat beide [H4] steunpoten met de kabelbeheeropeningen naast elkaar staan en naar buiten gericht zijn in de richting van de achterkant van de tv.
- Zet de afzonderlijke onderdelen vast met een schroefstift [A3]. Gebruik hiervoor de inbussleutel [F1].

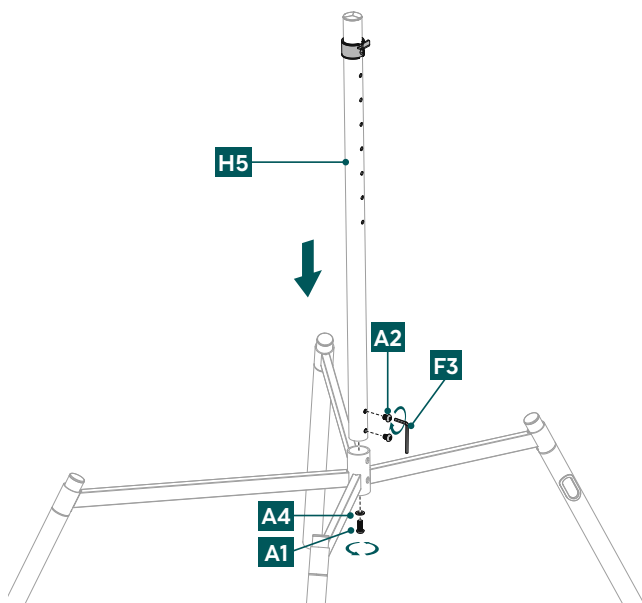


- Monteer in de volgende stap de bevestigingszuil [H5] op het verbindingstuk [H7].
- Bevestig de bevestigingszuil [H5] aan de onderkant met een sluitring [A4] en de schroef [A1] zoals hierboven weergegeven. Aan de voorkant met twee schroeven [A2]. Gebruik hiervoor de inbussleutel [F3].

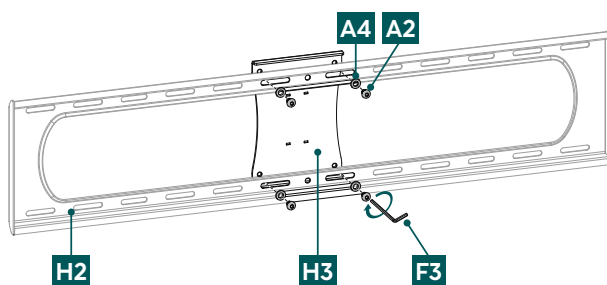

- Bevestig het verbindingstuk [H3] aan de tv-beugel [H2] met behulp van de schroef [A2] en sluitring [A4]. Gebruik hiervoor de inbussleutel [F3].

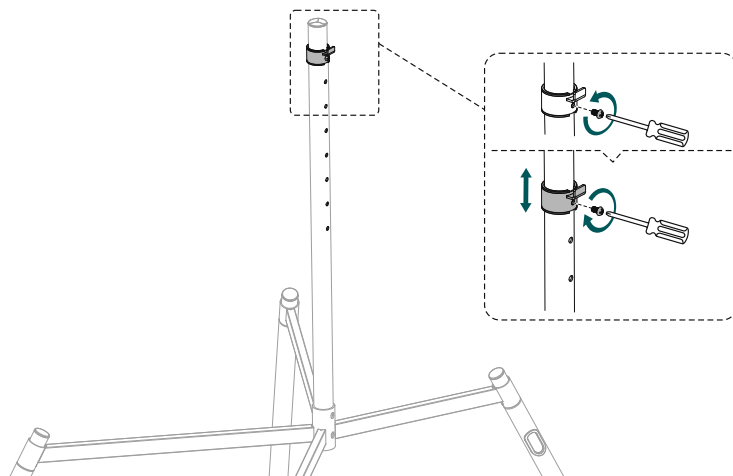

- Gebruik een schroevendraaier om het borgelement los te draaien zoals hierboven getoond.
- Plaats het borgelement op de gewenste hoogte, aangepast aan de grootte van uw tv, en zet het weer vast met een schroevendraaier.
- Let op: Zorg ervoor dat u het borgelement vastzet voordat u het tv-scherm bevestigt!

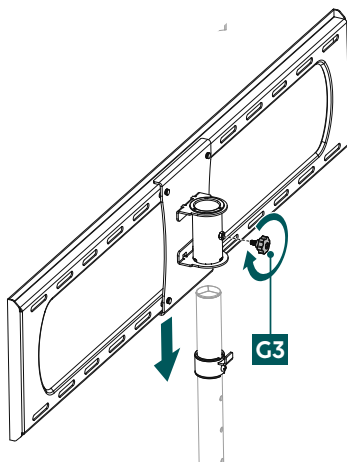

- Plaats de tv-beugel op de bevestigingszuil. Zet hem vast met de greepschroef [G3].



6.2 Montage aan het tv-toestel


Aanwijzing





- Gelet op het veelvoud aan op de markt te verkrijgen eindapparaten kunnen niet alle montagevarianten worden beschreven.
- Let erop dat de beugel zich recht en vlak tegen de achterkant van het televisietoestel bevindt.
- Maak gebruik van de meegeleverde afstandhouders om oneffenheden van de achterkant van het televisietoestel te compenseren.
- Let erop dat alle schroeven de juiste lengte hebben en handvast worden aangedraaid.





6.3 Montage van de VESA-armen op de achterkant van het tv-toestel

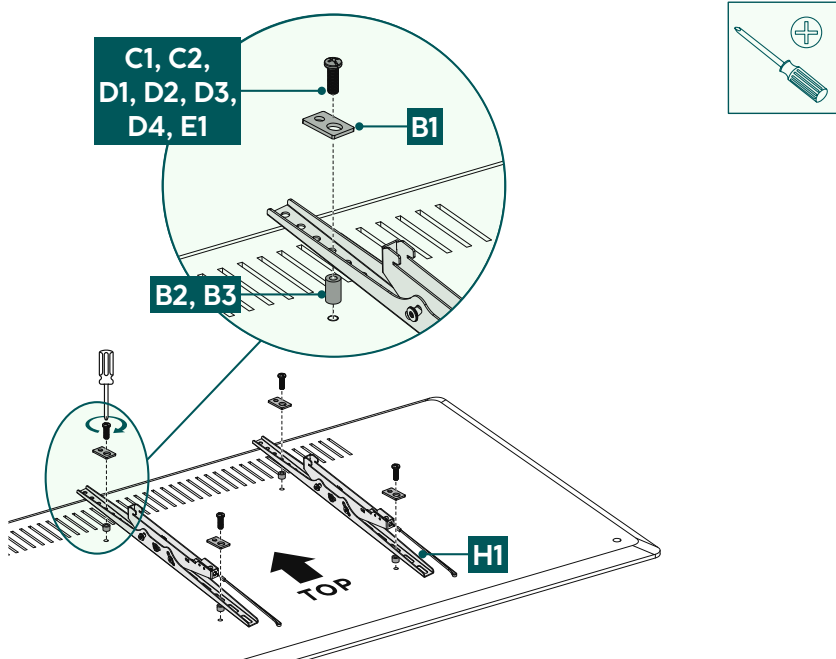

Platte achterkant tv

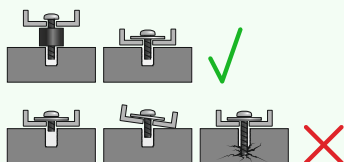

Gebogen achterkant tv

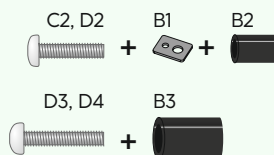


- Monteer de VESA-armen [H1] aan de achterkant van uw tv-toestel.
- Zorg ervoor dat de VESA-armen correct zijn uitgelijnd. De twee haken moeten naar beneden wijzen.
- Let op de combinatie van schroef, sluitring en afstandhouder die hierboven staat vermeld voor uw platte of gebogen tv.




6.4 Het tv-toestel op de tv-standaard monteren

Vraag ondersteuning en hulp van andere mensen voor de volgende montagestep.

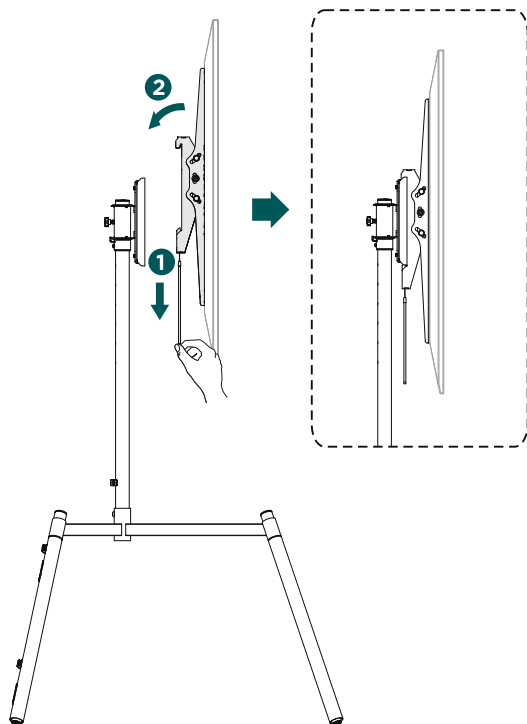

- Hang het tv-toestel met de gemonteerde VESA-armen aan de tv-standaard zoals hierboven getoond, totdat deze hoorbaar vast klikt.

6.5 Het kabelmanagement monteren

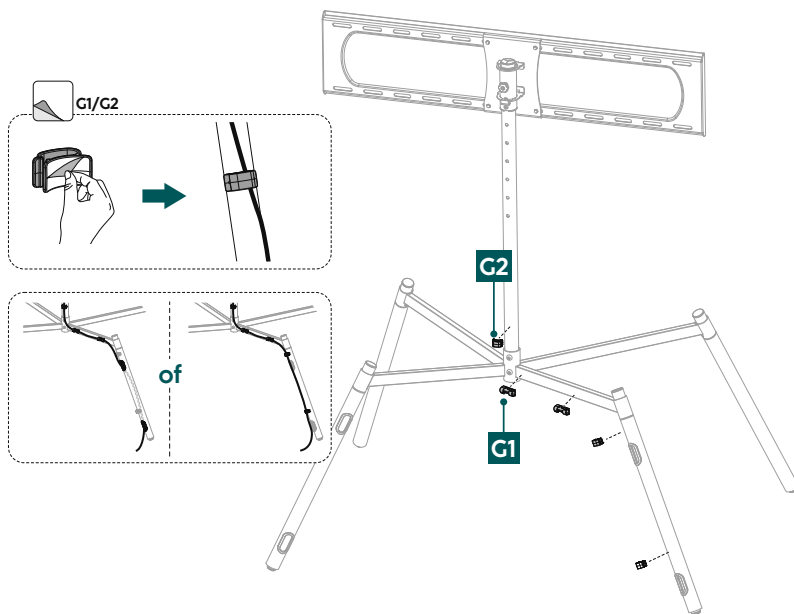

- Bevestig de meegeleverde kabelklemmen [G1] en [G2] door de beschermfolie van de zelfklevende achterkant te verwijderen, de klemmen in de gewenste positie te plaatsen en ze vervolgens stevig op hun plaats te drukken.
- Gebruik de voorgemonteerde kabelklemmen om de kabels te ordenen na het monteren van het tv-toestel. U kunt alleen de kabelklemmen gebruiken of u kunt de kabels gedeeltelijk door de openingen in de twee achterste steunpoten leiden om de kabels op te bergen.



7. Instelling en onderhoud

Aanwijzing





Verstel de beugel nooit zelf. Vraag ondersteuning en hulp!

Opmerking - Kantelbare / volledig beweegbare beugels



- Let erop bij de montage en bij het verstellen dat geen elektrische kabels worden ingeklemd of beschadigd.
 - Let erop bij het verstellen dat het product niet asymmetrisch wordt belast en daarbij de maximaal toelaatbare draagkracht van het product wordt overschreden.
-
- Controleer regelmatig (minstens elk kwartaal) de sterkte en bedrijfszekerheid van de beugel en de eraan bevestigde belasting.
 - Alleen schoonmaken met water of gewone huishoudelijke schoonmaakmiddelen.

8. Instelmogelijkheden

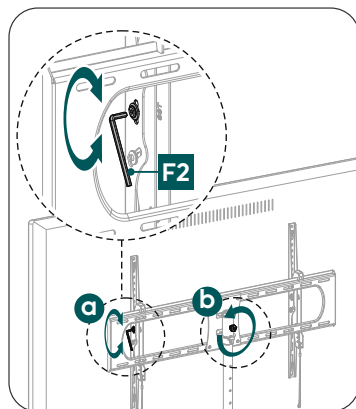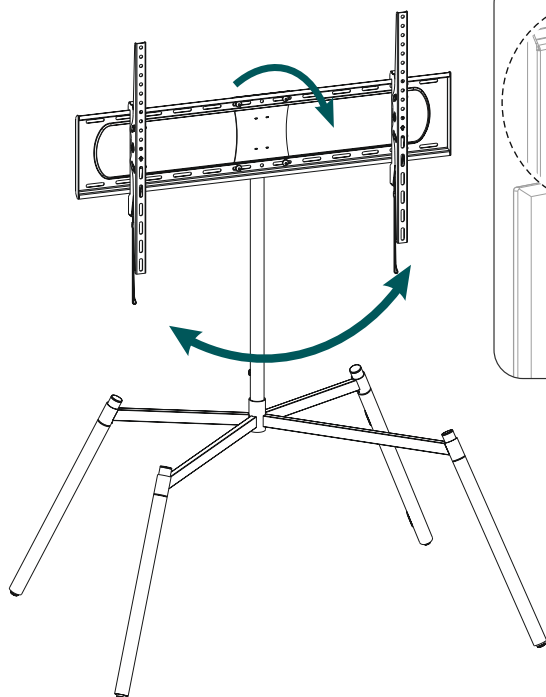

TV 7x
in hoogte
verstelbaar



180°
zwenkbaar



-10°/+5°
kantelbaar

De weerstand voor kantelverstelling en zijwaartse beweging kan worden aangepast met de bijbehorende schroeven **(a)** + **(b)**.

(a) Om de kanteling aan te passen, draait u de bevestigingsschroeven aan de zijkant los, stelt u de gewenste kanteling in en zet u deze indien nodig opnieuw vast (afhankelijk van de gewenste kantelweerstand). Gebruik hiervoor de meegeleverde inbussleutel [F2].

(b) Om de zwenkbaarheid aan te passen, draait u de greepschroef iets los, brengt u de tv in de gewenste positie en draait u de schroef weer vast (afhankelijk van de gewenste weerstand voor het zwenken).



9. Technische gegevens

Maximaal draagvermogen:	50 kg
Beeldscherm diagonaal:	152,0 - 228,6 cm (US: 60" - 90")
Zwenkbereik:	tot 180°
Schuinte:	-10°/+5° (afhankelijk van het apparaat)
Breedte:	117,0 cm
Hoogte:	140,0 cm
Diepte:	85,5 cm
Opname:	conform VESA-standaard: 200 x 200 200 x 300 200 x 400 300 x 200 300 x 300 300 x 400 400 x 200 400 x 300 400 x 400 400 x 600 600 x 200 600 x 300 600 x 400 600 x 600 700 x 400 800 x 400 800 x 500 800 x 600 900 x 600



10. Uitsluiting aansprakelijkheid

Hama GmbH & Co KG is niet aansprakelijk voor en verleent geen garantie op schade die het gevolg is van ondeskundige installatie, montage en ondeskundig gebruik van het product of het niet in acht nemen van de handleiding en/of veiligheidsinstructies.

11. Service en support

Bij vragen over het product kunt u altijd contact opnemen met Hama-productadvies.

Hotline: +49 9091 502-0 (Dui/Eng)

Meer support-informatie vindt u hier: <https://hama.com>

12. Garantievoorwaarden

Voor dit product verleent HAMA GmbH & Co KG u een uitgebreide fabrieksgarantie voor vrijwaring van gebreken, bruikbaarheid, afwerking en duurzaamheid van de gebruikte materialen voor een periode van 10 jaar. Uitgesloten van de garantie is de compatibiliteit van het product met toekomstige normen van verder ontwikkelde hardware.

Binnen de gestelde termijn zal Hama GmbH & Co KG een gerechtvaardigde garantieclaim naar eigen goeddunken kosteloos verhelpen door reparatie of vervanging.

De garantieperiode gaat in op de datum van aankoop van dit product en is geldig in de hele EU.

De verleende garantie vormt een aanvulling op en doet geen afbreuk aan uw wettelijke rechten. Schade veroorzaakt door oneigenlijk gebruik, normale slijtage, blootstelling aan chemicaliën of overmacht, alsmede knoeien of reparaties door u of derden, zijn uitgesloten van de garantie.

Bovendien zijn accessoires die geen deel uitmaken van de basisuitrusting van het product (promotionele onderdelen) uitgesloten van de garantie.

In geval van een garantieclaim kunt u zich wenden tot Hama GmbH & Co KG, Dresdner Str. 9, 86653 Monheim, Duitsland, met bijvoeging van het aankoopbewijs. U kunt ook contact met ons opnemen via www.hama.de of telefonisch via 09091/502-0.