


СТОЙКА ДЛЯ ТЕЛЕВИЗОРА

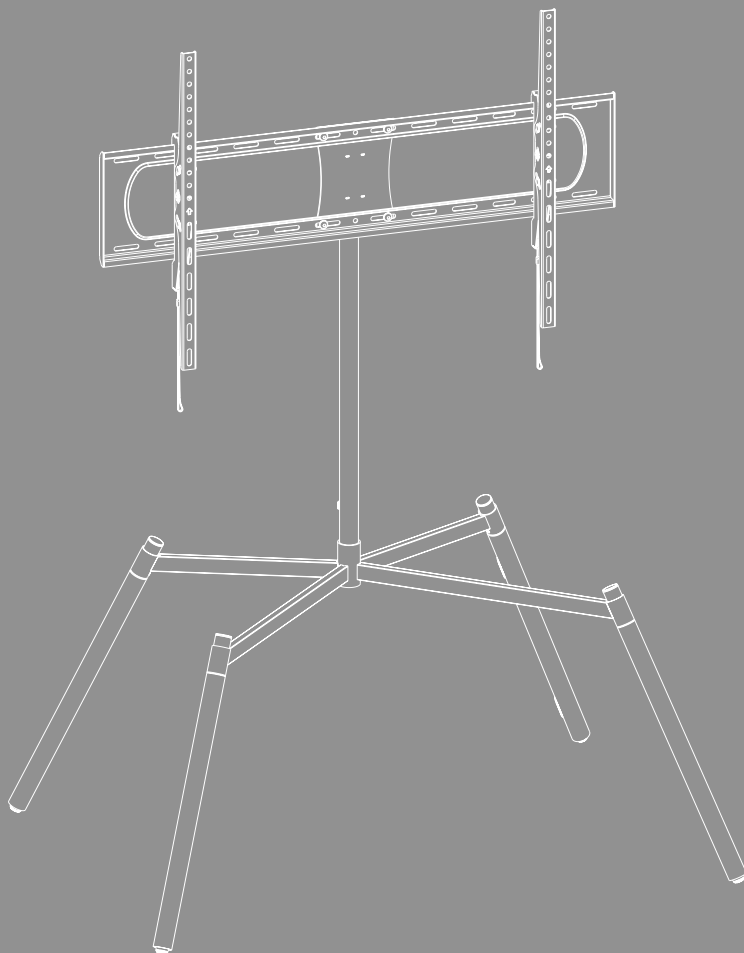



Содержание

1. Пояснения к предупреждающим знакам и указаниям	3
2. Комплект поставки	4
3. Требуемые дополнительные инструменты	5
4. Указания по технике безопасности	5
5. Применение и спецификации	5
6. Подготовка к монтажу и монтаж	6
6.1 Подготовка к монтажу	7
6.2 Монтаж на телевизор	10
6.3 Монтаж кронштейнов VESA на обратной стороне телевизора	11
6.4 Установка телевизора на подставку	12
6.5 Монтаж кабельного органайзера	13
7. Настройка и техническое обслуживание	14
8. Возможности регулировки	15
9. Технические характеристики	16
10. Исключение ответственности	17
11. Сервисное обслуживание и поддержка	17
12. Гарантийные обязательства	17



RUS Руководство по эксплуатации

Благодарим вас за выбор продукции Nana!

Перед использованием внимательно прочтите следующие инструкции и указания. Храните данное руководство по эксплуатации в надежном месте, чтобы в случае необходимости у вас всегда был доступ к нему. В случае продажи устройства передайте новому владельцу краткое иллюстрированное руководство и инструкции по безопасности в печатной форме.

1. Пояснения к предупреждающим знакам и указаниям

Предупреждение



Используется для маркировки указаний по технике безопасности или для акцентирования внимания на особых опасностях и рисках.

Указание




Используется для дополнительного обозначения информации или важных указаний.




2. Комплект поставки

- Держатель для телевизора
- Кронштейны VESA (2 шт.)
- Крепежная стойка (1 шт.)
- Опорные ножки (4 шт.)
- Соединительные детали (1 шт.)
- Монтажный комплект
- Инструкции по безопасности, краткое иллюстрированное руководство

Монтажный комплект

A1		M8x20 (1 шт.)	D2		M8x20 (4 шт.)
A2		M8x10 (6 шт.)	D3		M8x30 (4 шт.)
A3		M6 (4 шт.)	D4		M8x50 (4 шт.)
A4		M8 (5 шт.)	E1		M4x12 (4 шт.)
B1		M5/M8 (4 шт.)	F1		3 мм (1 шт.)
B2		Ø8x10 (4 шт.)	F2		4 мм (1 шт.)
B3		Ø8x20 (4 шт.)	F3		5 мм (1 шт.)
C1		M6x12 (4 шт.)	G1		(2 шт.)
C2		M6x20 (4 шт.)	G2		(3 шт.)
D1		M8x12 (4 шт.)	G3		(1 шт.)

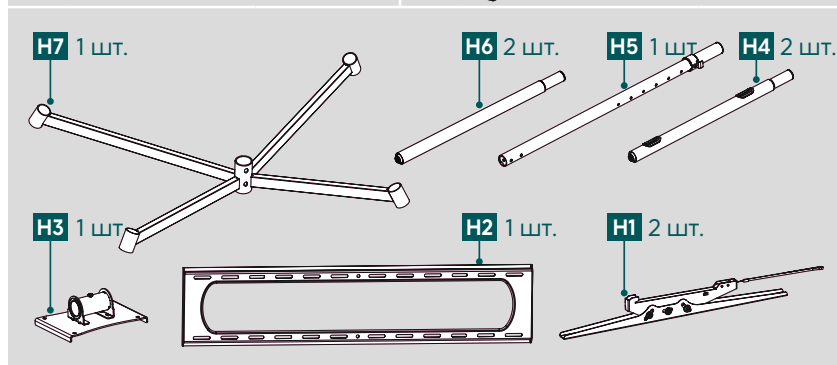

* M8x50 + Ø8x5 = M8x45

Указание

Перед установкой держателя проверьте монтажный комплект и убедитесь, что все детали на месте, соответствуют назначению и исправны.





3. Требуемые дополнительные инструменты



Указание



Никогда не выполняйте монтаж держателя в одиночку. Попросите вам помочь!

4. Указания по технике безопасности

Предупреждение



- В связи с большим количеством оконечных устройств и конструкций стен прилагаемые монтажные принадлежности могут не подойти к конкретным условиям монтажа.
- В редких случаях шурупы для монтажа оконечного устройства на держателе могут оказаться слишком длинными.
- Перед началом монтажа требуется внимательно ознакомиться с инструкцией оконечного устройства. В инструкции обычно приводятся сведения о типе и размерах крепежных материалов.
- Если прилагаемые монтажные принадлежности не подходят к конкретным условиям монтажа, их необходимо приобрести в специальном магазине.
- При монтаже не применять чрезмерных усилий. Это может повредить оконечное устройство и держатель.
- При необходимости поручите монтаж квалифицированным специалистам.
- По окончании монтажа изделия и установки груза проверьте безопасность и прочность всей конструкции.
- Такую проверку необходимо проводить регулярно, но не реже одного раза в квартал.
- Следите за тем, чтобы превышалась максимально допустимая нагрузка на изделие и на нем не размещался груз, превышающий максимально допустимые размеры.
- Нагрузка должна распределяться равномерно.
- Соблюдайте безопасное расстояние вокруг установленного груза (в зависимости от модели).
- В случае повреждения изделия немедленно снимите размещенный груз и прекратите использование изделия.
- Не устанавливайте и не крепите никакие дополнительные предметы на изделие.

5. Применение и спецификации

- Держатель служит для крепления плоских экранов и предназначен для домашнего, некоммерческого применения.
- Держатель предназначен только для использования в помещении.
- Используйте держатель исключительно в предусмотренных целях.



6. Подготовка к монтажу и монтаж

Указание



- Никогда не выполняйте монтаж держателя в одиночку. Попросите вам помочь!
- Оконечные устройства имеют разные разъемы для подключения к кабелю и другим устройствам. Перед установкой убедитесь, останутся ли необходимые разъемы после монтажа в зоне доступа.
- Количество используемых монтажных деталей зависит от устройства и типа монтажа. Поэтому даже при правильно выполненном монтаже могут остаться лишние шурупы и другие мелкие детали. Сохраните их вместе с руководством по эксплуатации для дальнейшего использования (на случай продажи изделия, переезда, переустановки держателя, установки нового телевизора и т. д.).


Предупреждение




- Поставьте изделие на ровную нескользящую поверхность, достаточно устойчивую для данного изделия и закрепленного на нем устройства.
- Следите за тем, чтобы дети не взбирались на изделие.
- Обратите внимание на то, что направляющие ролики изделия могут оставлять вмятины на поверхности установки. Это зависит от веса и прочности поверхности в месте установки.
- Обратите внимание на то, что для последующего изменения высоты установки потребуются демонтаж держателя.




6.1 Подготовка к монтажу

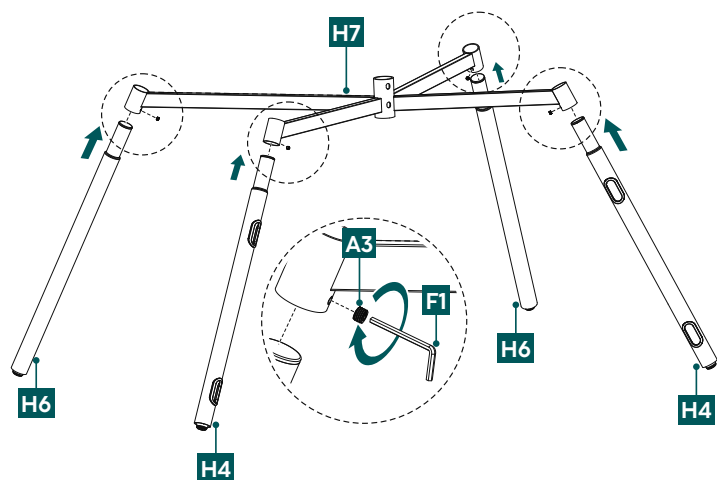


- Сначала соедините четыре ножки [H6] (2 шт.) и [H4] (2 шт.) с помощью соединительной детали [H7]. Убедитесь, что обе ножки [H4], имеющие отверстия для прокладки кабелей, установлены рядом друг с другом и обращены наружу в сторону обратной стороны телевизора.
- Закрепите каждую отдельную деталь резьбовым штифтом [A3]. Используйте для этого шестигранный ключ [F1].

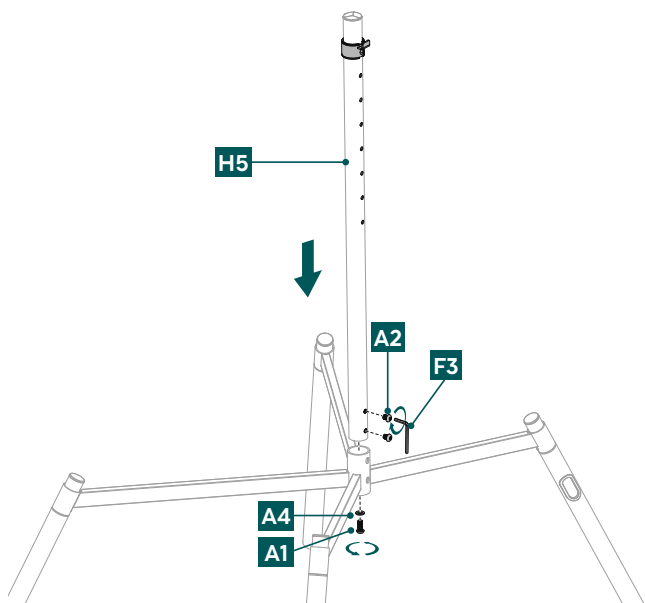


- На следующем этапе прикрепите крепежную стойку [H5] к соединительной детали [H7].
- Зафиксируйте крепежную стойку [H5] внизу с помощью подкладной шайбы [A4] и винта [A1], как показано выше. Спереди закрепите двумя винтами [A2]. Используйте для этого шестигранный ключ [F3].

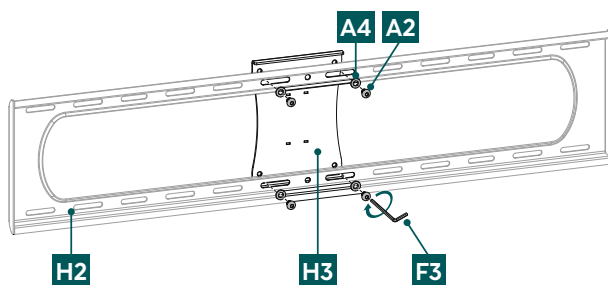

- Прикрепите соединительную деталь [H3] к держателю для телевизора [H2] с помощью винта [A2] и подкладной шайбы [A4]. Для этого используйте шестигранный ключ [F3].

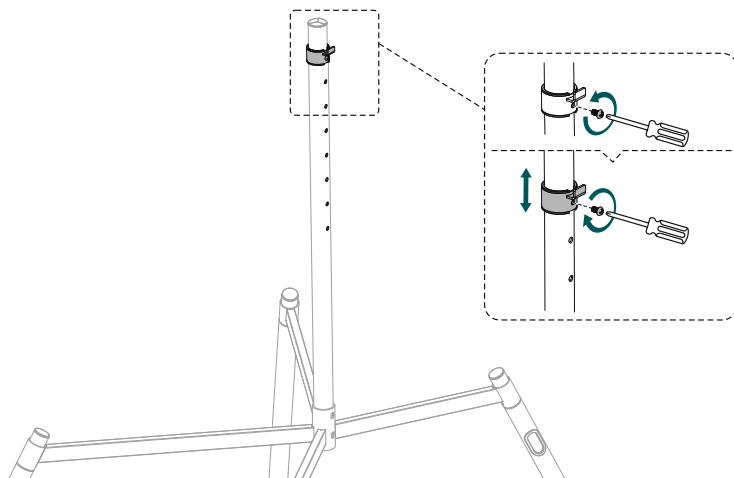

- С помощью отвертки ослабьте фиксирующий элемент, как показано выше.
- Установите фиксирующий элемент на желаемой высоте, отрегулировав его в соответствии с размером телевизора, и снова закрепите его с помощью отвертки.
- Внимание! Перед установкой экрана телевизора обязательно закрепите фиксирующий элемент!

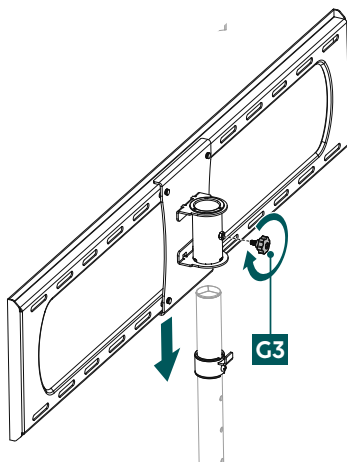


- Установите держатель для телевизора на крепежную стойку. Закрепите его винтом с рукояткой [G3].



6.2 Монтаж на телевизор




Указание

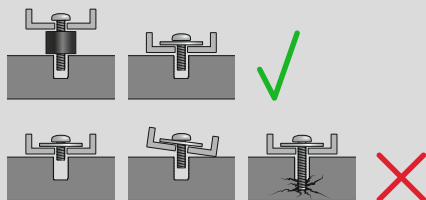



- В связи с большим количеством окончных устройств на рынке все варианты монтажа описать невозможно.
- Держатель должен плотно и ровно прилегать к задней стенке телевизора.
- Чтобы компенсировать неровности задней панели телевизора, воспользуйтесь распорками из комплекта поставки.
- Проследите за тем, чтобы все крепежные шурупы имели правильную длину и были затянуты усилием руки.





6.3 Монтаж кронштейнов VESA на обратной стороне телевизора

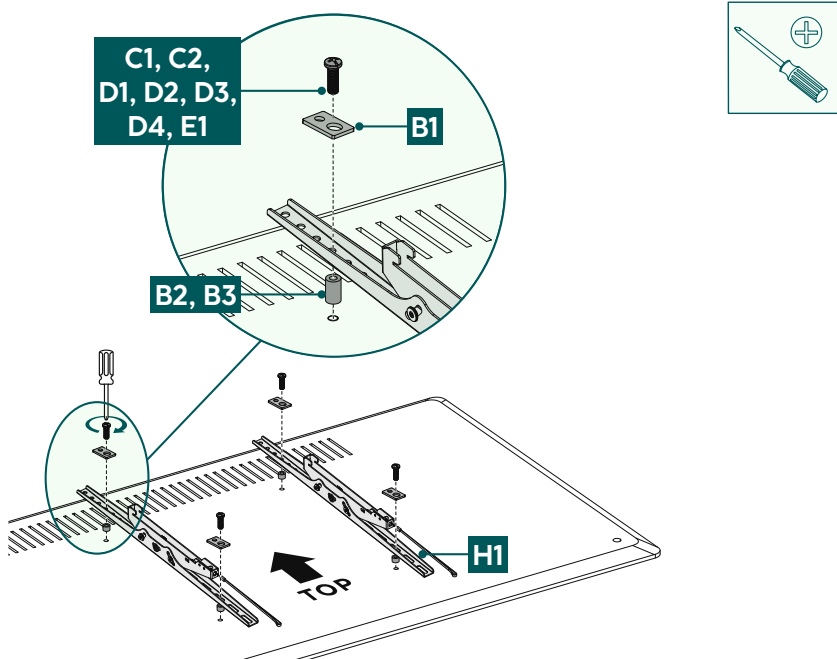

Плоская обратная сторона телевизора



Выпуклая обратная сторона телевизора

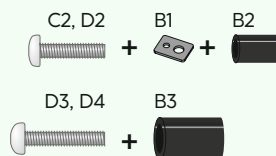


- Прикрепите кронштейны VESA [H1] к обратной стороне телевизора.
- Следите за тем, чтобы кронштейны VESA были правильно выровнены. Оба крючка должны быть направлены вниз.
- Обратите внимание на указанную выше комбинацию шурупа, подкладной шайбы и распорки для вашего плоского или изогнутого телевизора.



6.4 Установка телевизора на подставку


Попросите помощи других лиц для следующего этапа монтажа.

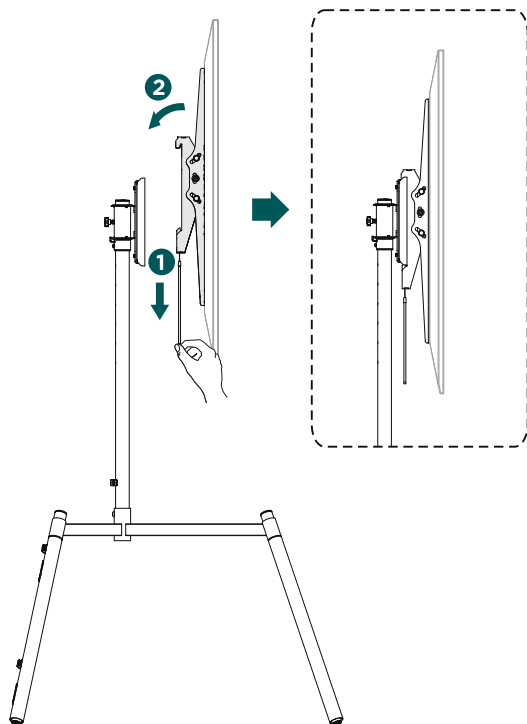

- Подвесьте телевизор, зацепив кронштейны VESA за настенный кронштейн, как показано на рисунке выше, чтобы телевизор зафиксировался со щелчком.



6.5 Монтаж кабельного органайзера

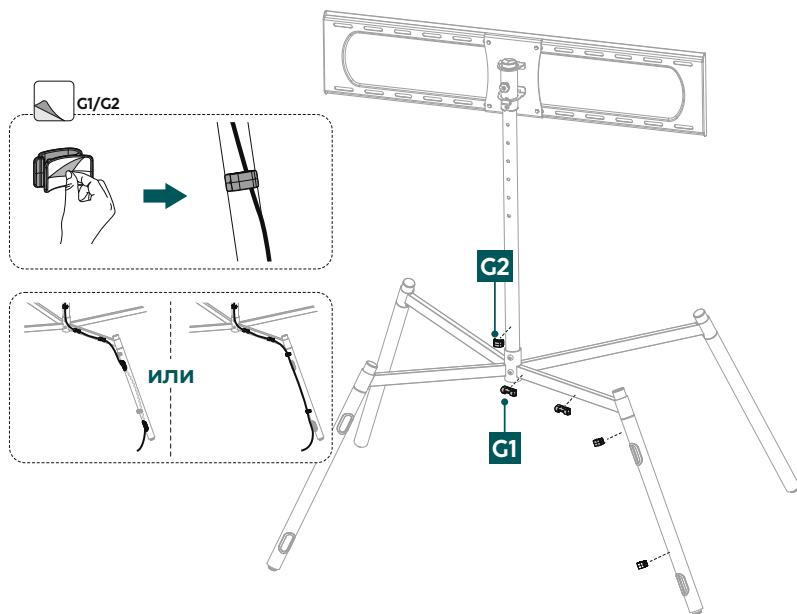

- Прикрепите прилагаемые кабельные зажимы [G1] и [G2], удалив защитную пленку с самоклеящейся обратной стороны, выровняв зажимы в нужном месте, а затем плотно прижав.
- Используйте предварительно собранные кабельные зажимы для организации кабелей после установки телевизора. Вы можете использовать только кабельные зажимы или частично проложить кабели через отверстия, предусмотренные на двух задних ножках, для их хранения.



7. Настройка и техническое обслуживание

Указание



Никогда не регулируйте положение держателя в одиночку. Попросите вам помочь!



Указание. Наклонные/подвижные кронштейны



- При монтаже и настройке не допускайте защемления и повреждения электропроводки.
 - При регулировке убедитесь в отсутствии асимметричного распределения нагрузки, которое приводит к превышению допустимых значений веса.
-
- Регулярно (не реже одного раза в квартал) проверяйте прочность и эксплуатационную безопасность держателя и прикрепленного к нему устройства.
 - Для очистки используйте только воду и стандартные чистящие средства.



8. Возможности регулировки

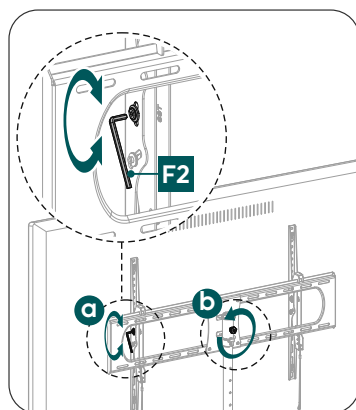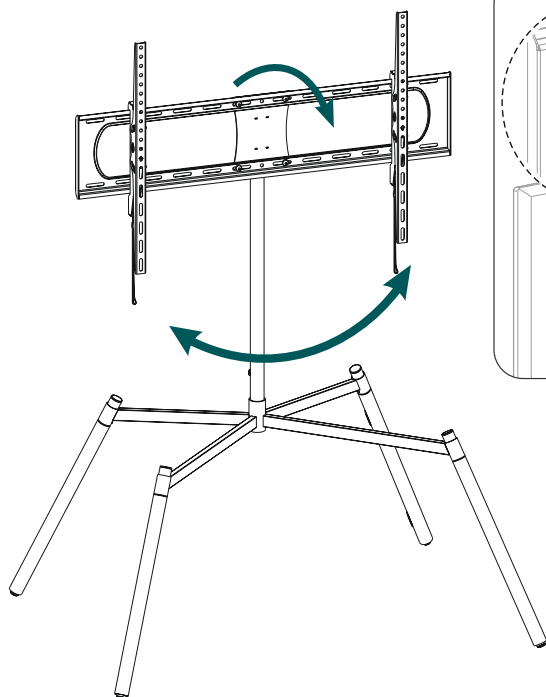

Телевизор 7х
регулируемый по
высоте



**Поворот на
180°**
возможен



**Наклон
-10°/+5°**
возможен

Сопротивление для регулировки наклона и бокового движения можно дополнительно отрегулировать с помощью соответствующих винтов (a + b).

a Для регулировки наклона ослабьте боковые крепежные винты, установите нужный наклон, а затем при необходимости зафиксируйте их повторно (в зависимости от желаемого сопротивления наклону). Для этого используйте прилагаемый шестигранный ключ [F2].

b Чтобы отрегулировать поворот, слегка ослабьте винт рукоятки, переместите телевизор в нужное положение и снова затяните винт (в зависимости от желаемого сопротивления поворота).



9. Технические характеристики

Максимальная нагрузка:	50 кг
Диагональ экрана:	152,0–228,6 см (США: 60" - 90")
Диапазон поворота:	до 180°
Угол наклона:	-10°/+5° (в зависимости от устройства)
Ширина:	117,0 см
Высота:	140,0 см
Глубина:	85,5 см
Крепление:	по стандарту VESA: 200 x 200 200 x 300 200 x 400 300 x 200 300 x 300 300 x 400 400 x 200 400 x 300 400 x 400 400 x 600 600 x 200 600 x 300 600 x 400 600 x 600 700 x 400 800 x 400 800 x 500 800 x 600 900 x 600



10. Исключение ответственности

Hama GmbH & Co. KG не несет ответственности за повреждения, возникшие в результате ненадлежащей установки, монтажа и ненадлежащего использования изделия или несоблюдения требований руководства по эксплуатации и/или указаний по технике безопасности.

11. Сервисное обслуживание и поддержка

При возникновении вопросов по изделию обращайтесь в службу поддержки Hama.

Горячая линия: +49 9091 502-0 (нем./англ.)

Дополнительную информацию по технической поддержке см. здесь: <https://hama.com>

12. Гарантийные обязательства

HAMA GmbH & Co KG предоставляет для этого изделия расширенную гарантию изготовителя на отсутствие дефектов, удобство использования, обработку и долговечность используемых материалов в течение 10 лет. Гарантия не распространяется на совместимость изделия с будущими стандартами усовершенствованного оборудования.

В течение указанного периода компания Hama GmbH & Co KG бесплатно устраним обоснованную претензию по гарантии путем ремонта или замены изделия (на свое усмотрение).

Гарантийный срок начинается с даты покупки данного изделия и действует на всей территории ЕС.

Право на гарантию предоставляется в дополнение к законным правам и не влияет на них. Гарантия не распространяется на повреждения вследствие неправильного использования, естественного износа, воздействия химикатов или форс-мажорных обстоятельств, а также вмешательства или ремонта, выполненного вами или третьей стороной.

Также из гарантии исключены принадлежности, не входящие в базовую комплектацию изделия (акционные детали).

В случае претензии по гарантии свяжитесь с нами по адресу Hama GmbH & Co KG, Dresdner Str. 9, 86653 Monheim, приложив документ, подтверждающий покупку. Вы также можете связаться с нами через сайт www.hama.de или по телефону 09091/502-0.