


STOJAN NA TV

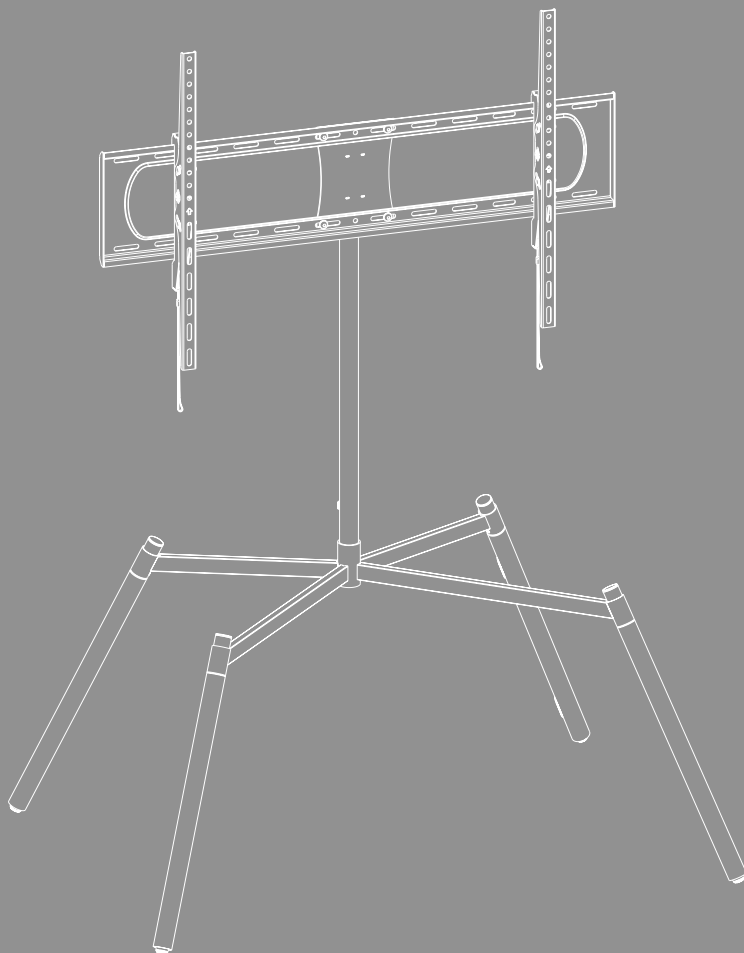



Obsah

1. Vysvetlenie výstražných symbolov a upozornení	3
2. Obsah balenia	4
3. Dodatočne potrebný nástroj	5
4. Bezpečnostné upozornenia	5
5. Oblasť použitia a špecifikácie	5
6. Príprava na montáž a montáž	6
6.1 Príprava na montáž	7
6.2 Montáž na televízor	10
6.3 Montáž ramien VESA na zadnú stranu televízora	11
6.4 Montáž televízora na stojan na TV	12
6.5 Montáž káblového organizéra	13
7. Nastavenie a údržba	14
8. Možnosti nastavení	15
9. Technické údaje	16
10. Vylúčenie zodpovednosti	17
11. Servis a podpora	17
12. Záručné ustanovenia	17



SK Návod na obsluhu

Ďakujeme, že ste sa rozhodli pre výrobok Hama!

Vyhradte si čas na úplné prečítanie všetkých nasledujúcich pokynov a upozornení. Uchovajte tento návod na obsluhu pre prípadné budúce použitie. Ak zariadenie predávate, odovzdajte novému majiteľovi krátky návod s obrázkami, ako aj bezpečnostné pokyny v tlačenej podobe.

1. Vysvetlenie výstražných symbolov a upozornení

Výstraha



Tento symbol označuje bezpečnostné upozornenia, ktoré poukazujú na určité riziká a nebezpečenstvá.

Upozornenie




Tento symbol označuje dodatočné informácie alebo dôležité poznámky.




2. Obsah balenia

- Držiak televízora
- Ramená VESA (2x)
- Upevňovací stĺpik (1x)
- Nohy (4x)
- Konektory (1x)
- Montážna súprava
- Bezpečnostné pokyny, krátky návod s obrázkami

Montážna súprava

A1		M8x20 (x1)	D2		M8x20 (x4)
A2		M8x10 (x6)	D3		M8x30 (x4)
A3		M6 (x4)	D4		M8x50 (x4)
A4		M8 (x5)	E1		M4x12 (x4)
B1		M5/M8 (x4)	F1		3 mm (x1)
B2		Ø8x10 (x4)	F2		4 mm (x1)
B3		Ø8x20 (x4)	F3		5 mm (x1)
C1		M6x12 (x4)	G1		(x2)
C2		M6x20 (x4)	G2		(x3)
D1		M8x12 (x4)	G3		(x1)

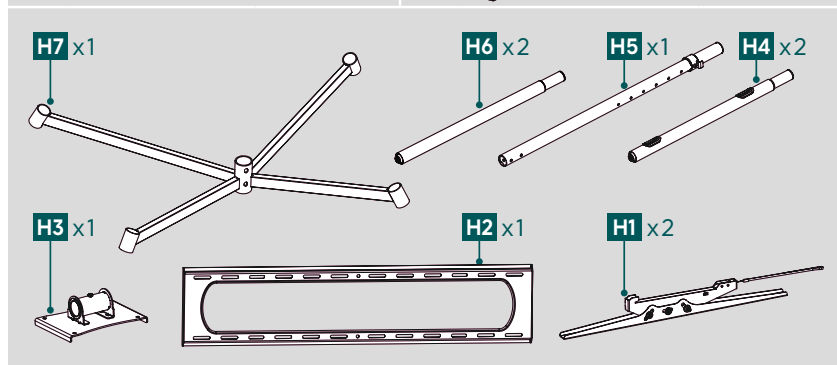

* M8x50 + Ø8x5 = M8x45

Upozornenie

Pred inštaláciou držiaka skontrolujte kompletnosť montážnej súpravy a uistite sa, že neobsahuje žiadne chybné alebo poškodené diely.





3. Dodatočne potrebný nástroj



Upozornenie



Držiak nikdy nemôže montovať jedna osoba. Zavolajte si podporu a pomoc!

4. Bezpečnostné upozornenia

Výstraha



- Vzhľadom na veľké množstvo koncových zariadení a rôzne stavebné konštrukcie nemusí byť priložený montážny set vhodný pre všetky možnosti.
 - V niektorých špeciálnych prípadoch sa môže stať, že sú skrutky pre inštaláciu koncového prístroja na držiak príliš dlhé.
 - Pred montážou si prečítajte návod na obsluhu svojho koncového zariadenia. Tento spravidla uvádza informácie o druhu a rozmeroch vhodných upevňovacích materiálov.
 - Zakúpte si vhodný upevňovací materiál na upevnenie koncového zariadenia v špecializovanom obchode, ak nie je súčasťou dodanej montážnej súpravy.
 - Pri montáži nikdy nepoužívajte násilie alebo veľkú silu. Môžete tak poškodiť koncové zariadenie alebo držiak.
 - V prípade pochybností ohľadne montáže tohto výrobku sa obráťte na vyškolený odborný personál a neskúšajte to sami!
- Po inštalácii výrobku a k nemu pripnutej záťaži skontrolujte dostatočnú pevnosť a prevádzkovú bezpečnosť.
 - Túto kontrolu opakujte v pravidelných intervaloch (minimálne štvrtročne).
 - Dbajte na to, aby nebola prekročená maximálna prípustná nosnosť výrobku a nebola na ňom umiestnená záťaž, ktorá prekračuje maximálne prípustné miery.
 - Dbajte na to, aby bol výrobok zaťažovaný rovnomerne.
 - V blízkosti umiestnenej záťaže udržiavajte bezpečnostný odstup (v závislosti od modelu).
 - Pri poškodení výrobku ihneď odstráňte pripnutú záťaž a výrobok ďalej nepoužívajte.
 - Na výrobok nepripevňujte žiadne ďalšie predmety.

5. Oblasť použitia a špecifikácie

- Držiak slúži na upevnenie plochých obrazoviek na súkromné, nekomerčné použitie v domácnosti.
- Držiak je určený iba na používanie vo vnútorných priestoroch.
- Držiak používajte iba na účel, na ktorý je určený.



6. Príprava na montáž a montáž

Upozornenie



- Držiak nikdy nemôže montovať jedna osoba. Zavolajte si podporu a pomoc!
- Rozličné koncové zariadenia majú rôzne možnosti pripojenia pre kabeláž a ďalšie zariadenia. Pred inštaláciou skontrolujte, či budú po montáži dostupné potrebné prípojky.
- V závislosti od výrobku a spôsobu montáže nemusíte potrebovať celú montážnu súpravu. Preto je možné, že aj pri správnej montáži zvýšia nepotrebné skrutky a iné drobné súčiastky. Uchovajte ich spolu s týmto návodom na obsluhu na bezpečnom mieste na neskoršie použitie (predaj výrobku, sfahovanie, prestavba držiaka, nový TV atď.).


Výstraha




- Výrobok umiestňujte iba na rovné neklzávé plochy s dostatočnou nosnosťou pre výrobok a pripevnené zariadenie.
- Dbajte o to, aby deti výrobok nepoužívali na šplhanie.
- Nezabudnite, že kolieska výrobku môžu na podkladovej ploche spôsobiť otláčené miesta. Toto závisí od zaťaženia a stability povrchu na mieste inštalácie.
- Nezabudnite, že neskoršie prestavenie výšky je možné len demontážou zavesenia.




6.1 Příprava na montáž

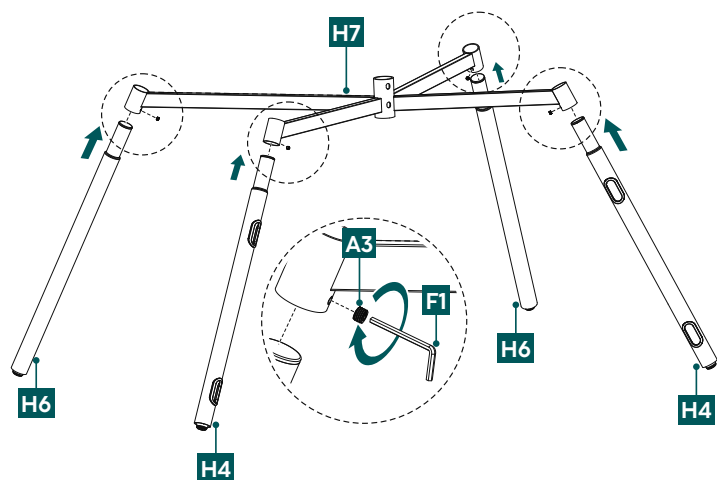


- Najprv pripojte štyri nohy [H6] (2x) a [H4] (2x) ku konektoru [H7]. Uistite sa, že obe nohy [H4], ktoré sú vybavené otvormi na vedenie káblov, sú umiestnené vedľa seba a orientované smerom von smerom k zadnej časti televízora.
- Upevnite jednotlivé diely v každom prípade pomocou závitového kolíka [A3]. Použite pritom inbusový kľúč [F1].

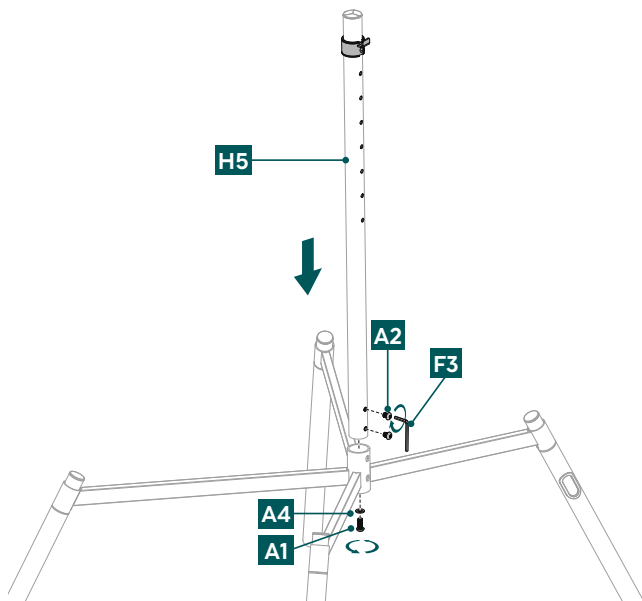


- V ďalšom kroku namontujte upevňovací stĺpik [H5] na konektor [H7].
- Upevnite upevňovací stĺpik [H5] v spodnej časti podložkou [A4] a skrutkou [A1], ako je znázornené vyššie. Prednú časť s dvoma skrutkami [A2]. Použite pritom inbusový kľúč [F3].

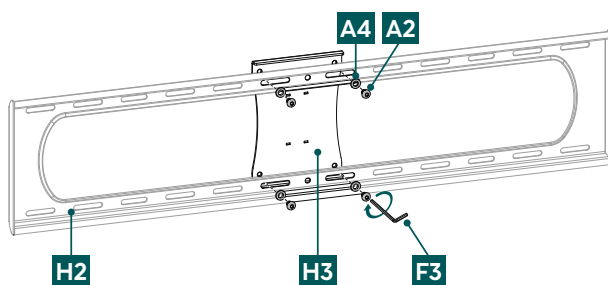

- Pripojte konektor [H3] k držiaku televízora [H2] pomocou skrutky [A2] a podložky [A4]. Použite pritom inbusový kľúč [F3].

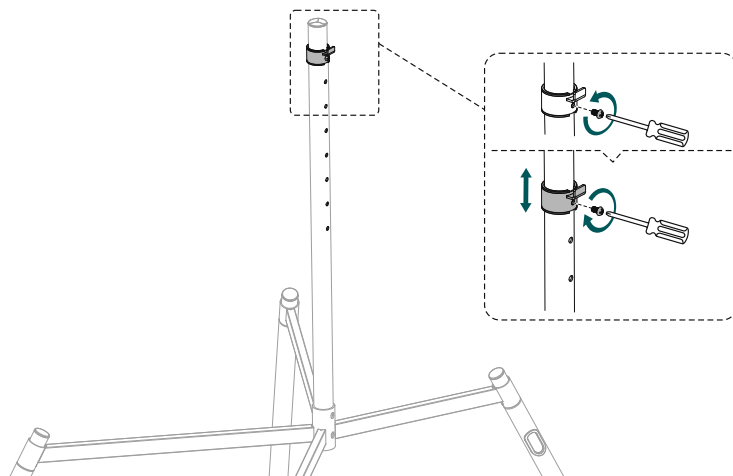

- Pomocou skrutkovača, ako je znázornené vyššie, uvoľnite poistný prvok.
- Umiestnite poistný prvok do požadovanej výšky prispôbenej veľkosti vášho televízora a znova ho upevnite pomocou skrutkovača.
- Pozor: Pred pripojením televíznej obrazovky nezabudnite poistkový prvok zaistiť!

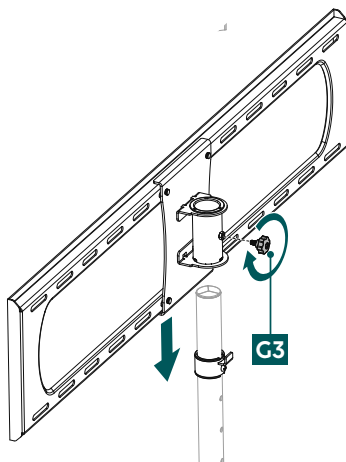

- Umiestnite držiak televízora na upevňovací stĺpik. Zaistite ich skrutkou rukoväte [G3].



6.2 Montáž na televízor



Upozornenie





- Pre rozmanitosť koncových zariadení, ktoré sú dostupné na trhu, nie je možné popísať všetky varianty montáže.
- Dbajte na to, aby držiak priliehal priamo a rovno na zadnej strane televízneho prijímača.
- Na vyrovnanie nerovností zadnej strany televízora použite priloženú dištančnú vložku.
- Dbajte na to, aby všetky skrutky mali správnu dĺžku a boli dotiahnuté rukou.





6.3 Montáž ramien VESA na zadnú stranu televízora

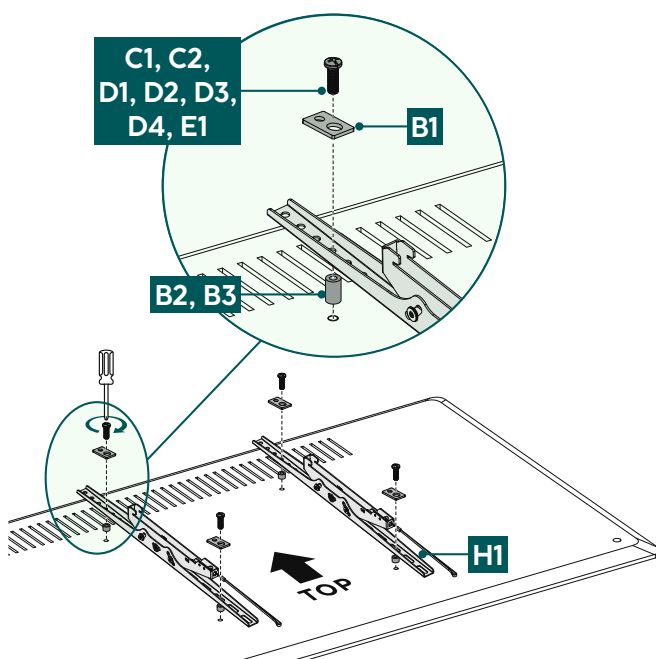

Zadná strana **plochého** televízora

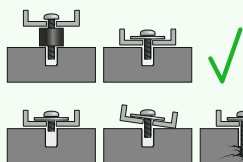

zadná strana **zakriveného** televízora

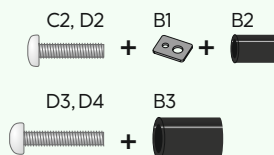


- Namontujte ramená VESA [H1] na zadnú stranu televízora.
- Dbajte na správne vyrovnanie ramien VESA. Oba háčiky musia smerovať nadol.
- Zohľadnite vyššie uvedenú kombináciu skrutky, podložky a dištančného držáka pre váš plochý alebo zakrivený televízor.



6.4 Montáž televizora na stojan na TV


Pri nasledujúcom montážnom kroku si zabezpečte podporu a pomoc od iných ľudí.

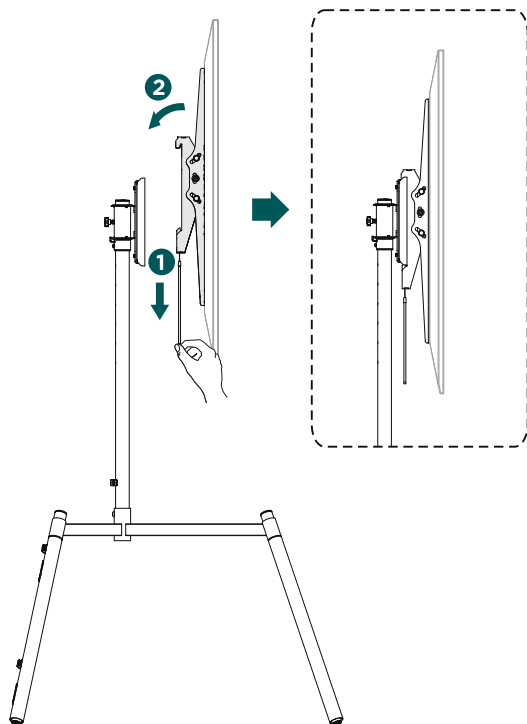

- Podľa vyššie uvedeného znázornenia pripevnite televízor k stojanu na TV pomocou namontovaných ramien VESA, kým počutelné nezapadnú.



6.5 Montáž káblového organizéra

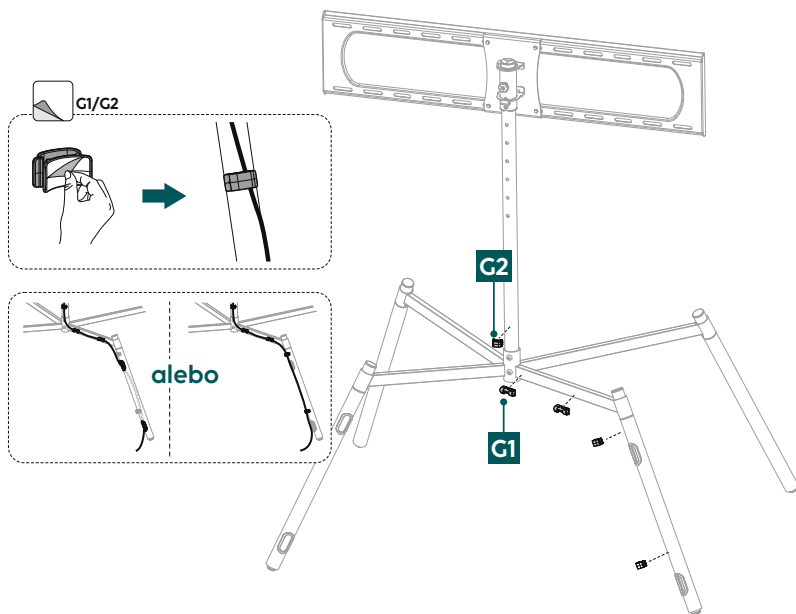

- Pripojte dodané káblové svorky [G1] a [G2] odstránením ochrannej fólie zo samolepiacej podložky, zarovnaním svoriek na požadované miesto a následným pevným zatlačením.
- Po namontovaní televízora použite predmontované káblové svorky na usporiadanie káblov. Môžete použiť iba káblové svorky alebo môžete káble čiastočne viesť cez otvory na dvoch zadných nohách na uloženie káblov.



7. Nastavenie a údržba

Upozornenie



Držiak nikdy nemôže nastavovať jedna osoba. Zavolajte si podporu a pomoc!



Upozornenie – Sklopiteľné/plne pohyblivé držiaky



- Pri inštalácii a nastavovaní dbajte na to, aby ste nestlačili alebo nepoškodili elektrické vedenia.
 - Dbajte na to, aby výrobok nebol pri nastavovaní zaťažovaný asymetricky a nebola pritom prekročená maximálna prípustná nosnosť.
-
- V pravidelných intervaloch (aspoň štvrťročne) kontrolujte pevnosť a prevádzkovú bezpečnosť držiaka a zaťaženia, ktoré je k ňom pripojené.
 - Čistenie len vodou alebo bežnými domácimi čističmi.



8. Možnosti nastavení

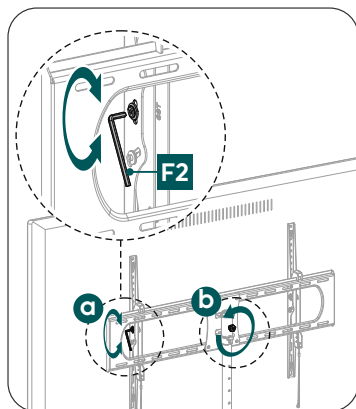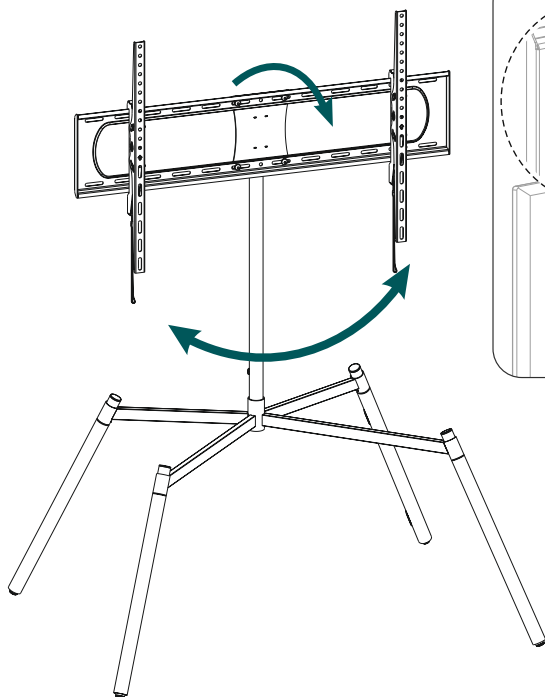

TV 7x
výškov
nastavitelný



O 180°
otočené



O -10°/+5°
naklonitelné

Odpor nastavenia sklonu a bočný pohyb je možné dodatočne nastaviť pomocou príslušných skrutiek **(a + b)**.

(a) Ak chcete nastaviť sklon, uvoľnite bočné upevňovacie skrutky, nastavte požadovaný sklon a v prípade potreby ho znova upevnite (v závislosti od požadovaného odporu sklonu). Použite priložený inbusový kľúč [F2].

(b) Ak chcete nastaviť otočnosť, mierne uvoľnite skrutku rukoväte, posuňte televízor do požadovanej polohy a znova utiahnite skrutku (v závislosti od požadovaného odporu pre otočnosť).



9. Technické údaje

Maximálna nosnosť:	50 kg
Uhlopriečka obrazovky:	152,0 – 228,6 cm (US: 60" – 90")
Rozsah otáčania:	do 180°
Sklon:	-10°/+5° (v závislosti od zariadenia)
Šírka:	117,0 cm
Výška:	140,0 cm
Hĺbka:	85,5 cm
Výnimka:	podľa štandardu VESA: 200 x 200 200 x 300 200 x 400 300 x 200 300 x 300 300 x 400 400 x 200 400 x 300 400 x 400 400 x 600 600 x 200 600 x 300 600 x 400 600 x 600 700 x 400 800 x 400 800 x 500 800 x 600 900 x 600



10. Vylúčenie zodpovednosti

Hama GmbH & Co KG nepreberá žiadnu zodpovednosť a neposkytuje záruky za škody vyplývajúce z neodbornej inštalácie, montáže alebo neodborného používania výrobku alebo z nerešpektovania návodu na obsluhu a/alebo bezpečnostných upozornení.

11. Servis a podpora

S otázkami týkajúcimi sa výrobku sa obráťte na poradenské oddelenie Hama.

Servisná linka: +49 9091 502-0 (nem./angl.)

Ďalšie informácie o podpore nájdete tu: <https://hama.com>

12. Záručné ustanovenia

Spoločnosť HAMA GmbH & Co KG poskytuje na tento výrobok rozšírenú záruku výrobcu na bezchybnosť, použiteľnosť, spracovanie a životnosť použitých materiálov počas obdobia 10 rokov. Záruka sa netýka kompatibility výrobku s budúcimi štandardmi zdokonaleného hardvéru.

Počas uvedeného obdobia spoločnosť Hama GmbH & Co KG odstráni oprávnený nárok na záruku podľa vlastného uváženia zdarma buď opravou alebo výmenou.

Záručné obdobie začína dátumom kúpy tohto výrobku a platí v celej EÚ.

Poskytnutá záruka dopĺňa zákonné práva a nedotýka sa ich. Záruka sa netýka poškodení, ktoré vzniknú v dôsledku nesprávneho použitia, normálneho opotrebovania, vplyvu chemikálií alebo vyššej moci, ako aj v dôsledku zásahov a opráv vykonaných vami alebo tretími osobami.

Okrem toho sa záruka netýka dielov príslušenstva, ktoré nepatria k základnej výbave výrobku (promočné diely).

V záručnom prípade nám s dokladom o kúpe napíšte na adresu Hama GmbH & Co KG, Dresdner Str. 9, 86653 Monheim. Môžete nás tiež kontaktovať na internetovej stránke www.hama.de alebo telefonicky na číslo 09091/502-0.