


ОПОРЕН КРАК ЗА ТЕЛЕВИЗОР

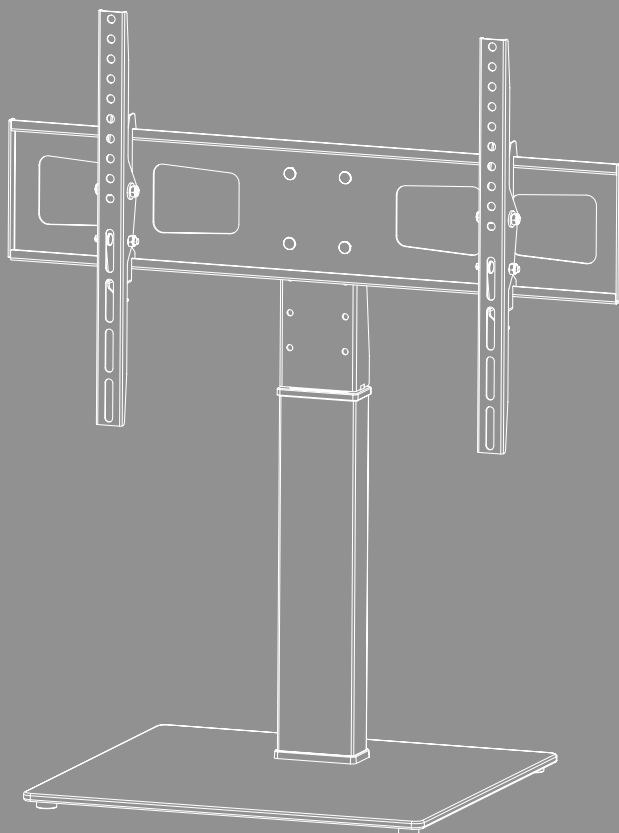



Съдържание

1. Обяснение на предупредителни символи и указания	3
2. Съдържание на опаковката	4
3. Допълнително необходими инструменти	5
4. Указания за безопасност	5
5. Област на приложение и спецификации	5
6. Подготовка за монтаж и монтаж	6
6.1 Подготовка за монтаж	7
6.1.1 Закрепване на гумените крачета	7
6.1.2 Монтиране на колоната за закрепване върху основата	7
6.1.3 Монтиране на шарнира на стойката и планката за закрепване	8
6.2 Монтаж на телевизора	9
6.2.1 Монтаж на VESA рамената към гърба на телевизора	10
6.3 Монтиране на телевизора към опорния крак	11
6.4 Управление на кабелите	12
7. Настройване и поддръжка	13
8. Опции за настройка	14
9. Технически данни	15
10. Изключване на отговорност	16
11. Сервиз и поддръжка	16
12. Гаранционни условия	16



BG Ръководство за експлоатация

Благодарим Ви, че сте избрали продукт на Ната!

Отделете време и прочете изцяло следващите инструкции и указания. След това запазете настоящото ръководство за експлоатация на сигурно място, за да можете да правите справки с него при необходимост. Ако продадете продукта, предайте на новия собственик краткото ръководство с илюстрации и указанията за безопасност в печатен вид.

1. Обяснение на предупредителни символи и указания

Предупреждение



Използва се, за да обозначава указание за безопасност или за да насочи вниманието към конкретни опасности и рискове.

Указание




Използва се, за да обозначава допълнителна информация или важни указания.





2. Съдържание на опаковката


- Стойка за телевизор
- VESA рамена (2 бр.)
- Колона за закрепване
- Основа
- Монтажен комплект
- Указания за безопасност, кратко ръководство с илюстрации


Монтажен комплект					
A1		M10 (1 бр.)	D3		M8 x 30 (4 бр.)
A2		M6 (x4)	D4		M8 x 50 (4 бр.)
A3		M8 x 25 (3 бр.)	E1		M4 x 12 (4 бр.)
A4		M6 x 14 (4 бр.)	E2		M4 x 20 (4 бр.)
A5		M10 (1 бр.)	F1		(6 бр.)
B1		M6 (x4)	F2		5 x 5 (1 бр.)
B2		M8 x 10 (4 бр.)	F3		10 mm (1 бр.)
B3		M8 x 20 (4 бр.)	F4		17 mm (1 бр.)
C1		M6 x 12 (4 бр.)	F5		(1 бр.)
C2		M6 x 20 (4 бр.)	F6		(1 бр.)
D1		M8 x 12 (4 бр.)	F7		(1 бр.)
D2		M8 x 20 (4 бр.)			

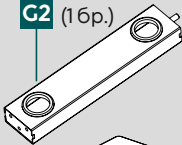**G2** (16п.)

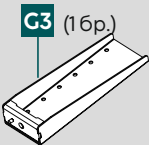**G3** (16п.)

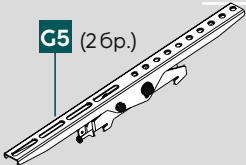**G5** (26п.)

**G1** (16п.)

**G4** (16п.)

* M8 x 50 + Ø8 x 5 = M8 x 45

Указание

Моля, преди монтажа на стойката проверете дали монтажният комплект съдържа всички части и се уверете, че всички те са без дефекти и повреди.





3. Допълнително необходими инструменти



Указание



Никога не монтирайте стойката без чужда помощ. Осигурете си съдействие и помощ!

4. Указания за безопасност

Предупреждение



- Поради многообразието от крайни уреди и стенни конструкции, които могат да се закупят на пазара, приложеният монтажен комплект не може да покрие всички възможности.
- В редки случаи болтовете за монтаж на крайния уред към стойката може да се окажат прекалено дълги.
- Преди монтажа прочетете ръководството за експлоатация на продукта си. В него по правило е посочена информация относно вида и размера на подходящите крепежни материали.
- Осигурете подходящи крепежни материали за монтаж на продукта от специализиран магазин, ако не са включени в монтажния комплект.
- При монтажа никога не прилагайте натиск и голяма сила. Това може да повреди Вашето крайно устройство или стойката.
- В случай на колебания относно монтажа на този продукт се обърнете към обучени за това специалисти и не се опитвайте да се справите сами!
- След монтажа на продукта и на закрепения на него товар те трябва да се проверят за достатъчна здравина и безопасна експлоатация.
- Тази проверка трябва да се повтаря редовно (най-малко на всеки три месеца).
- Внимавайте да не се надвиши максимално разрешената товароносимост на продукта и да не бъде монтиран товар, който надвишава максимално разрешените размери.
- Внимавайте продуктът да не се натоварва асиметрично.
- Съблюдавайте безопасно разстояние около монтирания товар (зависи от модела).
- При повреди на продукта веднага премахнете монтирания товар и не продължавайте да използвате продукта.
- Не закрепвайте други предмети към продукта.

5. Област на приложение и спецификации

- Стойката служи за закрепване на плоски монитори за лична, некомерсиална битова употреба.
- Стойката е предвидена само за употреба в сгради.
- Използвайте стойката само по предназначение.



6. Подготовка за монтаж и монтаж

Указание



- Никога не монтирайте стойката без чужда помощ. Осигурете си съдействие и помощ!
- Различните крайни устройства имат различни възможности за включване на кабели и други уреди. Преди монтажа проверете дали необходимите изводи ще са достъпни и след монтажа.
- Според продукта и начина на монтаж може да не използвате целия монтажен комплект. Поради това е възможно и след правилен монтаж да останат неизползвани болтове и други дребни елементи. Съхранявайте ги заедно с това ръководство за експлоатация на безопасно място за по-нататъшна употреба (продажба на продукта, преместване, модификация на стойката, нов телевизор и др.).

Предупреждение



- Поставете продукта само върху равни, устойчиви на плъзгане повърхности с достатъчна товароносимост и тогава закрепете уреда.
- Внимавайте продуктът да не използва за катерене от деца.
- Имайте предвид, че по-късно регулиране на височината е възможно само чрез демантиране на окачването.




6.1 Подготовка за монтаж

6.1.1 Закрепване на гумените крачета

Указание




- Основната [G1] е изработена от закалено стъкло – моля, проверете за евентуални повреди преди монтажа.
- Най-малките стъклени отломки могат да предизвикат наранявания при допир. Веднага изхвърлете повредения и/или счупения при монтажа или при експлоатацията продукт.
- Хващайте повредения или счупения продукт само за неповредените места или за ръба.
- При това бъдете много внимателни, след това внимателно почиствайте ръцете си и избягвайте допир до своето лице или очи или тези на други.

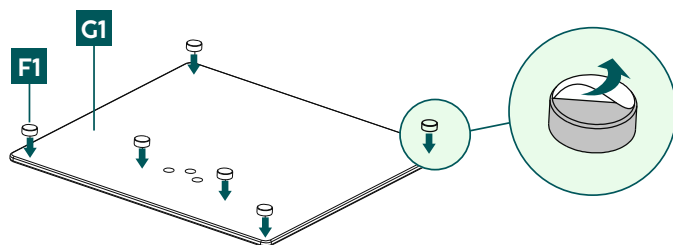

- Обърнете основната плоча [G1] с лъскавата долна страна нагоре.
- Закрепете самозалепващите се гумените крачета [F1] към ъглите на основата, както е показано по-горе.
- След това отново обърнете основната плоча с матовата страна нагоре.


6.1.2 Монтиране на колоната за закрепване върху основата

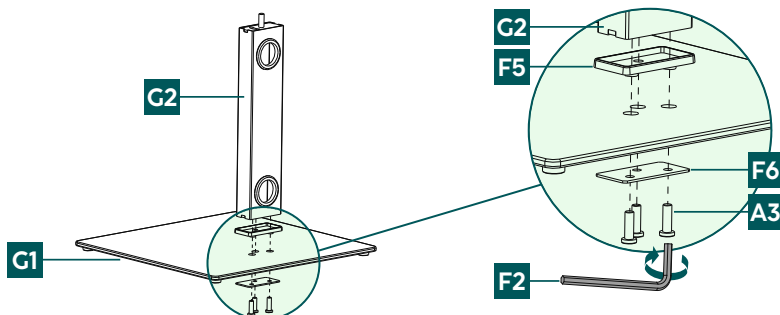


- Свържете колоната за закрепване [G2] и основата [G1] с помощта на свързващия елемент [F5].
- След това закрепете отделните части с монтажната плоча [F6] и винтовете [A3]. При това използвайте имбусния ключ [F2].



6.1.3 Монтиране на шарнира на стойката и планката за закрепване

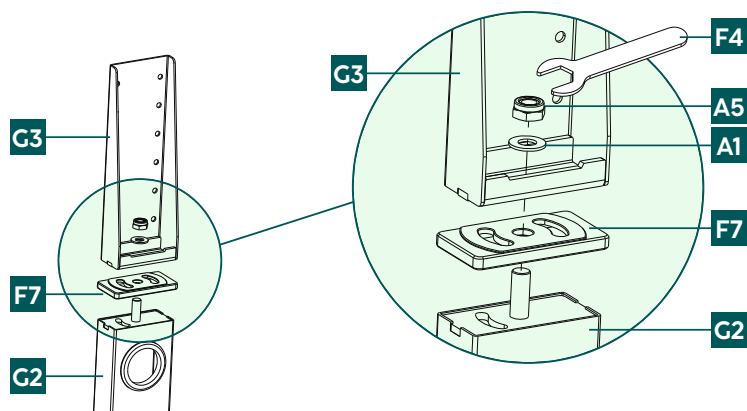

- Свържете колоната за закрепване [G2] и шарнира на стойката [G3] с помощта на винтовата пластина [F7].
- Закрепете шарнира на стойката [G3] с шайбата [A1] и винтовата гайка [A5].
- За целта използвайте по-големия гаечен ключ [F4].

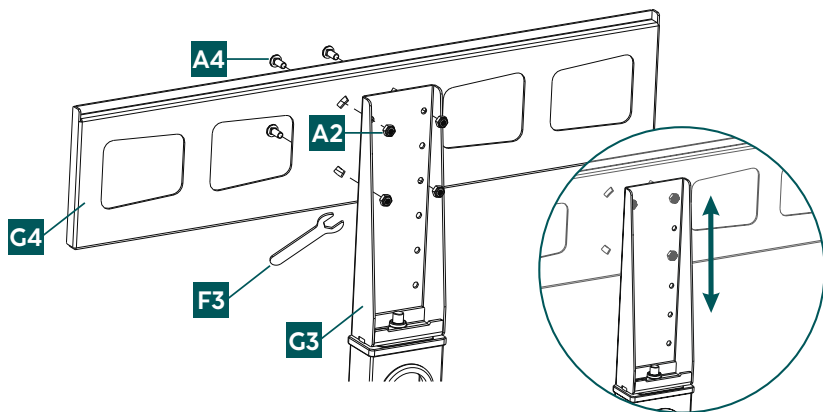


- Позиционирайте планката за закрепване [G4] на желаната височина.
- Закрепете ги с винтовете [A4] и гайките [A2], като използвате по-малкия ключ [F3].



6.2 Монтаж на телевизора



Указание

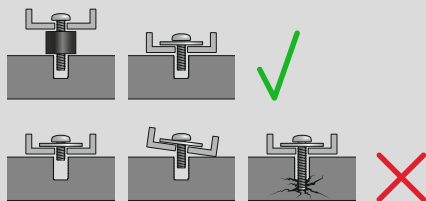



- Поради разнообразието от наличните на пазара крайни устройства не е възможно да бъдат описани всички варианти на монтаж.
- Уверете се, че стойката приляга под права линия плътно към гърба на телевизора.
- Използвайте приложените уплътнителни вложки, за да компенсирате неравности по гърба на телевизора.
- Уверете се, че всички болтове са с подходяща дължина и са добре затегнати при монтажа.




6.2.1 Монтаж на VESA рамената към гърба на телевизора

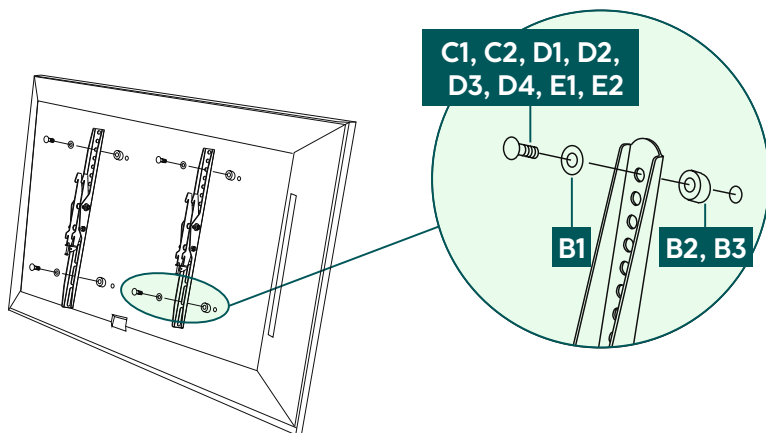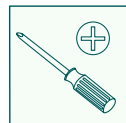

Плосък гърб на телевизора



Извит гърб на телевизора

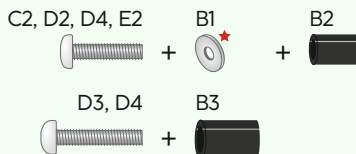

★ За D болтовете не е необходима подложна шайба





- Монтирайте VESA рамената [G5] към гърба на Вашия телевизор.
- Уверете се, че VESA рамената са правилно ориентирани. Двете куки трябва да сочат надолу.
- Спазвайте горепосочената комбинация от болт, подложна шайба и дистанционен елемент за Вашия плосък или извит телевизор.



6.3 Монтиране на телевизора към опорния крак


Потърсете съдействие и помощ от други хора за следващата стъпка от монтажа.

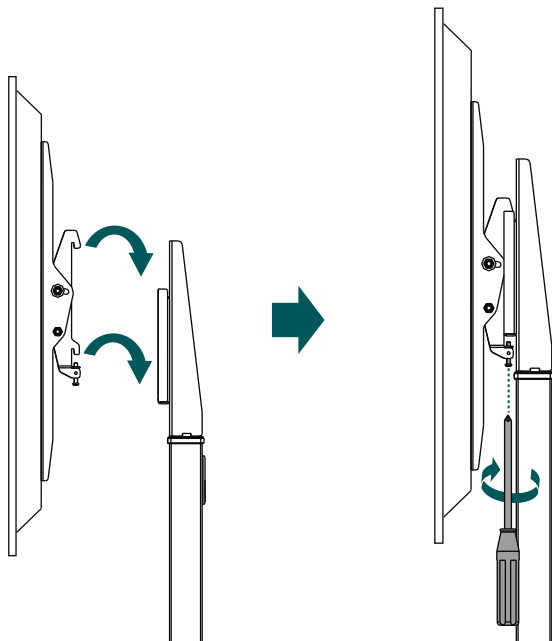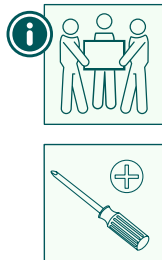

- Закачете телевизора с монтираните VESA рамена към стойката, както е показано по-горе.
- Заклучете предпазното устройство, като затегнете винтовете.



6.4 Управление на кабелите

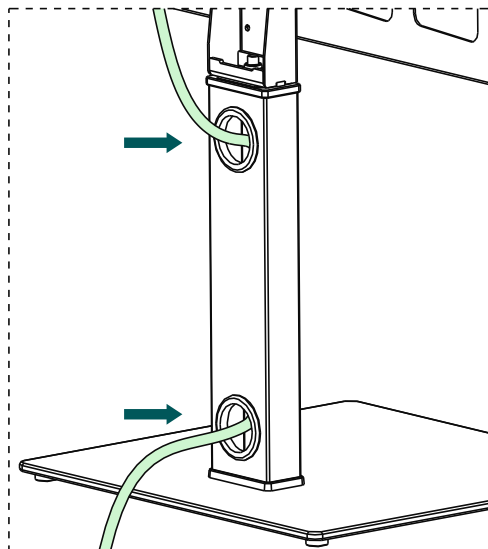

- Използвайте отворите на колоната за закрепване за управление на кабелите.



7. Настройване и поддръжка

Указание



Никога не регулирайте стойката без чужда помощ. Осигурете си съдействие и помощ!



Указание – Наклянящи се/изцяло подвижни стойки



- При монтажа и регулирането внимавайте да не се прищипят или повредят електрически кабели.
 - При регулиране внимавайте продуктът да не се натоварва асиметрично и при това да се надвиши максимално разрешената товароносимост.
-
- Проверявайте редовно (поне веднъж на тримесечие) здравината и експлоатационната безопасност на стойката и на прикрепения към нея товар.
 - Почистете държача само с вода или с домакински почистващи препарати, налични в търговската мрежа.



8. Опции за настройка

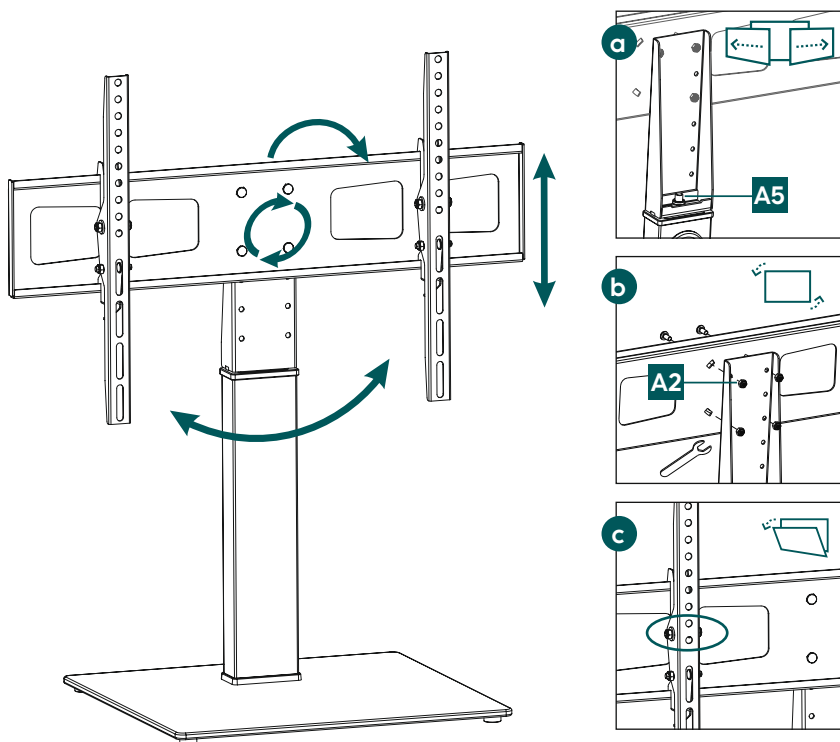

4 степени
на регулиране на
височината



Завъртане на
60°



Възможност за
накланяне на
-12°/+5°



6°
въртяща се

- Ако функцията на завъртане функционира със затруднение, разхлабете леко винтовата гайка [A5] на шарнира (вижте Фиг. а).
- Ако впоследствие хоризонталното положение на телевизора трябва да се регулира на монтажната плоча [G4], разхлабете винтовите гайки [A2] (вж. Фиг. b), подравнете устройството както желаете и след това ги затегнете отново.
- За настройка на наклона не е необходимо развиване на винтове.
- Съпротивлението за регулиране на наклона може да се регулира със съответните винтови гайки на рамената VESA (вж. Фиг. в).



9. Технически данни

Максимална носеща сила:	40 kg
Диагонал на екрана:	81,0 – 191,0 cm (САЩ: 32" - 75")
Височина на централната точка на плочата на телевизора:	53,5 cm
Наклон:	-12°/+5° (в зависимост от продукта)
Диапазон на завъртане:	до 60° (в зависимост от уреда)
Размери на основата:	40 x 42 cm
Закрепване:	в съответствие със стандарта VESA: 75 x 75 100 x 100 100 x 200 100 x 300 100 x 400 200 x 100 200 x 200 200 x 300 200 x 400 300 x 100 300 x 200 300 x 300 300 x 400 400 x 100 400 x 200 400 x 300 400 x 400 500 x 100 500 x 200 500 x 300 500 x 400 600 x 100 600 x 200 600 x 300 600 x 400



10. Изключване на отговорност

Ната GmbH & Co KG не поема отговорност или гаранция за повреди, които са резултат от неправилна инсталация, монтаж и употреба на продукта или от неспазване на ръководството за експлоатация и/или на указанията за безопасност.

11. Сервиз и поддръжка

При въпроси относно продукта, моля, обърнете се към продуктовете консултанти на Ната.

Тел. линия за връзка: +49 9091 502-0 (немски/английски език)

Допълнителна информация за поддръжката можете да намерите тук: <https://hama.com>

12. Гаранционни условия

За този продукт НАМА GmbH & Co KG Ви предоставя разширена гаранция от производителя за липса на дефекти, използваемост, обработка и издръжливост на използваните материали за период от 10 години. Изключена от гаранцията е съвместимостта на продукта с бъдещи стандарти на усъвършенстван хардуер. В рамките на посочения период Ната GmbH & Co KG ще отстрани оправдана гаранционна претенция по своя преценка, безплатно, чрез ремонт или замяна на артикула.

Гаранционният период започва от датата на закупуване на този продукт и е валиден в целия ЕС.

Предоставената гаранция Ви се полага успоредно със законовите права и не ги засяга. Гаранцията не покрива повреди, причинени от неправилна употреба, нормално износване, въздействието на химикали или непреодолима сила, или интервенция или поправка от Вас или трета страна.

От гаранцията също така са изключени аксесоари, които не са част от основното оборудване на продукта (промоционални части).

В случай на гаранционен иск, моля, обърнете се към нас на адрес Hama GmbH & Co KG, Dresdner Str. 9, 86653 Monheim, като приложите удостоверяващ покупката документ. Можете да се свържете с нас и чрез www.hama.de или по телефона на номер 09091/502-0.