


TAULUTELEVISION JALUSTA

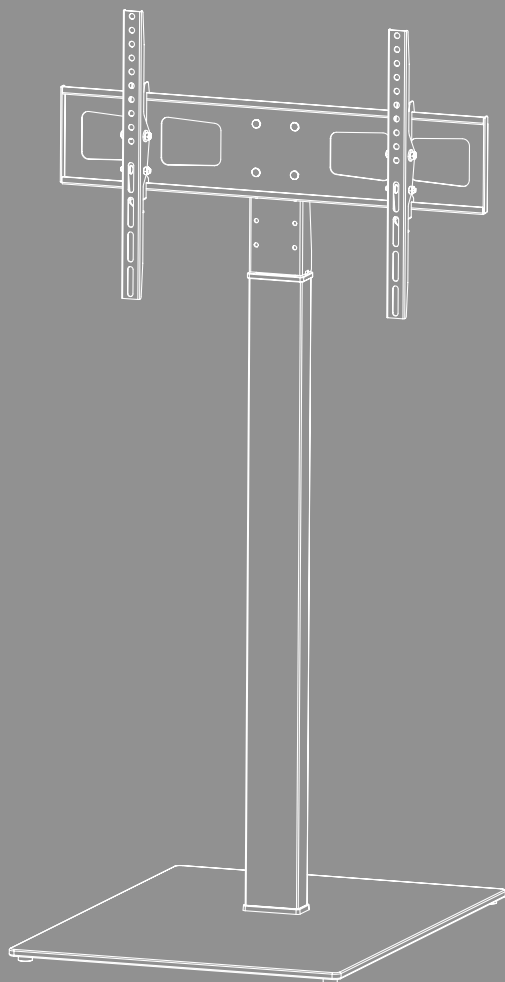



Sisältö

1. Varoitusmerkkien ja huomautusten selitykset	3
2. Pakkauksen sisältö	4
3. Tarvittavat työkalut.	5
4. Turvallisuusohjeet.	5
5. Käyttöalue ja erittelyt	5
6. Asennuksen valmistelu ja asennus	6
6.1 Asennuksen valmistelu	7
6.1.1 Kumijalkojen kiinnitys	7
6.1.2 Kiinnitysputken asentaminen pohjalevyyn	8
6.1.3 Telinenivelen ja kiinnityslevyn asennus.	9
6.2 Asennus televisioon	10
6.2.1 VESA-varsiens asennus television takaosaan	11
6.3 Television asennus jalustaan.	12
6.4 Johtoteline	13
7. Asetukset ja huolto	14
8. Säättömahdollisuudet	15
9. Tekniset tiedot	16
10. Vastuuvapauslauseke	17
11. Huolto ja tuki	17
12. Takuuehdot	17



FIN Käyttöohje

Suurkiitos, että valitsit Hama-tuotteen!

Varaa aikaa ja lue seuraavat ohjeet ensin kokonaan läpi. Säilytä sen jälkeen tämä käyttöohje varmassa paikassa, jotta voit tarvittaessa tarkistaa siitä eri asioita. Jos myyt tuotteen eteenpäin, anna kuvitettu pikaohje sekä painetut turvallisuusohjeet uudelle omistajalle.

1. Varoitusmerkkien ja huomautusten selitykset

Varoitus



Käytetään turvallisuusohjeiden merkitsemiseen ja huomion kiinnittämiseen erityisiin vaaroihin ja riskeihin.

Huomautus



Käytetään lisätietojen tai tärkeiden ohjeiden merkitsemiseen.




2. Pakkauksen sisältö

- TV-teline
- VESA-varsi (2x)
- Kiinnityspotki
- Pohjalevy
- Asennussarja
- Turvallisuusohjeet, kuvitettu pikaohje

Asennussarja

A1		M10 (x1)	D3		M8 x 30 (x4)
A2		M6 (x4)	D4		M8 x 50 (x4)
A3		M8x25 (x3)	E1		M4x12 (x4)
A4		M6x14 (x4)	E2		M4x20 (x4)
A5		M10 (x1)	F1		(x6)
B1		M6 (x4)	F2		5x5 (x1)
B2		M8x10 (x4)	F3		10 mm (x1)
B3		M8 x 20 (x4)	F4		17 mm (x1)
C1		M6 x 12 (x4)	F5		(x1)
C2		M6 x 20 (x4)	F6		(x1)
D1		M8 x 12 (x4)	F7		(x1)
D2		M8 x 20 (x4)			

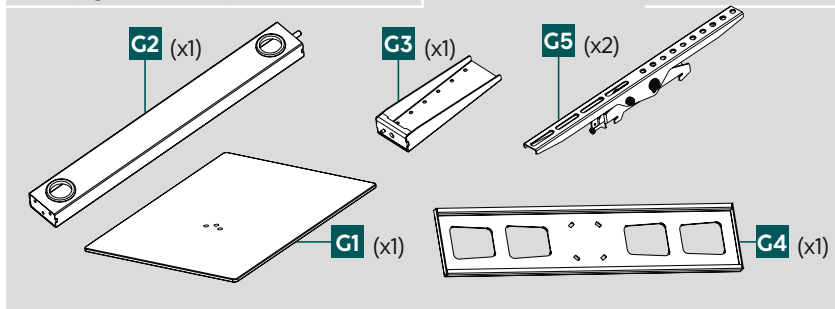

* M8x50 + Ø 8x5 = M8x45

Huomautus

Tarkista ennen telineen asennusta, että pakkauksen sisältö on täydellinen ja varmista, että se on moitteettomassa kunnossa.





3. Tarvittavat työkalut



Huomautus



Älä asenna telinettä yksin. Pyydä apua sen asennukseen!

4. Turvallisuusohjeet

Varoitus



- Koska markkinoilla on lukuisia päätelaitteita ja seinärakenteita, mukana tuleva asennuspaketti ei voi kattaa kaikkia mahdollisia vaihtoehtoja.
 - Joskus voi käydä niin, että ruuvit, joilla päätelaite kiinnitetään telineeseen, ovat liian pitkiä.
 - Lue päätelaitteen käyttöohje ennen asentamista. Saat siitä tietoa sopivista kiinnitysmateriaaleista ja niiden mitoista.
 - Hanki päätelaitteen asentamiseen sopivat kiinnitysmateriaalit alan liikkeestä mikäli ne eivät jo sisälly mukana toimitettuun asennussarjaan.
 - Älä käytä asennukseen koskaan väkivaltaa tai suurta voimaa. Muuten päätelaite tai teline voi vaurioitua.
 - Jos olet epävarma, anna tuotteen asennus siihen koulutetun henkilön tehtäväksi äläkä yritä suoriutua siitä itse!
- Tarkista tuotteen asennuksen ja kuorman kiinnittämisen jälkeen niiden riittävä lujuus ja käyttöturvallisuus.
 - Toista tämä tarkastus säännöllisin väliajoin (vähintään neljännesvuosittain).
 - Varmista, että tuotteen suurinta sallittua kuormitusta ei ylitetä ja ettei siihen kiinnitetä kuormaa, joka ylittää tuotteelle määritetyt suurimmat sallitut mitat.
 - Varo kuormittamasta tuotetta epäsymmetrisesti.
 - Säilytä turvaväli kiinnitetyn kuorman ympärillä (riippuu mallista).
 - Jos tuote on vaurioitunut, poista välittömästi siihen kiinnitetty kuorma äläkä käytä tuotetta enää.
 - Älä kiinnitä muita esineitä tuotteeseen.

5. Käyttöalue ja erittelyt

- Teline on tarkoitettu litteiden näyttöjen kiinnittämiseen yksityisessä, ei-kaupallisessa käytössä.
- Teline soveltuu käytettäväksi vain sisätiloissa.
- Käytä telinettä vain sen käyttötarkoituksen mukaisesti.



6. Asennuksen valmistelu ja asennus

Huomautus



- Älä asenna telinettä yksin. Pyydä apua sen asennukseen!
- Eri päätelaitteilla on eri liitäntämahdollisuuksia johdoille ja muille laitteille. Tarkasta ennen asentamista päästääkö tarvittaviin liitäntöihin käsiksi vielä asennuksen jälkeen.
- Tuotteesta ja asennustavasta riippuen et tarvitse välttämättä koko asennussarjaa. Oikein suoritettun asennuksen yhteydessä voi siis jäädä yli ruuveja ja muita pieniä osia, joita ei tarvita. Säilytä niitä yhdessä tämän käyttöohjeen kanssa turvallisessa paikassa myöhempää käyttöä varten (tuotteen myynti, muutto, telineen muutokset, uusi televisio jne.).

Varoitus



- Aseta tuote tasaiselle ja liukumattomalle pinnalle, joka kestää tuotteen ja siihen kiinnitetyn laitteen painon.
- Varmista, että lapset eivät käytä tuotetta kiipeilyyn.
- Huomaa, että myöhempi korkeuden säätö on mahdollista vain purkamalla ripustus.




6.1 Asennuksen valmistelu

6.1.1 Kumijalkojen kiinnitys

Huomautus




- Pohjalevy [G1] on turvalasia – tarkista ennen asennusta, ettei siinä ole vaurioita.
- Pienet lasinsirpaleet voivat kosketuksen yhteydessä aiheuttaa loukkaantumisia. Hävitä asennuksen tai käytön yhteydessä vaurioitunut ja/tai sirpaleiksi hajonnut tuote välittömästi.
- Tartu vaurioituneeseen tai sirpaleiksi hajonneeseen tuotteeseen vain vaurioitumattomista kohdista ja reunasta.
- Ole tällöin erittäin varovainen, puhdista kädet tämän jälkeen huolellisesti ja vältä koskettamasta itseäsi tai muita kasvoihin tai silmiin.

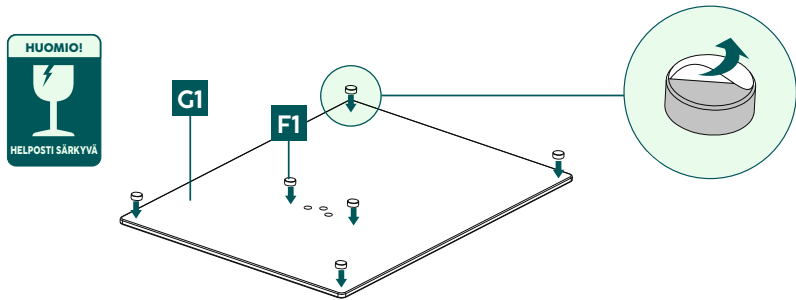

- Käännä pohjalevy [G1] siten, että kiiltävä alapuoli osoittaa ylöspäin.
- Kiinnitä itseliimautuvat kumijalat [F1] yllä olevan esityksen mukaisesti pohjalevyn kulmiin.
- Käännä pohjalevy sen jälkeen uudelleen mattapintainen puoli ylöspäin.




6.1.2 Kiinnitysputken asentaminen pohjalevyyn

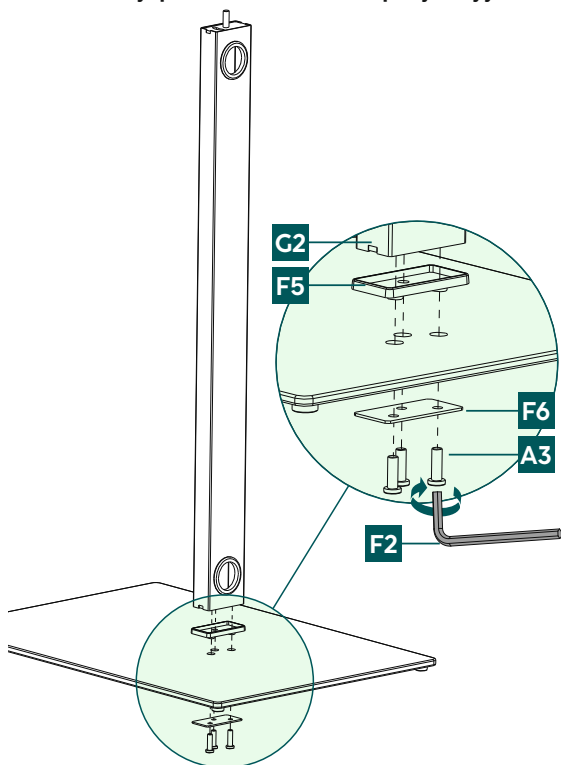


- Yhdistä kiinnitysputki [G2] pohjalevyyn [G1] käyttäen liitososaa [F5].
- Kiinnitä sitten yksittäiset osat asennuslevyllä [F6] ja ruuveilla [A3]. Käytä tähän kuusiokoloavainta [F2].



6.1.3 Telineenivelen ja kiinnityslevyn asennus

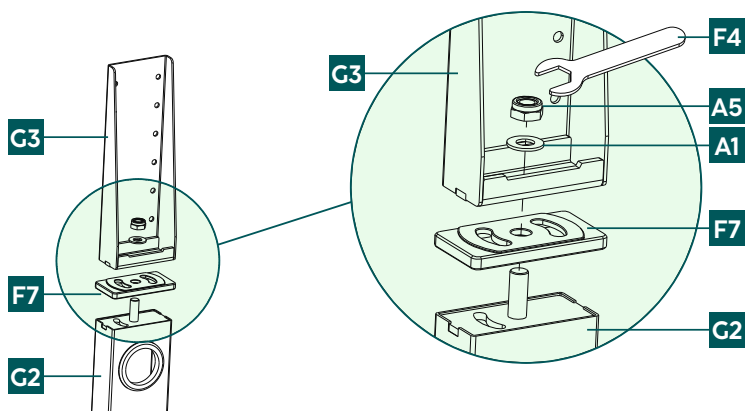

- Yhdistä kiinnityspylväs [G2] ja telinenivel [G3] ruuvilevyllä [F7].
- Kiinnitä telinenivel [G3] aluslevyllä [A1] ja ruuvimutterilla [A5].
- Käytä suurempaa kiintoavainta [F4].

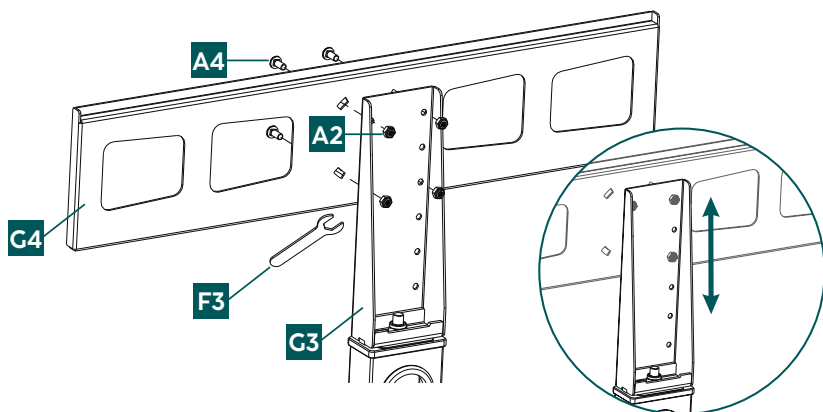


- Aseta kiinnityslevy [G4] halutulle korkeudelle.
- Kiinnitä ne ruuveilla [A4] ja muttereilla [A2] käyttämällä pienempää kiintoavainta [F3].





6.2 Asennus televisioon

Huomautus

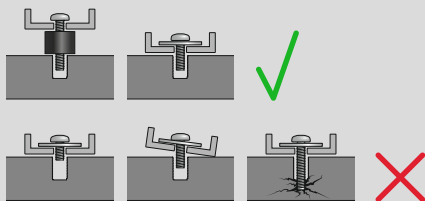



- Markkinoilla saatavilla olevien päätelaitteiden runsaudesta johtuen kaikkia asennusvariaatioita ei voida kuvata tässä.
- Varmista, että teline on suorassa ja tasaisesti television taustapuolella.
- Käytä oheisia välikkeitä television taustapuolen epätasaisuuksien tasaamiseksi.
- Varmista, että kaikki ruuvit ovat oikean pituisia ja että ne asennetaan käsitiukkuuteen.

6.2.1 VESA-varsien asennus television takaosaan

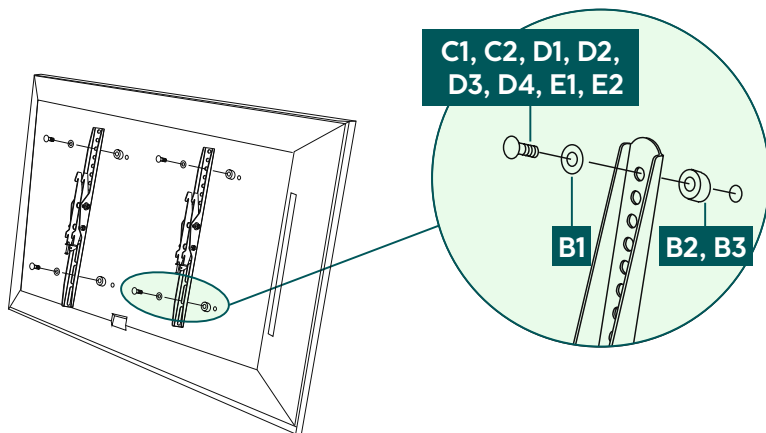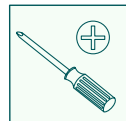

Litteä television takaosa

C1, D1, D4, E1 + B1 *



Kaareva television takaosa

C2, D2, D4, E2 + B1 * + B2
D3, D4 + B3

★ D-ruuveille ei tarvita aluslevyä





- Asenna VESA-varret [G5] television takaosaan.
- Varmista, että VESA-varret on kohdistettu oikein. Koukujen on osoitettava alaspäin.
- Käytä yllä kuvattua litteälle tai kaarevalle televisiolle tarkoitettua yhdistelmää, joka koostuu ruuvista, aluslevystä ja väliskeestä.



6.3 Television asennus jalusta


Pyydä apua muilta henkilöiltä seuraavaan asennusvaiheeseen.

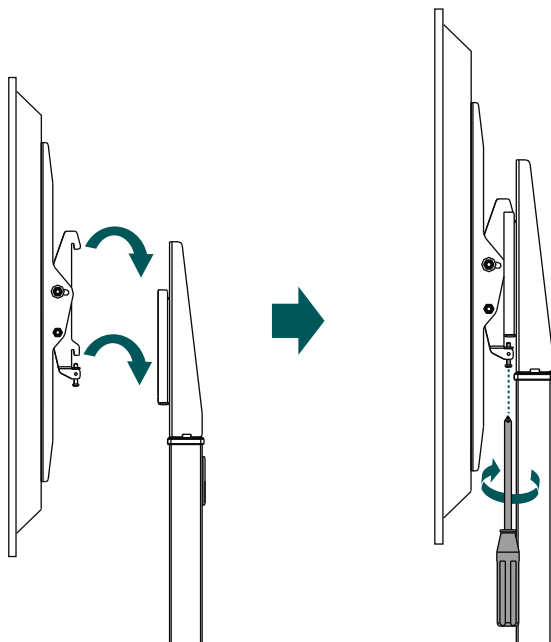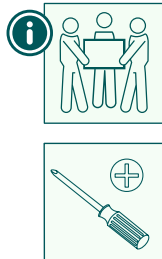

- Kiinnitä televisio ja siihen asennetut VESA-varret telineeseen kuten yllä on kuvattu.
- Lukitse varmistuslaite kiristämällä ruuvit.



6.4 Johtoteline

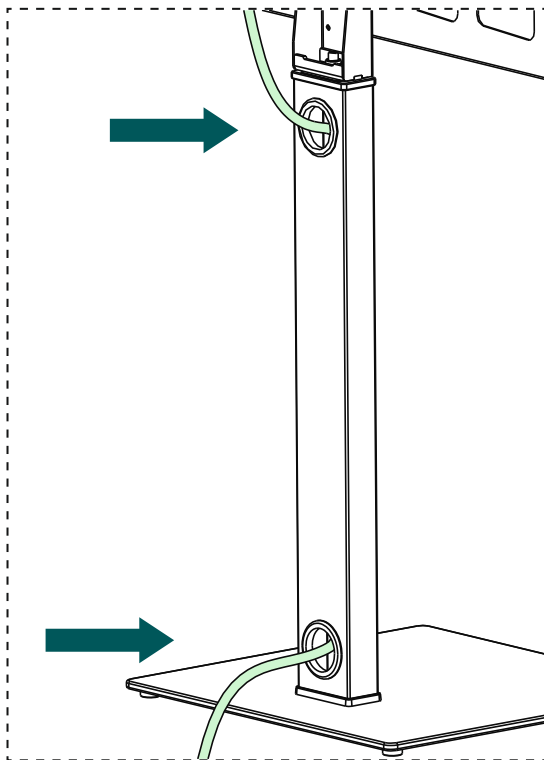

- Käytä johtojen hallintaan kiinnityspotken aukkoja.



7. Asetukset ja huolto

Huomautus








Älä säädä telinettä yksin. Pyydä apua sen asennukseen!

Huomautus kallistettavista/kääntyivistä telineistä



- Varmista tuotetta asentaessasi ja säätäessäsi, ettei sähköjohtoja joudu puristuksiin tai vaurioиду.
 - Kiinnitä säädettäessä huomiota siihen, ettei tuotetta kuormiteta epäsymmetrisesti, eikä suurinta sallittua kantokykyä ylitetä.
-
- Tarkista telineen tukevuus ja käyttöturvallisuus sekä siihen kiinnitetty kuormitus säännöllisin väliajoin (vähintään kolmen kuukauden välein).
 - Puhdista pidike vain vedellä tai kaupallisesti saatavilla olevilla kodin puhdistusaineilla.

8. Säättömahdollisuudet

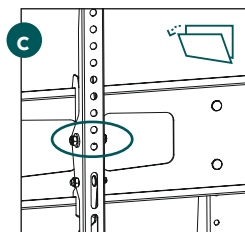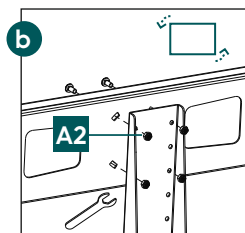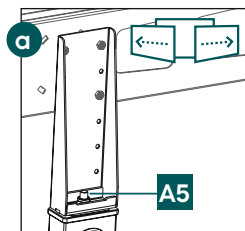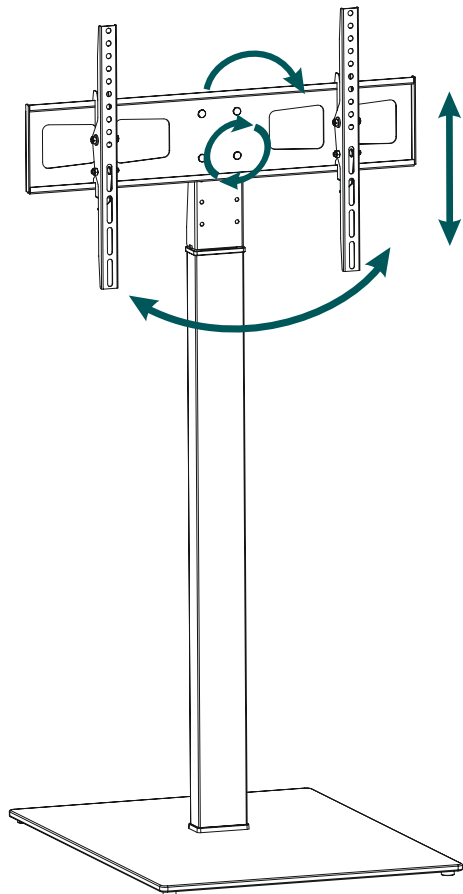

4x
korkeussäädettävä



60°
kääntyvä



-12°/+5°
kallistettava



6°
pyöritettävä

- Jos kääntötoiminto on jäykkä, löysää hieman nivelen ruuvimutteria [A5] (ks. kuva a).
- Jos television vaakasuuntainen säätö täytyy jälkikäteen tehdä asennuslevyllä [G4], löysää ruuvimutterit [A2] (ks. kuva b), säädä laite halutulla tavalla ja kiristä ne sitten uudelleen.
- Ruuveja ei tarvitse irrottaa kallistusta säädettäessä.
- Kallistuksen säädön vastusta voidaan säätää VESA-varsiensa vastaavilla ruuvimuttereilla (katso kuva c).



9. Tekniset tiedot

Suurin kantokyky:	40 kg
Kuvaruudun läpimitta:	81,0–191,0 cm (US: 32"–75")
Televisiotason keskipisteen korkeus:	108,5 cm
Kallistuskulma:	-12°/+5° (laitteesta riippuen)
Kääntöalue:	korkeintaan 60° (laitteesta riippuen)
Pohjalevyn mitat:	50 x 70 cm
Kiinnitys:	VESA-standardin mukaisesti: 75 x 75 100 x 100 100 x 200 100 x 300 100 x 400 200 x 100 200 x 200 200 x 300 200 x 400 300 x 100 300 x 200 300 x 300 300 x 400 400 x 100 400 x 200 400 x 300 400 x 400 500 x 100 500 x 200 500 x 300 500 x 400 600 x 100 600 x 200 600 x 300 600 x 400



10. Vastuuvapauslauseke

Hama GmbH & Co KG ei vastaa millään tavalla vahingoista, jotka johtuvat epäasianmukaisesta tuotteen asennuksesta ja käytöstä tai käyttöohjeen ja/tai turvallisuusohjeiden noudattamatta jättämisestä.

11. Huolto ja tuki

Tuotetta koskeissa kysymyksissä pyydämme kääntymään Haman tuoteneuvonnan puoleen.

Tukilinja: +49 9091 5020 (saksa/englanti)

Lisätietoja tuesta löydät osoitteesta: <https://hama.com>

12. Takuuehdot

HAMA GmbH & Co KG myöntää tälle tuotteelle laajennetun valmistajan takuun käytettyjen materiaalien virheettömyydestä, käytettävyydestä, käsittelystä ja kestävydestä 10 vuoden ajaksi. Takuu ei kata tuotteen yhteensopivuutta kehittyvien laitteiden tulevien standardien kanssa.

Mainittuna ajankohtana Hama GmbH & Co KG vastaa oikeutettuun takuuvaatimukseen harkintansa mukaan joko korjaamalla tai vaihtamalla tuotteen veloituksetta.

Takuuaika alkaa tuotteen ostopäivästä ja on voimassa kaikissa EU-maissa.

Myönnetty takuu ei vaikuta lakisääteisiin oikeuksiisi. Takuu ei kata vaurioita, jotka johtuvat tarkoituksenvastaisesta käytöstä, normaalista kulumisesta, kemikaalien vaikutuksesta tai ylivormaisesta esteestä sekä itsesi tai kolmansien osapuolien suorittamista toimenpiteistä tai korjauksista.

Lisäksi takuu ei kata lisävarusteita, jotka eivät kuulu tuotteen perusvarustukseen (myynninedistämiseen liittyvät osat).

Takuuasioissa ota yhteyttä Hama GmbH & Co KG:hen, Dresdner Str. 9, D-86653 Monheim ja liitä ostokuitti mukaan. Voit ottaa yhteyttä myös verkkosivuston www.hama.de kautta tai puhelimitse numeroon +49 9091 5020.