


TV-PADLÓÁLLVÁNY

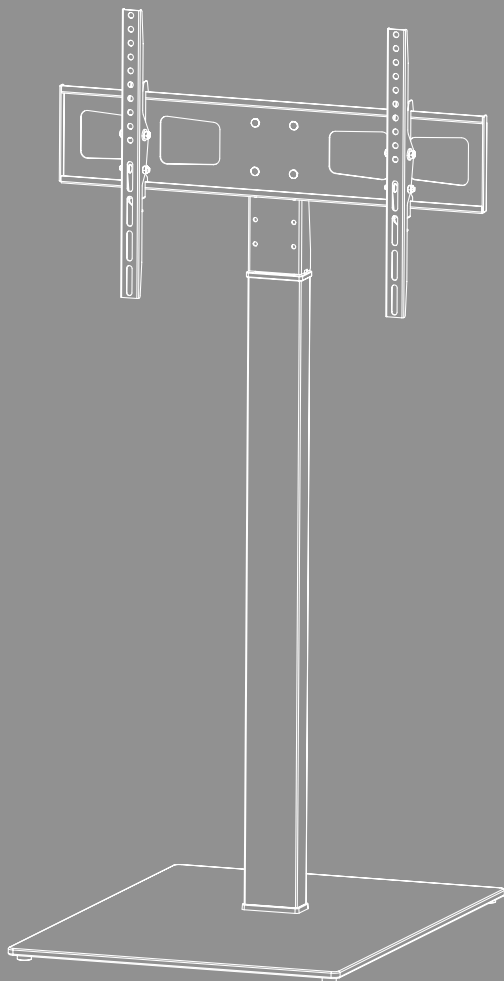



Tartalom

1. Figyelmeztető jelzések és megjegyzések magyarázata	3
2. A csomag tartalma	4
3. További szerszámok szükségések	5
4. Biztonsági utasítások	5
5. Alkalmazási terület és specifikációk	5
6. Felszerelés előkészítése és a felszerelés	6
6.1 Szerelés előkészítése	7
6.1.1 A gumilábak felszerelése	7
6.1.2 A rögzítőoszlop felszerelése a talplemezre	8
6.1.3 A tartócsukló és a rögzítőlemez felszerelése	9
6.2 Felszerelés a TV-re	10
6.2.1 A VESA-karok felszerelése a TV hátuljára	11
6.3 A TV felszerelése a TV állványlábra	12
6.4 Kábelkezelés	13
7. Beállítás és karbantartás.	14
8. Beállítási lehetőségek.	15
9. Műszaki adatok	16
10. Szavatosság kizárása	17
11. Szerviz és támogatás	17
12. Garanciális rendelkezések.	17



H Használati útmutató

Köszönjük, hogy Hama terméket választott!

Szánjon rá időt, és első teendőként olvassa el végig az alábbi utasításokat és megjegyzéseket. A későbbiekben tartsa biztonságos helyen ezt az útmutatót, hogy szükség esetén bármikor használhassa referenciaként. Ha eladja a terméket, adja át az illusztrált rövid utasítást, valamint a nyomtatott biztonsági utasításokat az új tulajdonosnak.

1. Figyelmeztető jelzések és megjegyzések magyarázata

Figyelmeztetés



A biztonsági utasítások jelölésére használjuk, illetve hogy felhívjuk a figyelmet a különleges veszélyekre és kockázatokra.

Megjegyzés



Akkor használjuk, ha kiegészítő információkat közlünk, vagy fontos tudnivalókra hívjuk fel a figyelmet.




2. A csomag tartalma

- Tévétartó
- VESA-karok (2x)
- Rögzítőoszlop
- Talplemez
- Szerelőkészlet
- Biztonsági utasítások, illusztrált rövid útmutató

Szerelőkészlet

A1		M10 (x1)	D3		M8x30 (x4)
A2		M6 (x4)	D4		M8x50 (x4)
A3		M8x25 (x3)	E1		M4x12 (x4)
A4		M6x14 (x4)	E2		M4x20 (x4)
A5		M10 (x1)	F1		(x6)
B1		M6 (x4)	F2		5x5 (x1)
B2		M8x10 (x4)	F3		10 mm (x1)
B3		M8x20 (x4)	F4		17 mm (x1)
C1		M6x12 (x4)	F5		(x1)
C2		M6x20 (x4)	F6		(x1)
D1		M8x12 (x4)	F7		(x1)
D2		M8x20 (x4)			

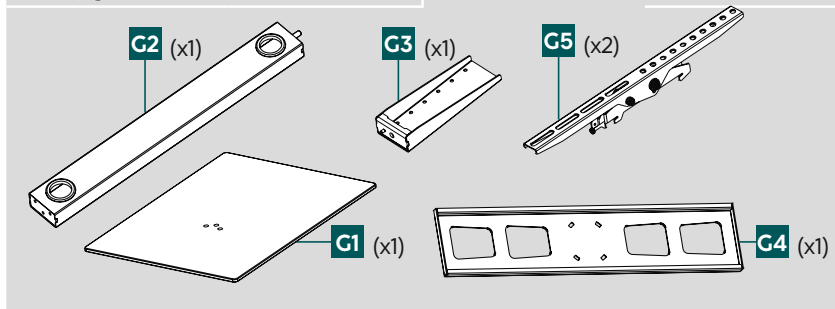

* M8x50 + Ø 8x5 = M8x45

Megjegyzés

A tartóállvány felszerelése előtt ellenőrizze, hogy a szerelőkészlet tartalma teljes-e, és győződjön meg arról, hogy nem tartalmaz hibás vagy sérült részeket.





3. További szerszámok szükségesegek



Megjegyzés



Soha ne egyedül szerelje fel a tartót. Hívjon támogatást és segítséget!

4. Biztonsági utasítások

Figyelmeztetés



- A piacon elérhető készülékek és falszerkezetek sokszínű kínálata mellett a mellékelt szerelőkészlet nem fedheti le az összes lehetőséget.
- Ritka esetben előfordulhat, hogy a csavarok a végberendezés rögzítéséhez túl hosszúak.
- Felszerelés előtt olvassa el a készüléke használati útmutatóját. Ez általában tartalmaz információkat a megfelelő rögzítőanyagok típusáról és méretéről.
- Szerezzen be a készülék felszereléséhez megfelelő rögzítőanyagokat a szakkereskedésben, ha ezek nem képezik a mellékelt szerelőkészlet részét.
- A szerelésnél soha ne alkalmazzon erőszakot vagy túlzott erőt. Emiatt megrongálódhat a készüléke vagy a tartó.
- Kétség esetén forduljon szakemberhez a termék szerelésére és ne próbálkozzon saját maga!
- A termék és az arra rögzített teher felszerelése után ellenőrizni kell azok kellő szilárdságát és üzembiztonságát.
- Ezt az ellenőrzést rendszeres időközönként (legalább negyedévente) meg kell ismételni.
- Ügyeljen arra, hogy a termék maximálisan megengedett teherbírását ne lépje túl, és ne helyezzen rá olyan terhet, amelynek mérete meghaladja az erre maximálisan engedélyezettet.
- Ügyeljen arra, hogy ne aszimmetrikusan terhelje a terméket.
- Tartsa be a biztonsági távolságot az elhelyezett teher körül (modelltől függően).
- A termék megrongálódása esetén azonnal vegye ki a behelyezett terhet, és ne használja tovább a terméket.
- Ne erősítsen további tárgyakat a termékre.

5. Alkalmazási terület és specifikációk

- A tartó síkképernyők rögzítésére szolgál magán, azaz nem kereskedelmi célú háztartási használatra.
- A tartó csak épületen belüli használatra készült.
- A tartót kizárólag a rendeltetési céljára használja.



6. Felszerelés előkészítése és a felszerelés

Megjegyzés



- Soha ne egyedül szerelje fel a tartót. Hívjon támogatást és segítséget!
- A különböző készülékek eltérő csatlakozási lehetőségekkel rendelkeznek a kábelek és további készülékek csatlakoztatásához. A felszerelés előtt ellenőrizze, hogy a szükséges csatlakozások a felszerelés után még elérhetők-e.
- Terméktől és felszerelési típustól függően nincs szüksége a teljes szerelőkészletre. Ezért a megfelelő felszerelés mellett is előfordulhat, hogy fel nem használt csavarok és egyéb apró alkatrészek maradnak fenn. Ezeket őrizze meg ezzel a használati útmutatóval együtt egy biztonságos helyen későbbi használatra (a termék eladása, költözés, tartó átszerelése, új TV stb. esetére).

Figyelmeztetés



- A terméket csak sima, csúszásmentes felületre állítsa, amelynek teherbírása elég nagy a termékhez és a ráerősített eszközökhöz.
- Ügyeljen arra, hogy gyerekek ne mászásra használják a terméket.
- Vegye figyelembe, hogy a későbbi magasságállítás csak a felfüggesztés szétszerelésével lehetséges.




6.1 Szerelés előkészítése

6.1.1 A gumilábak felszerelése

Megjegyzés




- A talplemez [G1] biztonsági üvegből készült – kérjük, telepítés előtt ellenőrizze, hogy nem sérült-e.
- A legkisebb üvegszilánkok is sérüléseket okozhatnak érintkezéskor. Azonnal távolítsa el hulladékként a szereléskor vagy üzemeléskor megsérült és/vagy szilánkokra tört terméket.
- A sérült vagy szilánkokra tört terméket csak sértetlen helyeken és a szélén fogja meg.
- Legyen nagyon óvatos, utána alaposan mosson kezet és kerülje az érintkezést saját vagy más személyek arcával vagy szemével.

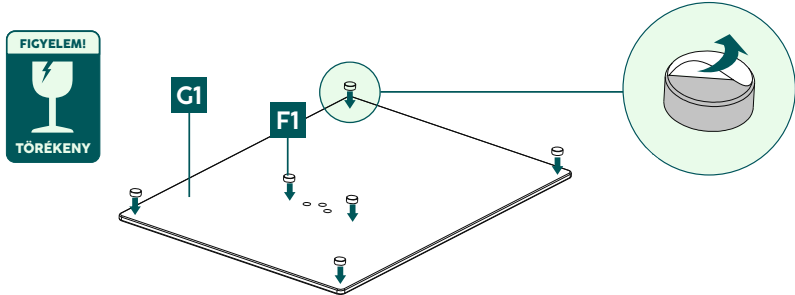

- Forgassa a talplemezt [G1] a fényes alsó oldalával felfelé.
- Rögzítse az öntapadó gumilábakat [F1] a talplemez sarkaihoz a fenti ábrán látható módon.
- Ezután fordítsa a talplemezt ismét felfelé a matt oldallal.




6.1.2 A rögzítőoszlop felszerelése a talplemezre

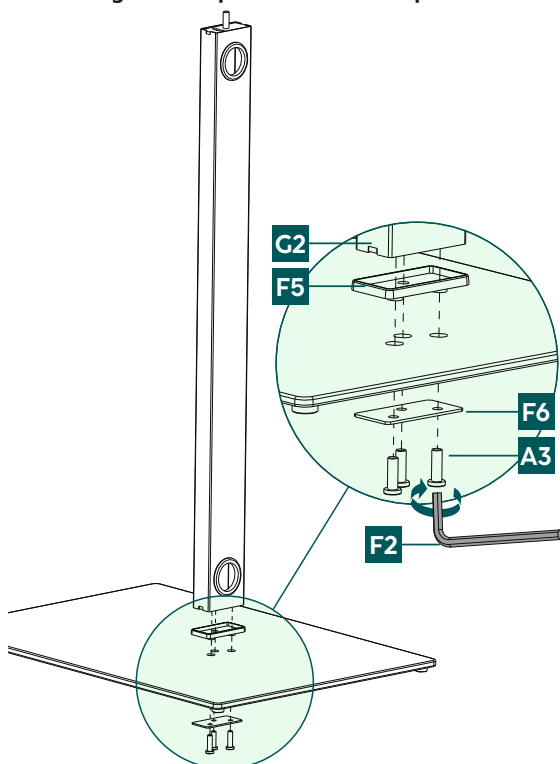


- Csatlakoztassa a rögzítőoszlopot [G2] és a talplemezt [G1] a csatlakozóval [F5].
- Ezután rögzítse az egyes alkatrészeket a szerelőlappal [F6] és a csavarokkal [A3]. Ehhez használja az imbuszkulcsot [F2].



6.1.3 A tartócsukló és a rögzítőlemez felszerelése

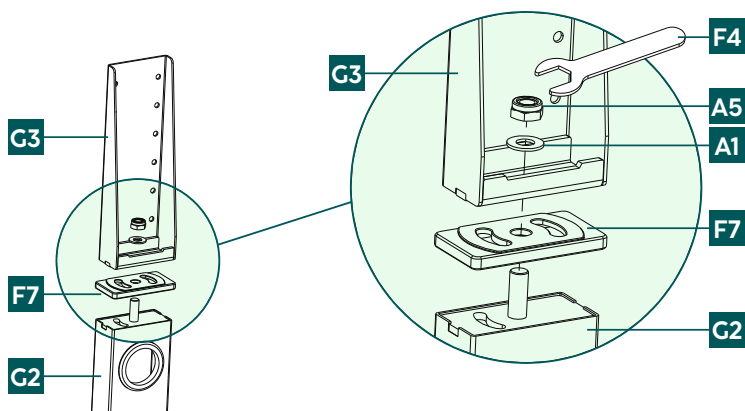

- Csatlakoztassa a rögzítőoszlopot [G2] és a tartócsuklót [G3] a csavarlemez [F7] segítségével.
- Rögzítse tartócsuklót [G3] az alátéttel [A1] és az anyával [A5].
- Használja a nagyobb csavarkulcsot [F4].

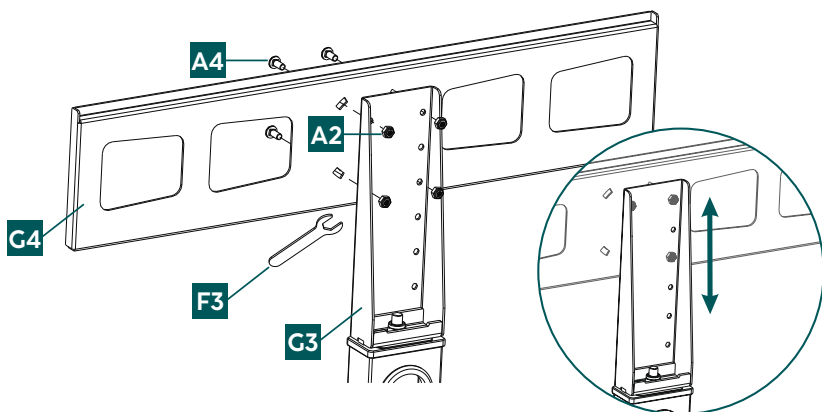


- Helyezze a rögzítőlemezt [G4] a kívánt magasságba.
- Rögzítse őket a csavarokkal [A4] és az anyákkal [A2] a kisebb csavarkulccsal [F3].





6.2 Felszerelés a TV-re

Megjegyzés


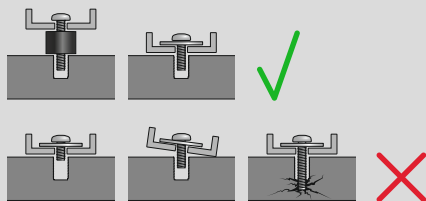


- A piacon elérhető készülékek sokszínű kínálata mellett nem állhat rendelkezésre az összes változat felszerelésének leírása.
- Győződjön meg arról, hogy a konzol egyenesen és nem billentve fekszik a TV hátoldalán.
- Használja a mellékelt távtartókat a TV hátulján lévő egyenlőtlenségek kompenzálásához.
- Ügyeljen arra, hogy minden csavar megfelelő hosszúságú legyen, és meg legyen húzva kézzel.


6.2.1 A VESA-karok felszerelése a TV hátuljára

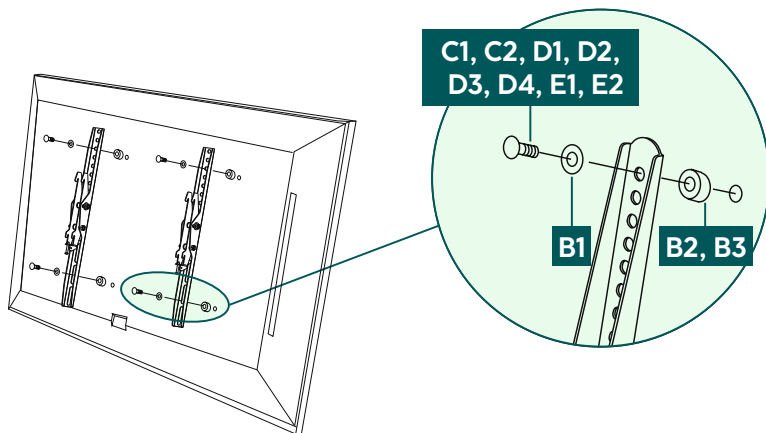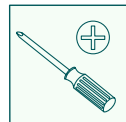

Lapos TV hátoldal



Ívelt TV hátoldal

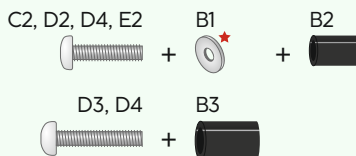

★ A D-csavarokhoz nincs szükség alátétre





- Szerelje fel a VESA-karokat [G5] a TV hátuljára.
- Ügyeljen arra, hogy a VESA-kar megfelelően álljon. A két kampónak lefelé kell mutatnia.
- Tartsa be a lapos vagy ívelt TV-készülékhez való csavar, alátét és távtartó fenti kombinációját.



6.3 A TV felszerelése a TV állványlábra


Kérjen támogatást és segítséget másoktól a következő szerelési lépésekhez.

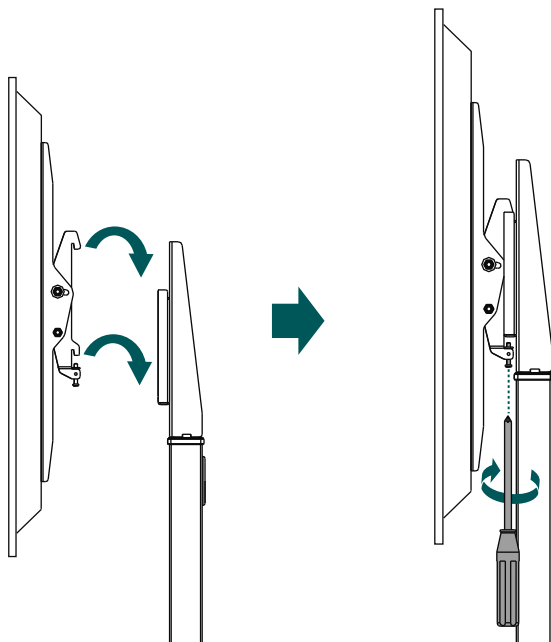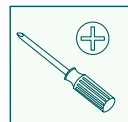

- Csatlakoztassa a TV-t a fali tartóhoz a felszerelt VESA-karok segítségével a fenti ábrán látható módon.
- Rögzítse a rögzítőeszközt a csavarok meghúzásával.



6.4 Kábelkezelés

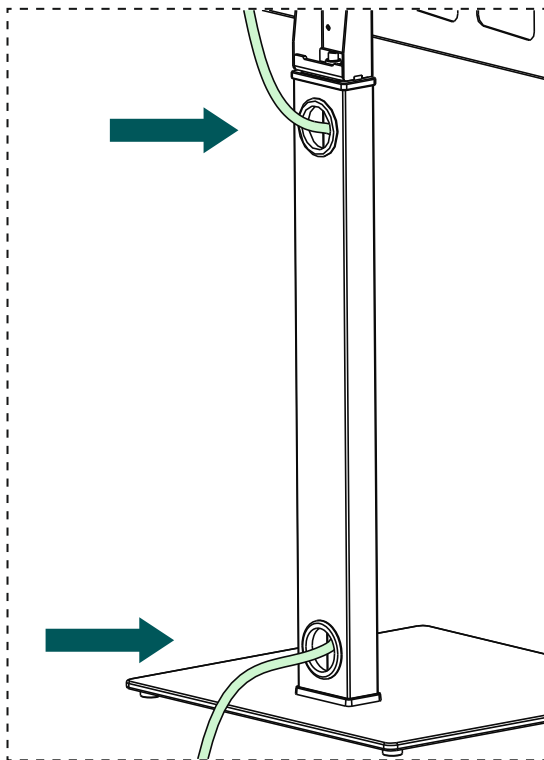

- A kábelkezeléshez használja a rögzítőoszlop nyílásait.



7. Beállítás és karbantartás

Megjegyzés








Soha ne egyedül szerelje át a tartót. Hívjon támogatást és segítséget!

Megjegyzés – Dönthető/teljesen elforgatható tartók



- A szerelés és a felállítás során ügyeljen arra, hogy ne csípődjön be és ne sérüljön meg elektromos vezeték.
 - Az átállításnál ügyeljen arra, hogy ne aszimmetrikusan terhelje a terméket, és közben ne lépje túl a maximálisan megengedett teherbírást.
-
- Rendszeres időközönként (legalább negyedévente) ellenőrizze a konzol és a hozzá kapcsolódó teher szilárdságát és üzembiztonságát.
 - A tartót csak vízzel vagy kereskedelmi forgalomban kapható háztartási tisztítószerekkel tisztítsa.

8. Beállítási lehetőségek

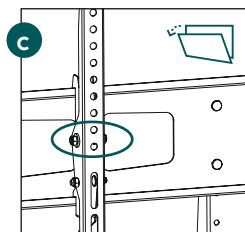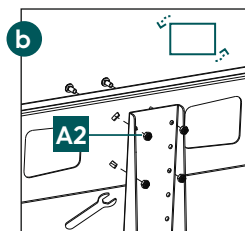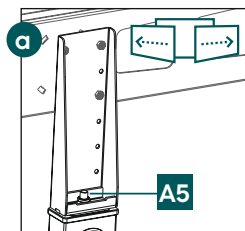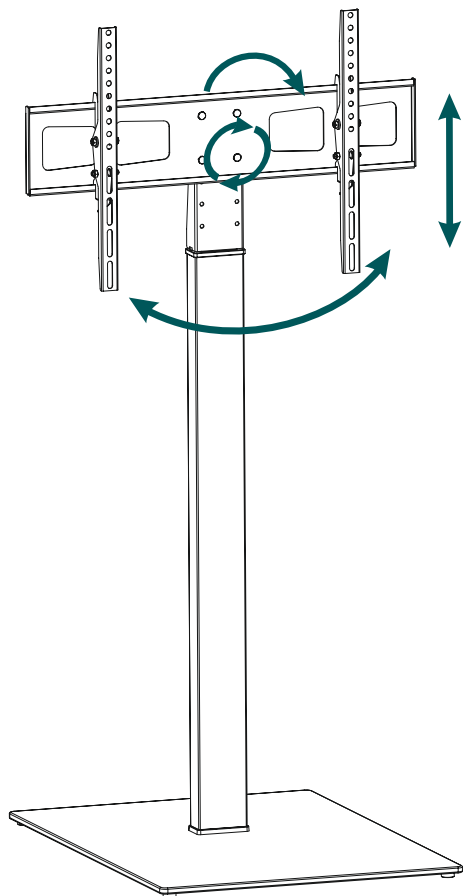

4x
állítható magasság



60°
elforgatható



-12°/+5°-ban
dőnhető



6°
forgatható

- Ha a forgó mozgás nehézkes, lazítsa meg kissé a csuklón lévő csavaranyát [A5] (lásd a ábra).
- Ha a TV-készülék vízszintes igazítását később a rögzítőlemezen [G4] kell korrigálni, lazítsa meg az anyákat [A2] (lásd b ábra), igazítsa a készüléket a kívánt módon, majd húzza meg újra.
- A döntés beállításához nem kell a csavarokat meglazítani.
- A dőlésbeállítás és az oldalirányú mozgatás ellenállása VESA-karok megfelelő anyáival állítható (lásd c ábra).



9. Műszaki adatok

Maximális teherbírás:	40 kg
Képernyő átlómérete:	81,0 - 191,0 cm (US: 32" - 75")
Magasság felezőpont TV-lemez:	108,5 cm
Dőlés:	-12°/+5° (eszközfüggetlő)
Elfordulás:	60°-ig (eszközfüggetlő)
A talplemez méretei:	50 x 70 cm
Foglalat:	a VESA szabvány szerint: 75 x 75 100 x 100 100 x 200 100 x 300 100 x 400 200 x 100 200 x 200 200 x 300 200 x 400 300 x 100 300 x 200 300 x 300 300 x 400 400 x 100 400 x 200 400 x 300 400 x 400 500 x 100 500 x 200 500 x 300 500 x 400 600 x 100 600 x 200 600 x 300 600 x 400



10. Szavatosság kizárása

A Hama GmbH & Co KG semmilyen felelősséget vagy szavatosságot nem vállal a termék szakszerűtlen telepítéséből, szereléséből és szakszerűtlen használatából, vagy a használati útmutató és/vagy a biztonsági utasítások be nem tartásából eredő károkért.

11. Szerviz és támogatás

A termékkel kapcsolatos kérdéseivel forduljon a Hama ügyfélszolgálatához.

Forródrót: +49 9091 502-0 (Deu/Eng)

További támogatási információt itt talál: <https://hama.com>

12. Garanciális rendelkezések

Erre a termékre a HAMA GmbH & Co KG 10 éves kiterjesztett gyártói garanciát vállal a hibamentességre, a használhatóságra, a feldolgozásra és a felhasznált anyagok tartósságára. A garancia nem vonatkozik a terméknek a továbbfejlesztett hardverek jövőbeni szabványaival való kompatibilitására.

A Hama GmbH & Co KG a megadott határidőn belül az indokolt garanciaigényt saját belátása szerint a termék javításával vagy cseréjével díjmentesen orvosolja.

A garancia-időszak a termék vásárlásának napján kezdődik, és az EU egész területén érvényes.

Ön jogosult a jogszabály szerinti jogain felüli garanciára, és ez a jogait nem érinti. A garancia nem terjed ki a nem rendeltetésszerű használatból, normál használatból adódó kopásból, vegyi anyagok vagy vis maior következményeiből, illetve az Ön vagy harmadik fél által végzett beavatkozásokból vagy javításokból eredő károkra.

Ugyancsak nem vonatkozik a garancia azokra a tartozékokra, amelyek nem képezik a termék alapfelszereltségét (promóciós alkatrészek).

Garanciális igény esetén forduljon hozzánk a Hama GmbH & Co KG, Dresdner Str. 9, 86653 Monheim címen, mellékelve a vásárlást igazoló bizonylatot. Nyugodtan forduljon hozzánk a www.hama.de címen vagy a 09091/502-0 telefonszámon.