


PEDESTAL PARA TV

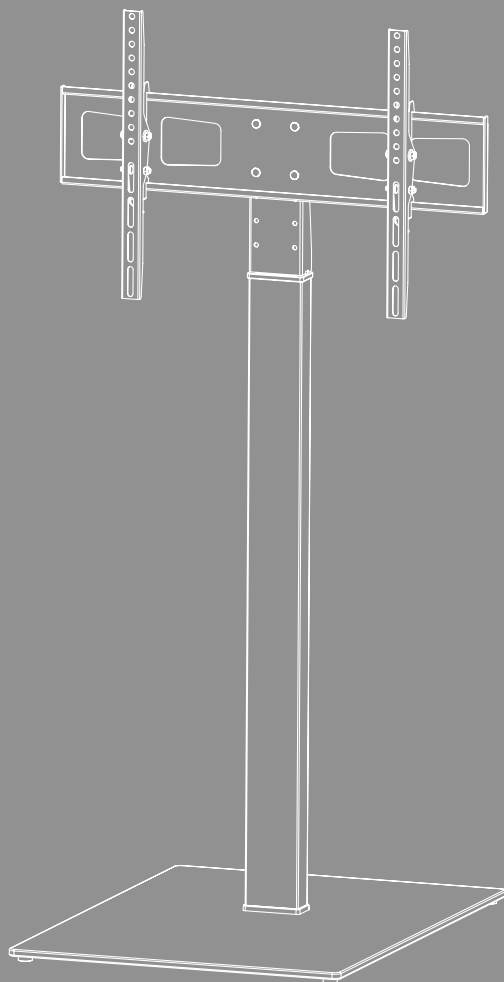



Índice

1. Explicação dos símbolos de aviso e das observações	3
2. Conteúdo da embalagem	4
3. Ferramenta adicionalmente necessária	5
4. Instruções de segurança	5
5. Campo de aplicação e dados técnicos.	5
6. Preparação da montagem e montagem	6
6.1 Preparação da montagem	7
6.1.1 Fixação dos pés de borracha	7
6.1.2 Instalação da coluna de fixação na placa de fundo	8
6.1.3 Montagem da junta de suporte e da placa de fixação	9
6.2 Montagem no televisor.	10
6.2.1 Montagem dos braços VESA na parte posterior do televisor	11
6.3 Montagem do televisor no pé de suporte para TV	12
6.4 Gestão de cabos.	13
7. Regulação e manutenção	14
8. Opções de regulação	15
9. Dados técnicos.	16
10. Exclusão de responsabilidade	17
11. Contactos e apoio técnico	17
12. Condições de garantia	17



P Manual de instruções

Muito obrigado por ter escolhido este produto Hama!

Antes de utilizar o produto, leia atentamente todas as indicações e observações deste manual. Em seguida, guarde o manual de instruções num local seguro, para o poder consultar sempre que necessário. Se vender o produto, entregue ao novo proprietário o guia rápido ilustrado e as instruções de segurança em formato impresso.

1. Explicação dos símbolos de aviso e das observações

Aviso



Este símbolo é utilizado para identificar informações de segurança ou para chamar a atenção para perigos e riscos especiais.

Nota




Este símbolo é utilizado para identificar informações adicionais ou para assinalar observações importantes.



2. Conteúdo da embalagem

- Suporte para TV
- Braços VESA (2x)
- Coluna de fixação
- Placa de fundo
- Conjunto de montagem
- Instruções de segurança, guia rápido ilustrado

Conjunto de montagem					
A1		M10 (x1)	D3		M8x30 (x4)
A2		M6 (x4)	D4		M8x50 (x4)
A3		M8x25 (x3)	E1		M4x12 (x4)
A4		M6x14 (x4)	E2		M4x20 (x4)
A5		M10 (x1)	F1		(x6)
B1		M6 (x4)	F2		5x5 (x1)
B2		M8x10 (x4)	F3		10 mm (x1)
B3		M8x20 (x4)	F4		17 mm (x1)
C1		M6x12 (x4)	F5		(x1)
C2		M6x20 (x4)	F6		(x1)
D1		M8x12 (x4)	F7		(x1)
D2		M8x20 (x4)			

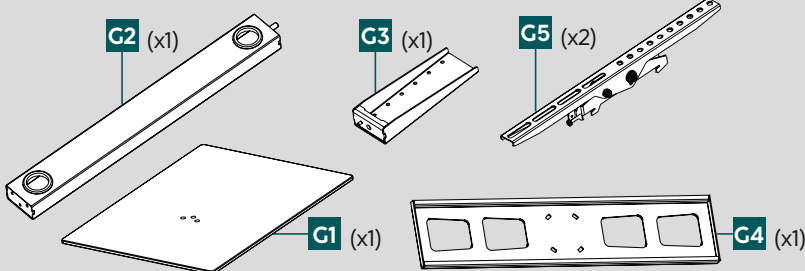

G1 (x1)

G2 (x1)

G3 (x1)

G4 (x1)

G5 (x2)

* M8x50 + Ø 8x5 = M8x45

Nota

Antes de instalar o suporte, verifique o conjunto de montagem, para confirmar que está completo, e certifique-se de que nenhuma peça tem defeito ou está danificada.





3. Ferramenta adicionalmente necessária



Nota



Nunca monte o suporte sozinho. Recorra a apoio e a ajuda!

4. Instruções de segurança

Aviso



- Devido ao grande número de variantes de aparelhos e construções de parede disponíveis no mercado, é impossível cobrir todas as possibilidades com o kit de montagem fornecido.
 - Em casos extraordinários, os parafusos de fixação do dispositivo no suporte podem ser demasiado longos.
 - Leia o manual de instruções do seu dispositivo antes da montagem. Regra geral, este manual de instruções presta informações sobre o tipo e as dimensões dos materiais de fixação adequados.
 - Se o material de fixação do dispositivo não for incluído no conjunto de montagem fornecido, adquira o material no comércio da especialidade.
 - Ao montar o produto, nunca aplique força exagerada. Se o fizer, poderá danificar o seu dispositivo ou o suporte.
 - Em caso de dúvida, entre em contacto com técnicos especializados para efetuar a montagem e não tente montar o produto!
-
- Após a montagem do produto e da carga fixada ao mesmo, é necessário verificar se a resistência e a segurança de funcionamento são suficientes.
 - Esta verificação deve ser feita regularmente (pelo menos, uma vez por trimestre).
 - Garanta que a carga máxima permitida para o produto não é ultrapassada e que não são colocadas cargas que excedam as dimensões máximas previstas.
 - Certifique-se de que não sobrecarrega o produto assimetricamente.
 - Mantenha uma distância de segurança relativamente à carga colocada (variável em função do modelo).
 - Caso o produto sofra danos, remova imediatamente a carga colocada nele e descontinue a sua utilização.
 - Não fixe mais nenhum objeto ao produto.

5. Campo de aplicação e dados técnicos

- O suporte destina-se à fixação de ecrãs planos para uma utilização privada doméstica e não comercial.
- O suporte destina-se apenas a ser utilizado dentro de edifícios.
- Utilize o suporte exclusivamente para o fim a que se destina.



6. Preparação da montagem e montagem

Nota



- Nunca monte o suporte sozinho. Recorra a apoio e a ajuda!
- Dispositivos diferentes têm possibilidades de ligação diferentes da cablagem e de outros dispositivos. Antes da instalação, certifique-se de que, depois da montagem, as ligações necessárias continuam acessíveis.
- Dependendo do produto e do tipo de montagem, poderá não precisar de todos os elementos do conjunto de montagem. Assim, é possível que, depois da montagem, não tenham sido necessários todos os parafusos nem outros pequenos componentes. Guarde-os com este manual de instruções num local seguro para consulta futura (venda do produto, mudança de casa, conversão do suporte, televisor novo, etc.).

Aviso



- Coloque o produto só sobre uma superfície plana e à prova de deslizamento, com uma capacidade de carga suficiente para o produto e o dispositivo a ser colocado no mesmo.
- Certifique-se de que crianças não utilizam o produto para trepar.
- Note que a regulação posterior da altura só é possível através da desmontagem da suspensão.




6.1 Preparação da montagem

6.1.1 Fixação dos pés de borracha

Nota




- A placa de fundo [G1] é feita de vidro de segurança – verifique se há danos antes da montagem.
- Os mais pequenos fragmentos de vidro podem provocar ferimentos em caso de contacto. Elimine-os imediatamente durante a montagem ou em caso de utilização de um produto danificado e/ou quebrado.
- Toque no produto danificado ou quebrado apenas em locais não danificados e nas bordas.
- Proceda com o máximo cuidado e, em seguida, lave bem as mãos e evite tocar nos seus olhos ou rosto ou nos olhos ou rosto de terceiros.

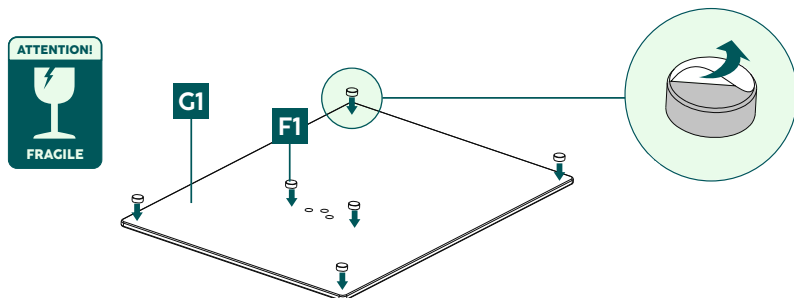

- Rode a placa de fundo [G1] com a parte inferior brilhante virada para cima.
- Fixe os pés de borracha autocolantes [F1] nos cantos da placa de fundo, conforme ilustrado acima.
- A seguir, rode novamente a placa de fundo com o lado mate virado para cima.




6.1.2 Instalação da coluna de fixação na placa de fundo

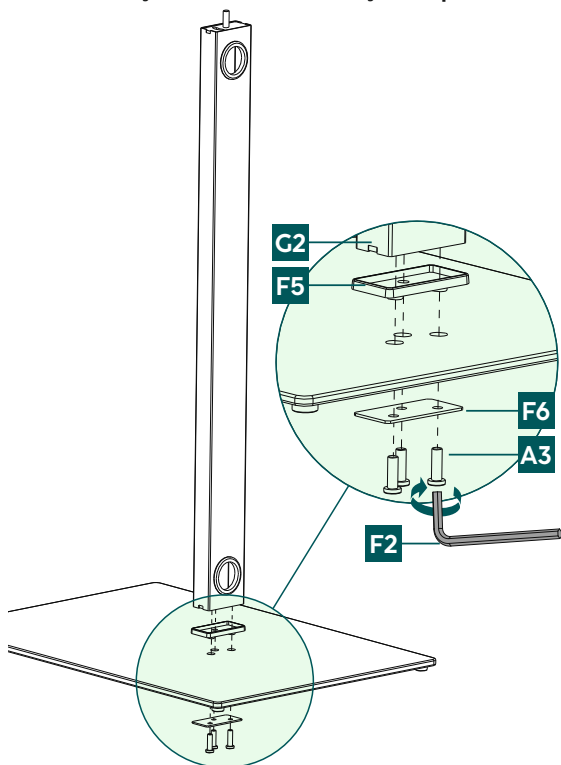


- Una a coluna de fixação [G2] e a placa de fundo [G1] com a ajuda da peça de ligação [F5].
- De seguida, fixe as peças individuais com a placa de montagem [F6] e os parafusos [A3]. Para o efeito, utilize a chave Allen [F2].



6.1.3 Montagem da junta de suporte e da placa de fixação

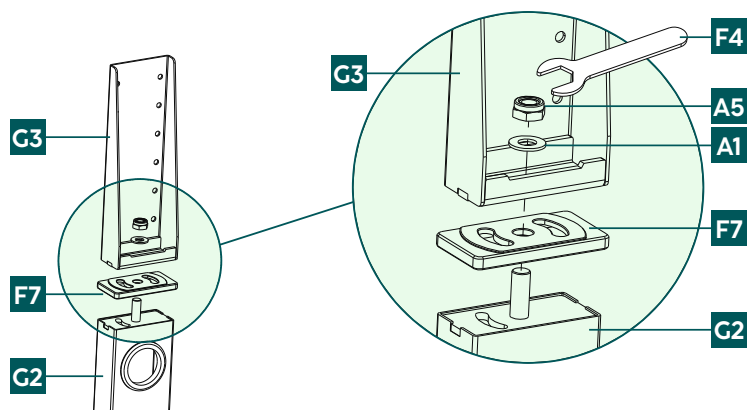

- Ligue a coluna de fixação [G2] e a junta de suporte [G3] com a ajuda da placa de união [F7].
- Fixe a junta de suporte [G3] com a anilha [A1] e a porca [A5].
- Nesse processo, utilize a chave de bocas maior [F4].

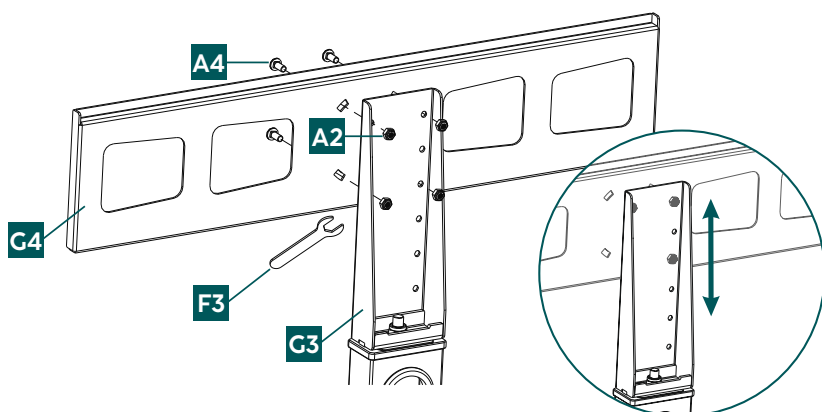


- Posicione a placa de fixação [G4] à altura pretendida.
- Fixe-a com os parafusos [A4] e as porcas [A2], utilizando a chave de bocas mais pequena [F3].



6.2 Montagem no televisor



Nota

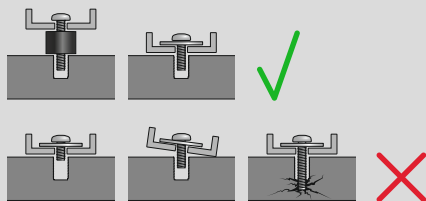



- Devido ao grande número de modelos de dispositivos disponíveis no mercado, é impossível descrever todas as possibilidades de montagem.
- Preste atenção para que o suporte fique posicionado direito e nivelado na parte traseira do televisor.
- Utilize os distanciadores fornecidos para compensar as irregularidades na parte traseira do televisor.
- Certifique-se de que todos os parafusos têm o comprimento correto e são apertados manualmente.




6.2.1 Montagem dos braços VESA na parte posterior do televisor

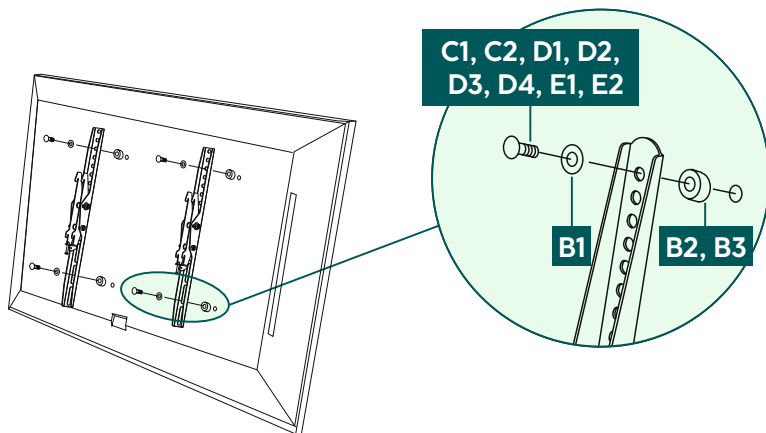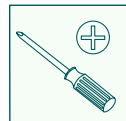

Traseira do televisor plana



Traseira do televisor curva

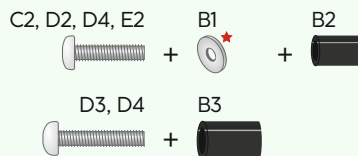

★ Para os parafusos D, não são necessárias anilhas planas





- Monte os braços VESA [G5] na parte de trás do seu televisor.
- Certifique-se de que os braços VESA estão corretamente alinhados. Os dois ganchos devem apontar para baixo.
- Tenha em atenção a combinação de parafuso, anilha e espaçador indicada acima para o seu televisor plano ou curvo.



6.3 Montagem do televisor no pé de suporte para TV


Obtenha apoio e ajuda de outras pessoas para a etapa de montagem seguinte.

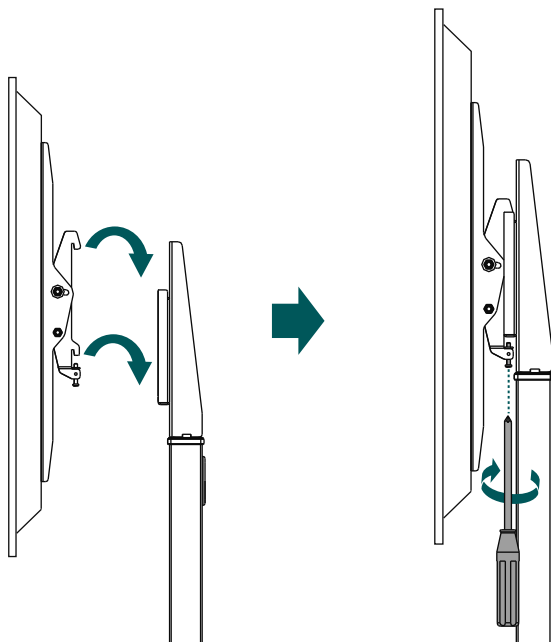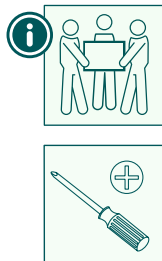

- Pendure o televisor com os braços VESA montados no suporte, conforme ilustrado acima.
- Bloqueie o dispositivo de segurança, apertando bem os parafusos.



6.4 Gestão de cabos

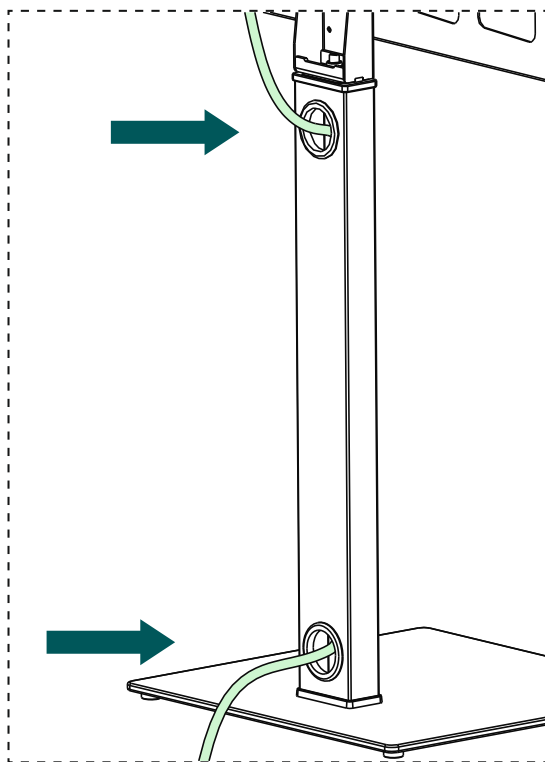

- Utilize as aberturas na coluna de fixação para a gestão de cabos.



7. Regulação e manutenção

Nota



Nunca proceda ao ajuste do suporte sozinho. Recorra a apoio e a ajuda!






Nota - Suportes inclináveis/totalmente móveis



- Aquando da montagem e/ou da mudança de local, certifique-se de que nenhum cabo elétrico fica esmagado ou é danificado.
 - Ao proceder a regulações, certifique-se de que o produto não é carregado assimetricamente e de que a carga máxima permitida não é excedida.
-
- Verifique regularmente (pelo menos, trimestralmente) a resistência e a segurança de funcionamento do suporte e da carga a ele fixada.
 - Limpe o suporte apenas com água ou com produtos de limpeza domésticos normais.



8. Opções de regulação

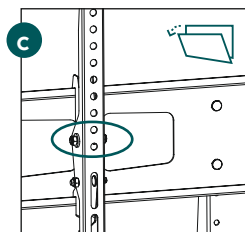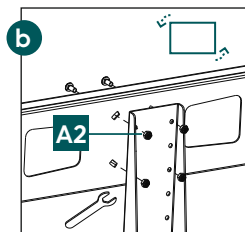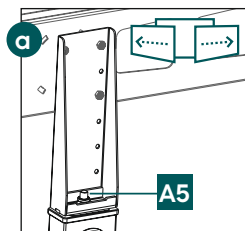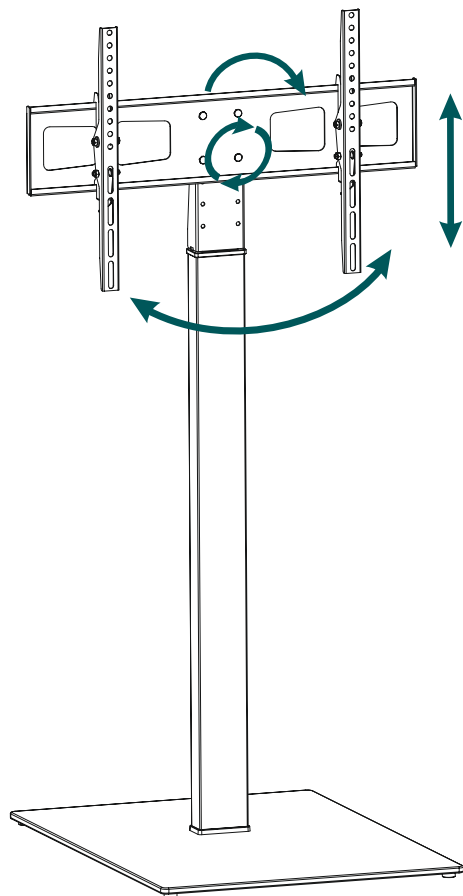

Regulável
em altura
4x



Giratório
a 60°



Inclinável
num ângulo de
-12°/+5°



Rotativo a
6°

- Se a função basculante estiver rígida, desaperte ligeiramente a porca roscada [A5] na junta (ver Fig.: a).
- Se for necessário ajustar posteriormente o alinhamento horizontal do seu televisor na placa de montagem [G4], desaperte as porcas [A2] (ver Fig.: b), alinhe o aparelho conforme pretendido e volte a apertá-las.
- Não é necessário desapertar quaisquer parafusos para uma colocação em posição inclinada.
- A resistência para o ajuste da inclinação pode ser reajustada utilizando as porcas correspondentes nos braços VESA (ver Fig.: c).



9. Dados técnicos

Capacidade de carga máxima:	40 kg
Diagonal do ecrã:	81,0 - 191,0 cm (US: 32" - 75")
Altura do ponto central da placa de TV:	108,5 cm
Inclinação:	-12 °/+5 ° (consoante o aparelho)
Ângulo de rotação:	até 60 ° (consoante o dispositivo)
Dimensões da placa de fundo:	50 x 70 cm
Alojamento:	de acordo com a norma VESA: 75 x 75 100 x 100 100 x 200 100 x 300 100 x 400 200 x 100 200 x 200 200 x 300 200 x 400 300 x 100 300 x 200 300 x 300 300 x 400 400 x 100 400 x 200 400 x 300 400 x 400 500 x 100 500 x 200 500 x 300 500 x 400 600 x 100 600 x 200 600 x 300 600 x 400



10. Exclusão de responsabilidade

A Hama GmbH & Co KG declina toda e qualquer responsabilidade ou garantia por danos decorrentes da instalação, da montagem ou do manuseamento incorretos do produto e/ou do incumprimento do manual de instruções e/ou das indicações de segurança.

11. Contactos e apoio técnico

Em caso de dúvidas sobre o produto, contacte o serviço de assistência técnica da Hama.

Linha de apoio ao cliente: +49 9091 502-0 (alemão/inglês)

Para mais informações sobre os serviços de apoio ao cliente, visite: <https://hama.com>

12. Condições de garantia

Para este produto, a HAMA GmbH & Co KG concede-lhe uma garantia alargada do fabricante para a ausência de defeitos, utilização, fabrico e durabilidade dos materiais utilizados por um período de 10 anos. Está excluída da garantia a compatibilidade do produto com as futuras normas de hardware mais desenvolvidas.

Dentro do prazo estipulado, a Hama GmbH & Co KG resolverá gratuitamente o pedido de garantia justificado, através de reparação ou substituição.

O período de garantia tem início na data de compra deste produto e é válido em toda a UE.

A garantia concedida é complementar e não afeta os seus direitos legais. Estão excluídos da garantia os danos causados por utilização incorreta, desgaste normal, exposição a produtos químicos ou força maior, bem como a manipulação ou reparação pelo utilizador ou por terceiros.

Além disso, os acessórios que não fazem parte do equipamento de base do produto (peças promocionais) estão excluídos da garantia.

Em caso de garantia, contacte-nos através da Hama GmbH & Co KG, Dresdner Str. 9, 86653 Monheim, Alemanha, juntando o comprovativo de compra. Pode também contactar-nos através do endereço www.hama.de ou do telefone 09091/502-0.