

SOPORTE DE PARED PARA TELEVISOR

Fijo





Contenido

1. Explicación de los símbolos de aviso y de las indicaciones	3
2. Contenido del paquete	4
3. Herramientas adicionales necesarias	4
4. Indicaciones de seguridad	5
5. Ámbito de aplicación y especificaciones	5
6. Preparación del montaje e instalación	6
6.1 Montaje en la pared	7
6.1.1 Preparación de la superficie de montaje prevista	7
6.1.2 Fijación del soporte mural	8
6.2 Montaje en el televisor	9
6.2.1 Montaje de los elementos de sujeción en la parte trasera del televisor . .	10
6.3 Montaje del televisor en el soporte mural	11
7. Ajuste y mantenimiento	12
8. Datos técnicos	13
9. Exclusión de responsabilidad	14
10. Servicio y asistencia	14
11. Condiciones de garantía	14



E Instrucciones de uso

¡Gracias por adquirir un producto de Hama!

Lea primero las siguientes instrucciones e indicaciones. Después, guarde estas instrucciones de manejo en un lugar seguro para poder consultarlas cuando sea necesario. Si traspasa el producto, entregue al nuevo propietario la guía de inicio rápido ilustrada y las instrucciones de seguridad impresas.

1. Explicación de los símbolos de aviso y de las indicaciones

Advertencia



Sirve para identificar indicaciones de seguridad o para llamar la atención sobre peligros y riesgos especiales.

Nota



Sirve para indicar información adicional o indicaciones importantes.



2. Contenido del paquete

- Soporte de pared para televisor
- Set de montaje
- Instrucciones de seguridad, guía rápida ilustrada

Set de montaje


A1		6x65 (x4)	C1		M6x35 (x4)
A2		Ø10x60 (x4)	D1		M8x35 (x4)
A3		M6 (x4)	E1		(x2)
B1		M6 (x4)	F1		(x2)
B2		Ø8x15 (x4)	G1		(x2)

Nota



Antes de instalar el soporte, por favor, compruebe que el contenido del kit de montaje esté completo y asegúrese de que no hay piezas defectuosas o dañadas.

3. Herramientas adicionales necesarias

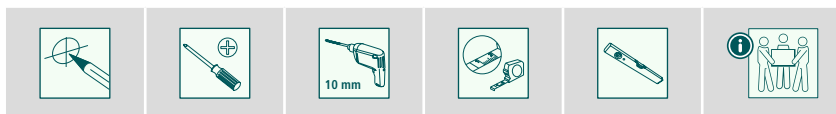

Nota



No monte el soporte a solas. Procúrese apoyo y ayuda.



4. Indicaciones de seguridad

Advertencia



- Debido a la gran variedad de terminales existentes en el mercado y a la gran variedad de construcciones de pared, el juego de montaje suministrado no puede cubrir todas las posibilidades.
- En raros casos puede ocurrir que los tornillos de montaje del terminal en el soporte sean demasiado largos.
- Tenga en cuenta que los tacos suministrados sólo se pueden aplicar sobre materiales de construcción macizos, huecos y losas.
- Antes de proceder al montaje, leer las instrucciones de manejo de su terminal. Éstas suelen dar información sobre el tipo y las medidas de los materiales de fijación adecuados.
- Adquiera material de fijación adecuado para el montaje del terminal en un comercio especializado si dicho material no se incluye en el juego de montaje suministrado.
- No ejerza nunca fuerza durante el montaje. Ello podría provocar daños al terminal o al soporte.
- En caso de duda, recurra a personal especializado con la formación adecuada para el montaje de este producto y no lo intente por cuenta propia.

- No monte el producto en lugares por debajo de los cuales se puedan encontrar personas.
- Una vez finalizado el montaje del producto y de la carga fijada a él, se debe comprobar su firmeza y la seguridad de funcionamiento de ambos.
- Esta comprobación se debe repetir a intervalos regulares de tiempo (trimestralmente, como mínimo).
- Asegúrese de no sobrepasar la capacidad de carga máxima admisible del producto y de que no se colocarán en él cargas cuyas dimensiones sean mayores que las medidas máximas admisibles.
- Asegúrese de no cargar el producto de forma asimétrica.
- Guarde una distancia de seguridad alrededor de la carga colocada (en función del modelo).
- Si detecta deterioros en el producto, retire de inmediato la carga colocada y no siga utilizando el producto.
- No fije ningún otro objeto al producto.

5. Ámbito de aplicación y especificaciones

- El soporte se utiliza como soporte para pantallas planas en el entorno doméstico privado.
- Este soporte sólo está previsto para usarse en el interior de edificios.
- Utilice el soporte exclusivamente para el fin previsto.



6. Preparación del montaje e instalación

Nota



- No monte el soporte a solas. Procúrese apoyo y ayuda.
- Los distintos terminales cuentan con diferentes posibilidades de conexión para el cableado y otros dispositivos. Antes de colocar el dispositivo, compruebe si las conexiones necesarias siguen permaneciendo accesibles.
- Según sea el producto y el tipo de montaje, no es necesario el kit de montaje al completo. Por lo tanto, es posible que, aunque el montaje sea correcto, queden tornillos y otras piezas pequeñas que no se necesitan. Guárdelas junto con este manual de instrucciones en un lugar seguro para su uso posterior (venta del producto, traslado, renovación del soporte, nuevo televisor, etc.).

Advertencia



- Asegúrese de que los soportes son realmente adecuados para el montaje en pared.
- Antes de la instalación, es necesario que compruebe que la pared elegida pueda soportar el peso correspondiente; asimismo, asegúrese de que por el punto de montaje de la pared no pasen cables eléctricos ni tuberías de agua, gas ni de cualquier otro tipo.

Nota - Tacos Fischer




Los tacos Fischer suministrados están homologados para los siguientes materiales de construcción:

- Hormigón
- Placas de yeso y paneles de fibra de yeso
- Ladrillo perforado vertical
- Bloque hueco de hormigón ligero
- Techos huecos de ladrillo y hormigón
- Ladrillo de silicato perforado
- Ladrillo de silicato macizo
- Piedra natural
- Hormigón celular
- Aglomerado
- Placas de yeso macizo
- Ladrillo macizo de hormigón ligero
- Ladrillo macizo




6.1 Montaje en la pared

6.1.1 Preparación de la superficie de montaje prevista

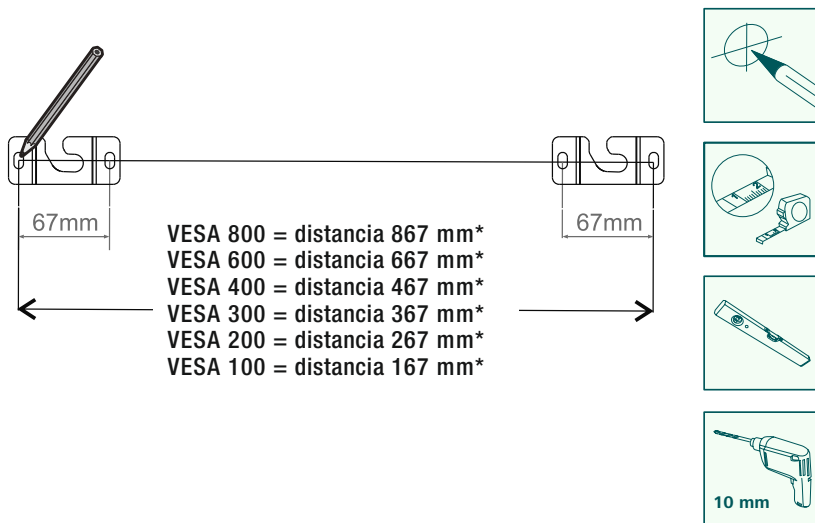



* Se indica la distancia entre los orificios exteriores de los dos elementos de sujeción: Esta medida es, en cada caso, 67 mm más larga que la medida VESA horizontal del televisor. La distancia entre el orificio exterior y el interior de cada elemento de sujeción es también de 67 mm.

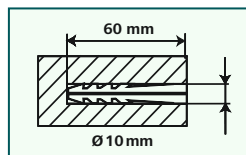

- En primer lugar, averigüe a qué estándar VESA corresponde el alojamiento en la parte trasera de su dispositivo de TV.
- Utilice los elementos de fijación [E1] como plantilla y, si es necesario, vuelva a medir para garantizar una posición correcta. Asegúrese de que la medida VESA horizontal coincida con la distancia entre los dos elementos de sujeción (véanse las indicaciones de la ilustración anterior). Compruebe, con ayuda de un nivel de burbuja, la alineación horizontal y vertical del soporte en la pared. A continuación, marque los puntos donde se van a taladrar los agujeros en la pared.
- Para fijar el soporte a la pared, necesitará un taladro y una broca de 10 mm de diámetro. Asegúrese de que el accesorio de perforación es adecuado para la pared prevista. La profundidad del taladro debe ser de 60 mm.



6.1.2 Fijación del soporte mural

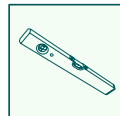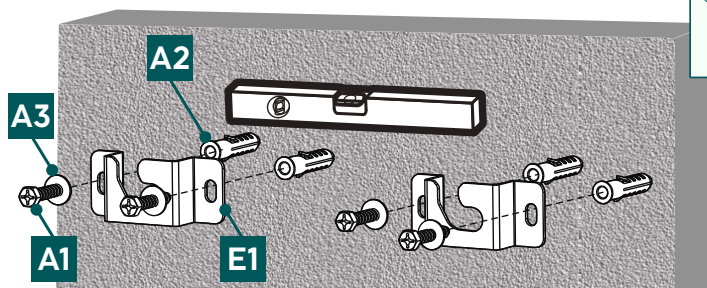


- Para garantizar una sujeción segura, aspire los orificios de perforación con una boquilla de aspiradora para que queden libres de polvo. Introduzca ahora el taco [A2] en el taladro de forma que quede a ras del orificio.
- Fije el soporte de pared a la pared tal y como se muestra arriba, utilizando el material de montaje incluido ([A3] arandela M6 y [A1] tornillo de 6x65 mm).



6.2 Montaje en el televisor

Nota

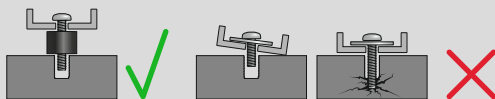


- Debido a la gran variedad de terminales existentes en el mercado, no se pueden describir todas las variantes de montaje.
- Asegúrese de que el soporte esté recto y nivelado en la parte posterior del televisor.
- Asegúrese de que todos los tornillos tengan la longitud correcta y estén firmemente apretados.




6.2.1 Montaje de los elementos de sujeción en la parte trasera del televisor

Nota

- Antes de proceder al montaje, leer las instrucciones de manejo de su terminal. Éstas suelen dar información sobre el tipo y las medidas de los materiales de fijación adecuados.

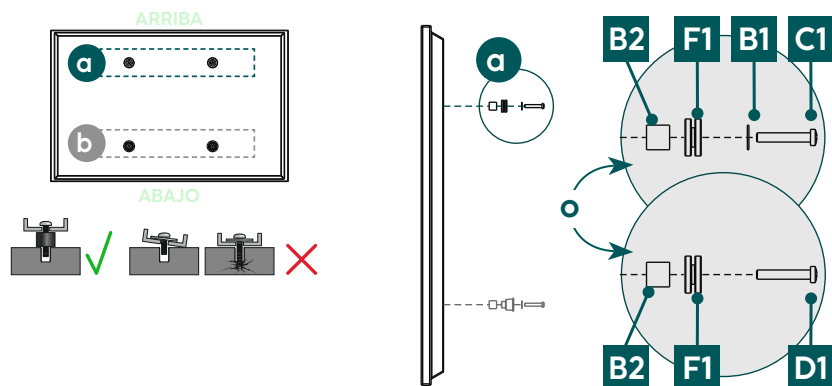

- Ahora, fije los dos elementos de sujeción [F1] en la parte superior de la parte trasera de su televisor. Para ello, elija una de las dos opciones indicadas anteriormente, que combinan tornillo, arandela y espaciador, para su televisor.


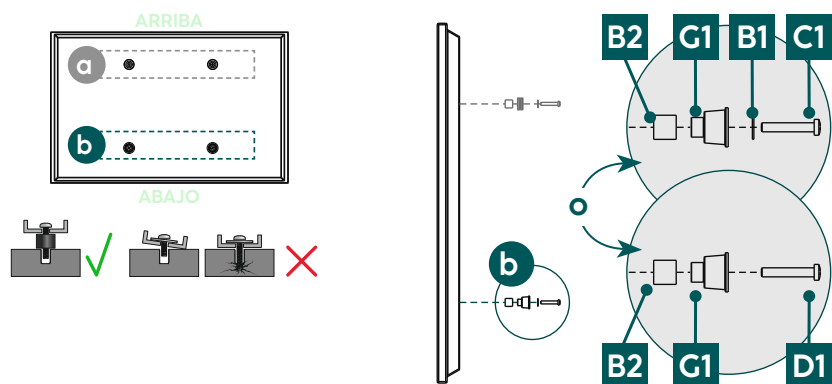


- A continuación, fije los elementos de sujeción [G1] en la parte inferior de la parte trasera de su televisor. Para ello, elija una de las dos opciones indicadas anteriormente, que combinan tornillo, arandela y espaciador, para su televisor.



6.3 Montaje del televisor en el soporte mural

Procúrese la ayuda de otras personas para el siguiente paso de montaje.

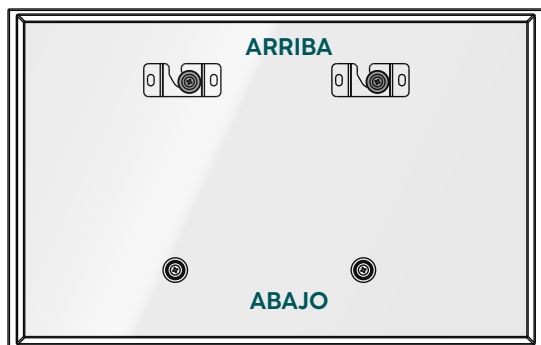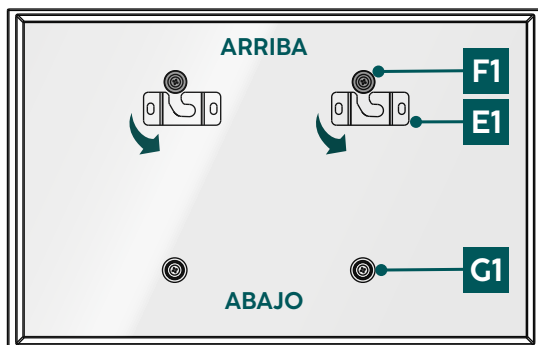

- Cuelgue el televisor, utilizando los elementos de sujeción del televisor [F1] ya montados, de los dos elementos de sujeción a la pared [E1].
- Los dos elementos inferiores [G1] situados en la parte trasera del televisor sirven como separadores entre la pared y el televisor, de modo que el borde inferior del aparato no quede apoyado contra la pared.



7. Ajuste y mantenimiento

Nota



El soporte no es ajustable.

- Compruebe la resistencia y la seguridad de funcionamiento del soporte y de la carga fijada a él a intervalos regulares (al menos trimestralmente).
- Limpiar sólo con agua o productos de limpieza domésticos normales.



8. Datos técnicos

Capacidad de carga máxima:	60 kg
Diagonal de la pantalla:	94,0 - 191,0 cm (US: 37" - 75")
Profundidad:	2,5 cm
Dimensiones de los elementos de fijación a la pared:	8,2 x 3,5 cm
Alojamiento:	según las normas VESA: 100 x 100 200 x 100 200 x 200 400 x 200 300 x 300 400 x 400 600 x 400 800 x 400 800 x 600



9. Exclusión de responsabilidad

La empresa Hama GmbH & Co KG no se responsabiliza ni concede garantía alguna por los daños que se deriven de una instalación, montaje o manejo incorrectos del producto o por la inobservancia de las instrucciones de uso o de las indicaciones de seguridad.

10. Servicio y asistencia

Si tiene alguna pregunta sobre el producto, puede ponerte en contacto con el departamento de asesoramiento de productos de la empresa Hama.

Línea directa: +49 9091 502-0 (Alemán/Inglés)

Encontrará más información sobre asistencia en: support.hama.com

11. Condiciones de garantía

Para este producto, HAMA GmbH & Co KG concede una garantía ampliada que cubre la ausencia de defectos, funcionamiento, calidad de fabricación y durabilidad de los materiales utilizados durante un periodo de 10 años. Queda excluida de la garantía la compatibilidad del producto con futuros estándares de hardware desarrollados posteriormente.

Dentro del plazo especificado, Hama GmbH & Co KG subsanará las reclamaciones de garantía debidamente justificada a su propia discreción, de forma gratuita, ya sea mediante reparación o sustitución.

El periodo de garantía comienza en la fecha de compra de este producto y es válido en toda la UE.

La garantía concedida es adicional a sus derechos legales y no afecta a los mismos. Quedan excluidos de la garantía los daños causados por uso indebido, desgaste normal, exposición a productos químicos o fuerza mayor, así como las manipulaciones o reparaciones efectuadas por usted o por terceros.

Además, quedan excluidos de la garantía los accesorios que no formen parte del equipamiento básico del producto (piezas promocionales).

En caso de reclamación de garantía, póngase en contacto con nosotros en Hama GmbH & Co KG, Dresdner Str. 9, 86653 Monheim, Alemania, adjuntando el comprobante de compra. También puede ponerse en contacto con nosotros en www.hama.com o por teléfono en el 09091/502-0.