

TV-SEINÄTELINE

Fix





Sisältö

1. Varoitusmerkkien ja huomautusten selitykset	3
2. Pakkauksen sisältö	4
3. Tarvittavat työkalut.	4
4. Turvallisuusohjeet.	5
5. Käyttöalue ja erittelyt	5
6. Asennuksen valmistelu ja asennus	6
6.1 Asennus seinään	7
6.1.1 Asennuspinnan valmistelu	7
6.1.2 Seinätelineen asennus.	8
6.2 Asennus televisioon	9
6.2.1 Kiinnikkeiden asennus television takaosaan	10
6.3 Television asennus seinätelineeseen	11
7. Asetukset ja huolto	12
8. Tekniset tiedot	13
9. Vastuuvapauslauseke	14
10. Huolto ja tuki.	14
11. Takuuehdot	14



FIN Käyttöohje

Suurkiitos, että valitsit Hama-tuotteen!

Varaa aikaa ja lue seuraavat ohjeet ensin kokonaan läpi. Säilytä sen jälkeen tämä käyttöohje varmassa paikassa, jotta voit tarvittaessa tarkistaa siitä eri asioita. Jos myyt tuotteen eteenpäin, anna kuvitettu pikaohje sekä painetut turvallisuusohjeet uudelle omistajalle.

1. Varoitusmerkkien ja huomautusten selitykset

Varoitus



Käytetään turvallisuusohjeiden merkitsemiseen ja huomion kiinnittämiseen erityisiin vaaroihin ja riskeihin.

Huomautus



Käytetään lisätietojen tai tärkeiden ohjeiden merkitsemiseen.



2. Pakkauksen sisältö

- TV-seinäteline
- Asennussarja
- Turvallisuusohjeet, kuvitettu pikaohje

Asennussarja

A1		6 x 65 (x4)	C1		M6 x 35 (x4)
A2		Ø 10 x 60 (x4)	D1		M8 x 35 (x4)
A3		M6 (x4)	E1		(x 2)
B1		M6 (x4)	F1		(x 2)
B2		Ø8 x 15 (x4)	G1		(x 2)

Huomautus



Tarkista ennen telineen asennusta, että pakkauksen sisältö on täydellinen ja varmista, että se on moitteettomassa kunnossa.

3. Tarvittavat työkalut

					
---	---	---	---	---	--

Huomautus



Älä koskaan asenna telineettä yksin. Pyydä apua sen asennukseen!



4. Turvallisuusohjeet

Varoitus



- Koska markkinoilla on lukuisia päätelaitteita ja seinärakenteita, mukana tuleva asennuspaketti ei voi kattaa kaikkia mahdollisia vaihtoehtoja.
- Joskus voi käydä niin, että ruuvit, joilla päätelaite kiinnitetään telineeseen, ovat liian pitkiä.
- Huomaa, että toimitukseen kuuluvat tulpat on hyväksytty kiinteisiin, onttoihin ja paneelirakennusmateriaaleihin tehtäviin asennuksiin.
- Lue päätelaitteen käyttöohje ennen asentamista. Saat siitä tietoa sopivista kiinnitysmateriaaleista ja niiden mitoista.
- Hanki päätelaitteen asentamiseen sopivat kiinnitysmateriaalit alan liikkeestä mikäli ne eivät jo sisälly mukana toimitettuun asennussarjaan.
- Älä käytä asennukseen koskaan väkivaltaa tai suurta voimaa. Muuten päätelaite tai teline voi vaurioitua.
- Jos olet epävarma, anna tuotteen asennus siihen koulutetun henkilön tehtäväksi äläkä yritä suoriutua siitä itse!

- Älä asenna tuotetta paikkoihin, joiden alapuolella voi oleskella ihmisiä.
- Tarkista tuotteen asennuksen ja kuorman kiinnittämisen jälkeen niiden riittävä lujuus ja käyttöturvallisuus.
- Toista tämä tarkastus säännöllisin väliajoin (vähintään neljännesvuosittain).
- Varmista, että tuotteen suurinta sallittua kuormitusta ei ylitetä ja ettei siihen kiinnitetä kuormaa, joka ylittää tuotteelle määritetyt suurimmat sallitut mitat.
- Varo kuormittamasta tuotetta epäsymmetrisesti.
- Säilytä turvaväli kiinnitetyn kuorman ympärillä (riippuu mallista).
- Jos tuote on vaurioitunut, poista välittömästi siihen kiinnitetty kuorma äläkä käytä tuotetta enää.
- Älä kiinnitä muita esineitä tuotteeseen.

5. Käyttöalue ja erittelyt

- Teline on tarkoitettu litteiden näyttöjen kiinnittämiseen yksityisessä, ei-kaupallisessa käytössä.
- Teline soveltuu käytettäväksi vain sisätiloissa.
- Käytä telinettä vain sen käyttötarkoituksen mukaisesti.



6. Asennuksen valmistelu ja asennus

Huomautus



- Älä koskaan asenna telinettä yksin. Pyydä apua sen asennukseen!
- Eri päätelaitteilla on eri liitännäismahdollisuuksia johdoille ja muille laitteille. Tarkasta ennen asentamista päästäänkö tarvittaviin liitäntöihin käsiksi vielä asennuksen jälkeen.
- Tuotteesta ja asennustavasta riippuen et tarvitse välttämättä koko asennussarjaa. Oikein suoritettun asennuksen yhteydessä voi siis jäädä yli ruuveja ja muita pieniä osia, joita ei tarvita. Säilytä niitä yhdessä tämän käyttöohjeen kanssa turvallisessa paikassa myöhempää käyttöä varten (tuotteen myynti, muutto, telineen muutokset, uusi televisio jne.).

Varoitus



- Huomaa, että telineet soveltuvat vain seinään asennettaviksi.
- Tarkista ehdottomasti ennen asentamista seinän sopivuus kiinnitettävälle painolle ja varmista, ettei asennuskohdassa ole seinän sisällä sähkö- eikä vesi-, kaasu- tai muita johtoja.

Huomautus Fischer-tulpista








Toimitukseen sisältyvät Fischer-tulpat on hyväksytty seuraaville rakennusmateriaaleille:


- betoni
- kipsilevyt ja kipsikuitulevyt
- pystyreikätiili
- reikätiili kevytbetonista
- ontto kate tiilistä ja betonista
- reikätiili kalkkikivihiekasta
- täyskalkkikivi
- luonnonkivi
- kevytbetoni
- lastulevyt
- kiinteät kipsilevyt
- täyskivi kevytbetonista
- täystiili

6.1 Asennus seinään

6.1.1 Asennuspinnan valmistelu

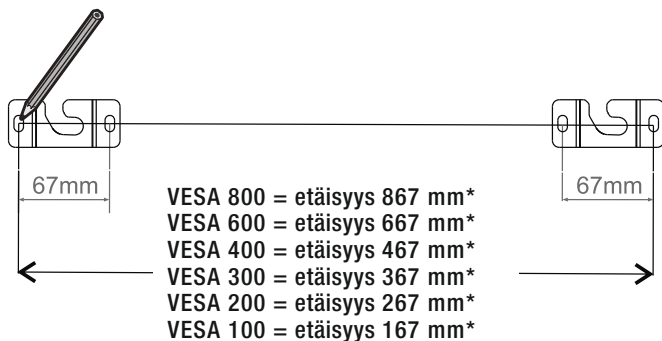


* Tässä kuvataan kahden kiinnikkeen ulompien porausreikien välinen etäisyys: Se on aina 67 mm pidempi kuin television vaakasuora VESA-mitta. Myös ulomman ja sisemmän porausreiän välinen etäisyys on 67 mm kussakin kiinnikkeessä.

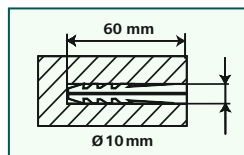

- Selvitä ensin, mitä VESA-standardia television takapuolella oleva kiinnityskohta noudattaa.
- Käytä kiinnikkeitä [E1] mallina ja mittaa tarvittaessa uudelleen, jotta asento on oikea. Varmista, että vaakasuora VESA-mitta vastaa kahden kiinnikkeen välistä etäisyyttä (katso tiedot yllä olevasta kuvasta). Tarkista vesivaa'an avulla telineen vaakasuora ja pystysuora asento seinässä. Merkitse porausreiät seinään.
- Seinätelineen kiinnitystä varten tarvitset porakoneen ja poranterän, jonka halkaisija on 10 mm. Varmista, että poranterä soveltuu seinän materiaaliille. Reiän tulee olla 60 mm syvä.

6.1.2 Seinätelineen asennus

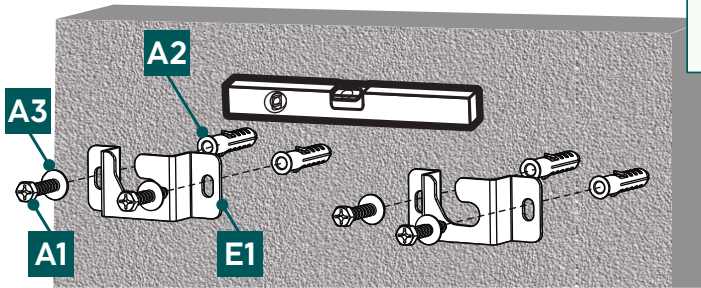


- Tukevan kiinnityksen takaamiseksi imuroi porauspöly porausrei'istä pölynimurin suuttimella. Pistä sitten tulppa [A2] porausreikään niin, että se sulkeutuu tasaisesti.
- Asenna seinäteline, kuten yllä kuvattu, toimitukseen sisältyvillä asennustarvikkeilla ([A3] aluslevy M6 ja [A1] ruuvi 6 x 65 mm) seinään.



6.2 Asennus televisioon

Huomautus


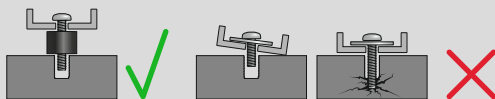


- Markkinoilla saatavilla olevien päätelaitteiden runsaudesta johtuen kaikkia asennusvariaatioita ei voida kuvata tässä.
- Varmista, että teline on suorassa ja tasaisesti television taustapuolella.
- Varmista, että kaikki ruuvit ovat oikean pituisia ja että ne asennetaan kiristämällä ruuvit vain käsin.



6.2.1 Kiinnikkeiden asennus television takaosaan

Huomautus

- Lue päätelaitteen käyttöohje ennen asentamista. Saat siitä tietoa sopivista kiinnitysmateriaaleista ja niiden mitoista.

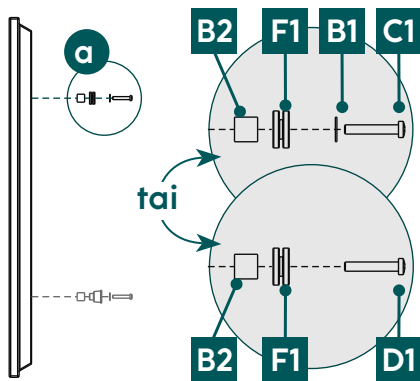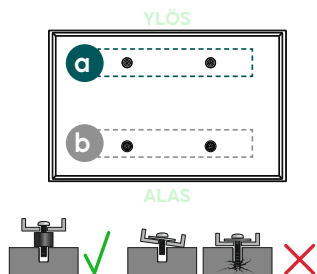



- Kiinnitä molemmat kiinnikkeet [F1] television takapuolen yläosaan. Valitse tätä varten televisioosi sopiva vaihtoehto yllä luetelluista ruuvien, aluslevyn ja välikkeen yhdistelmästä.

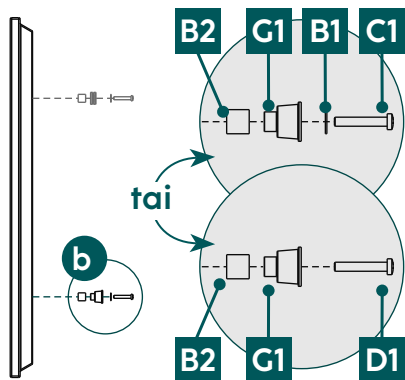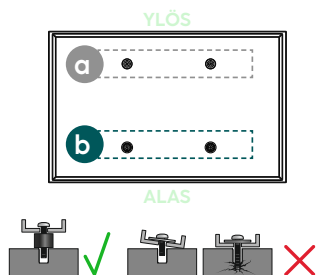

- Kiinnitä tämän jälkeen kiinnikkeet [G1] television takapuolen alaosaan. Valitse tätä varten televisioosi sopiva vaihtoehto yllä luetelluista ruuvien, aluslevyn ja välikkeen yhdistelmästä.

6.3 Television asennus seinätelineeseen

Pyydä apua muilta henkilöiltä seuraavaan asennusvaiheeseen.

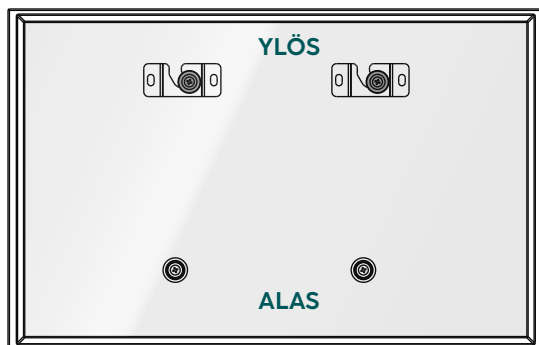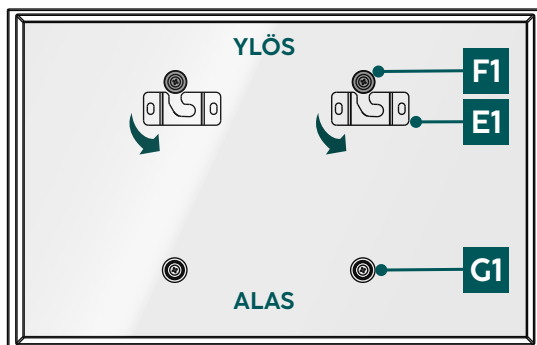

- Kiinnitä televisio asennettujen TV-kiinnikkeiden [F1] avulla molempiin seinäkiinnikkeisiin [E1].
- Television takapuolella olevat kaksi alapuolista osaa [G1] toimivat välikkeinä seinän ja television välillä, jotta laitteen alareuna ei kosketa seinää.



7. Asetukset ja huolto

Huomautus



Telinettä ei voi säätää.

- Tarkista telineen tukevuus ja käyttöturvallisuus sekä siihen kiinnitetty kuormitus säännöllisin väliajoin (vähintään kolmen kuukauden välein).
- Puhdistus vain vedellä tai tavallisilla kodin puhdistusaineilla.



8. Tekniset tiedot

Suurin kantokyky:	60 kg
Kuvaruudun läpimitta:	94,0–191,0 cm (US: 37"–75")
Syvyys:	2,5 cm
Seinäasennuselementtien mitat:	8,2 x 3,5 cm
Kiinnitys:	VESA-standardin mukaisesti: 100 x 100 200 x 100 200 x 200 400 x 200 300 x 300 400 x 400 600 x 400 800 x 400 800 x 600



9. Vastuuvapauslauseke

Hama GmbH & Co KG ei vastaa millään tavalla vahingoista, jotka johtuvat epäasianmukaisesta tuotteen asennuksesta ja käytöstä tai käyttöohjeen ja/tai turvallisuusohjeiden noudattamatta jättämisestä.

10. Huolto ja tuki

Tuotetta koskeissa kysymyksissä pyydämme kääntymään Haman tuoteneuvonnan puoleen.

Tukilinja: +49 9091 5020 (saksa/englanti)

Lisätietoja tuesta löydät osoitteesta: support.hama.com

11. Takuuehdot

HAMA GmbH & Co KG myöntää tälle tuotteelle laajennetun valmistajan takuun käytettyjen materiaalien virheettömyydestä, käytettävyydestä, käsittelystä ja kestävydestä 10 vuoden ajaksi. Takuu ei kata tuotteen yhteensopivuutta kehittyvien laitteiden tulevien standardien kanssa.

Mainittuna ajankohtana Hama GmbH & Co KG vastaa oikeutettuun takuuvaatimukseen harkintansa mukaan joko korjaamalla tai vaihtamalla tuotteen veloituksetta.

Takuuaika alkaa tuotteen ostopäivästä ja on voimassa kaikissa EU-maissa.

Myönnetty takuu ei vaikuta lakisääteisiin oikeuksiisi. Takuu ei kata vaurioita, jotka johtuvat tarkoituksenvastaisesta käytöstä, normaalista kulumisesta, kemikaalien vaikutuksesta tai ylivoimaisesta esteestä sekä itsesi tai kolmansien osapuolien suorittamista toimenpiteistä tai korjauksista.

Lisäksi takuu ei kata lisävarusteita, jotka eivät kuulu tuotteen perusvarustukseen (myynninedistämiseen liittyvät osat).

Takuuasioissa ota yhteyttä Hama GmbH & Co KG:hen, Dresdner Str. 9, D-86653 Monheim ja liitä ostokuitti mukaan. Voit ottaa yhteyttä myös verkkosivuston www.hama.com kautta tai puhelimitse numeroon 09091/502-0.