

SUPPORT MURAL TV

Fixe





Sommaire

1. Explication des symboles d'avertissement et des remarques	3
2. Contenu de l'emballage	4
3. Outils supplémentaires nécessaires	4
4. Consignes de sécurité	5
5. Domaine d'application et spécifications	5
6. Préparation du montage et montage	6
6.1 Montage au mur	7
6.1.1 Préparation de la surface de montage prévue	7
6.1.2 Mise en place du support mural	8
6.2 Montage sur le téléviseur	9
6.2.1 Installation des éléments du support au dos du téléviseur	10
6.3 Montage du téléviseur sur le support mural	11
7. Réglage et maintenance	12
8. Caractéristiques techniques	13
9. Exclusion de responsabilité	14
10. Service clientèle et assistance	14
11. Conditions de garantie	14



F Mode d'emploi

Nous vous remercions d'avoir choisi un produit Hama !

Veuillez prendre le temps de lire l'ensemble des remarques et consignes suivantes. Veuillez conserver ce mode d'emploi à portée de main afin de pouvoir le consulter en cas de besoin. Si vous vendez le produit, remettez la notice d'utilisation illustrée ainsi que les consignes de sécurité sous forme imprimée au nouveau propriétaire.

1. Explication des symboles d'avertissement et des remarques

Avertissement



Ce symbole est utilisé pour indiquer des consignes de sécurité ou pour attirer votre attention sur des dangers et risques particuliers.

Remarque



Ce symbole est utilisé pour indiquer des informations supplémentaires ou des remarques importantes.



2. Contenu de l'emballage

- Support mural TV
- Kit de montage
- Consignes de sécurité, notice d'utilisation illustrée

Kit de montage


A1		6 x 65 (x 4)	C1		M6 x 35 (x 4)
A2		Ø 10 x 60 (x 4)	D1		M8 x 35 (x 4)
A3		M6 (x 4)	E1		(x 2)
B1		M6 (x 4)	F1		(x 2)
B2		Ø 8 x 15 (x 4)	G1		(x 2)

Remarque



Veuillez vérifier avant l'installation du support que le contenu du kit de montage est bien complet et vous assurer qu'aucune pièce n'est défectueuse ou endommagée.

3. Outils supplémentaires nécessaires

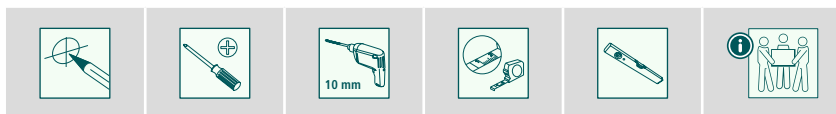

Remarque



Ne montez jamais le support seul(e). Demandez du soutien et de l'aide !



4. Consignes de sécurité

Avertissement



- En raison de la quantité d'appareils et constructions murales disponibles sur le marché, le kit de montage fourni ne peut convenir à toutes les possibilités.
- Dans certains cas rares, il est possible que les vis soient trop longues pour fixer l'appareil au support.
- Tenez particulièrement compte du fait que les chevilles livrées conviennent uniquement pour les matériaux de construction pleins, creux et en plaques.
- Veuillez lire le mode d'emploi de votre appareil avant le montage. Ce mode d'emploi vous fournit généralement des renseignements concernant le type et les dimensions des matériels de fixation.
- Procurez-vous le matériel de fixation adapté à votre appareil dans un commerce spécialisé si celui-ci n'est pas inclus dans le kit de montage fourni.
- Ne jamais utiliser la violence ou la force lors du montage. Cela pourrait endommager l'appareil final ou le support.
- En cas de doute, veuillez vous adresser à un spécialiste qualifié afin de réaliser le montage de ce produit et ne tentez pas de l'installer par vos propres moyens !

- N'installez pas le produit à un endroit où des personnes sont susceptibles de se tenir.
- Une fois le montage du produit réalisé et la charge installée, vérifiez la résistance et la sécurité de l'ensemble.
- Refaites ce contrôle à intervalles réguliers (au moins chaque trimestre).
- Veillez à ne pas dépasser la charge maximale autorisée du produit et à n'y fixer aucune charge dépassant les dimensions maximales autorisées.
- Veillez à ne pas charger le produit asymétriquement.
- Respectez une distance de sécurité autour de la charge fixée (en fonction du modèle).
- En cas de détérioration du produit, retirez immédiatement la charge installée et cessez d'utiliser le produit.
- Ne fixez aucun autre objet au produit.

5. Domaine d'application et spécifications

- Le support est utilisé pour la fixation d'écrans plats destinés à une utilisation domestique non commerciale.
- Ce support est exclusivement prévu pour une utilisation à l'intérieur d'un bâtiment.
- N'utilisez ce support que pour l'usage auquel il est destiné.



6. Préparation du montage et montage

Remarque



- Ne montez jamais le support seul(e). Demandez du soutien et de l'aide !
- Les différents appareils finaux disposent de différentes possibilités de connexion pour le câblage et d'autres dispositifs. Avant l'installation, vérifiez si les connexions requises peuvent encore être atteintes après le montage.
- Selon le produit et le type de montage, vous n'avez pas besoin du kit de montage complet. Il est donc possible que, même si l'assemblage est correct, il reste des vis et d'autres petites pièces qui ne sont pas nécessaires. Conservez-les avec ce mode d'emploi dans un endroit sûr pour une utilisation ultérieure (vente du produit, déménagement, modification du support, nouveau téléviseur).

Avertissement



- Veillez à ce que les supports soient exclusivement conçus pour être montés sur des murs.
- Avant l'installation, vérifiez impérativement que le mur prévu pour l'installation dispose d'une force portante suffisante et qu'aucune conduite d'électricité, d'eau, de gaz ni aucune autre conduite ne passe dans cette partie de la cloison.

Remarque - Chevilles Fischer








Les chevilles Fischer fournies sont homologuées pour les matériaux de construction suivants :


- Béton
- Plaques de plâtre cartonnées et plaques de plâtre fibrées
- Brique creuse
- Bloc creux en béton léger
- Plafonds creux en brique et en béton
- Brique perforée en silico-calcaire
- Brique pleine en silico-calcaire
- Pierre naturelle
- Béton cellulaire
- Panneaux agglomérés
- Plaques de plâtre pleines
- Brique pleine en béton léger
- Brique pleine

6.1 Montage au mur

6.1.1 Préparation de la surface de montage prévue

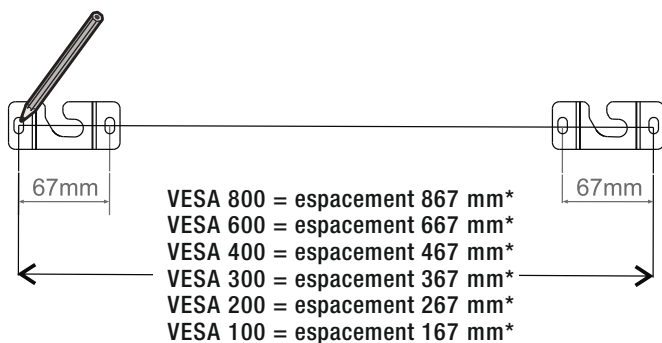



* Cette mesure correspond à l'espacement entre les trous extérieurs des deux éléments du support : celui-ci est toujours plus long de 67 mm que la dimension VESA horizontale du téléviseur. La distance entre le trou extérieur et le trou intérieur de chaque élément du support est également de 67 mm.

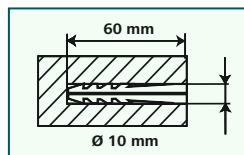

- Commencez par vérifier à quelle norme VESA correspond l'endroit de la fixation au dos de votre téléviseur.
- Utilisez les éléments du support [E1] comme gabarit et vérifiez les mesures si nécessaire afin de garantir un positionnement correct. Veillez à ce que la dimension VESA horizontale corresponde à l'espacement entre les deux éléments du support (voir les indications sur la figure ci-dessus). Pour ce faire, vérifiez l'alignement horizontal et vertical du support sur le mur à l'aide d'un niveau à bulle d'air. Tracez à présent les trous sur le mur.
- Pour fixer le support mural au mur, vous avez besoin d'une perceuse et d'une mèche de 10 mm de diamètre. Veillez à ce que la mèche soit adaptée au mur prévu. La profondeur du trou doit être de 60 mm.



6.1.2 Mise en place du support mural

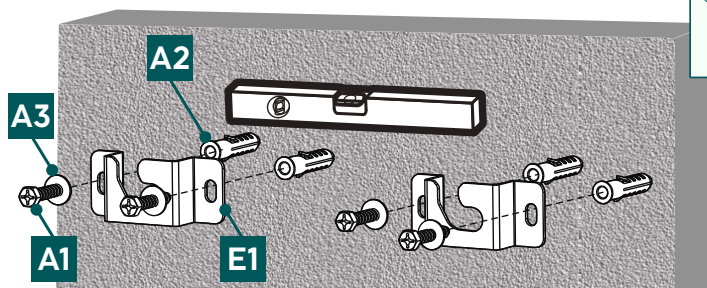


- Pour garantir un maintien sûr, aspirez les trous de perçage à l'aide d'un embout d'aspirateur de manière à ce que le trou de perçage soit exempt de poussière de perçage. Introduisez ensuite la cheville [A2] dans le trou de perçage de manière à ce qu'elle se trouve à fleur.
- Fixez le support mural au mur comme indiqué ci-dessus à l'aide du matériel de montage fourni ([A3] rondelle M6 et [A1] vis 6 x 65 mm).



6.2 Montage sur le téléviseur

Remarque

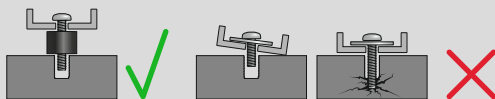


- En raison de la quantité d'appareils disponibles sur le marché, toutes les variantes de montage ne peuvent être décrites ici.
- Veillez à ce que le support soit bien droit et posé à plat sur le dos du téléviseur.
- Veillez à ce que toutes les vis présentent la bonne longueur et soient fermement serrées.




6.2.1 Installation des éléments du support au dos du téléviseur

Remarque

- Veuillez lire le mode d'emploi de votre appareil avant le montage. Ce mode d'emploi vous fournit généralement des renseignements concernant le type et les dimensions des matériels de fixation.

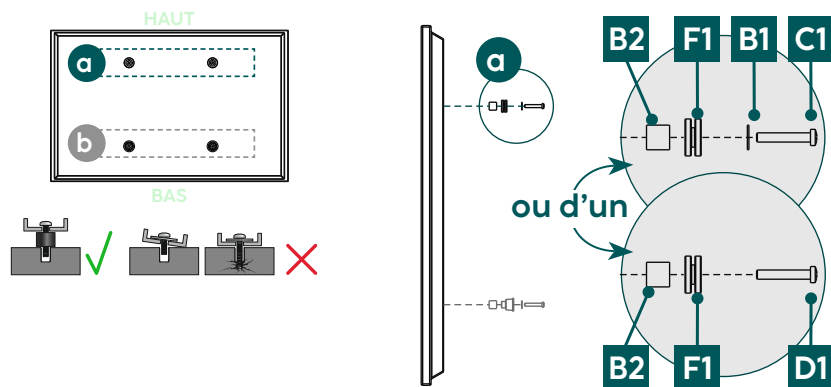

- Montez maintenant les deux éléments du support [F1] en haut au dos de votre téléviseur. Pour cela, choisissez l'une des deux variantes indiquées ci-dessus, composées d'une vis, d'une rondelle et d'un écarteur, adaptés à votre téléviseur.


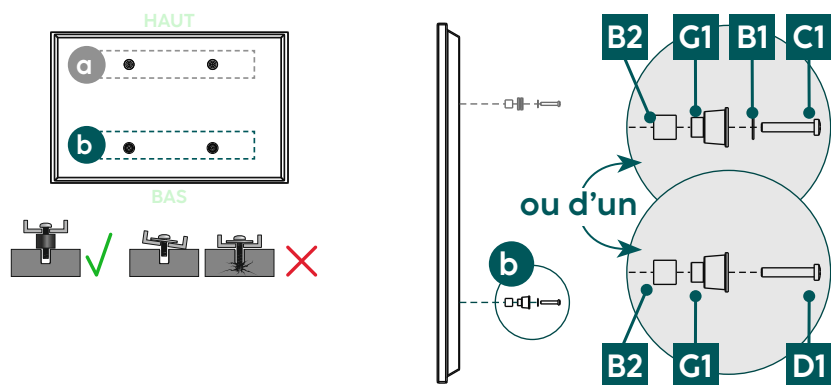


- Montez ensuite les éléments du support [G1] en bas au dos de votre téléviseur. Pour cela, choisissez l'une des deux variantes indiquées ci-dessus, composées d'une vis, d'une rondelle et d'un écarteur, adaptés à votre téléviseur.



6.3 Montage du téléviseur sur le support mural

Demandez le soutien et l'aide d'autres personnes pour l'étape de montage suivante.

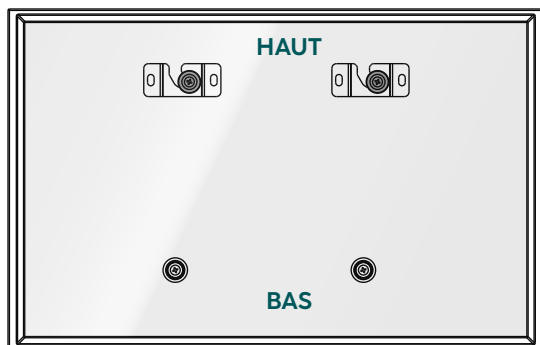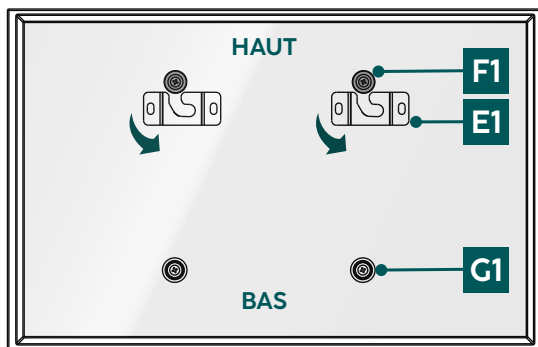

- Accrochez le téléviseur avec les éléments du support TV montés [F1] sur les deux éléments du support mural [E1].
- Les deux éléments inférieurs [G1] situés au dos de l'appareil servent d'écarteurs entre le mur et le téléviseur, de sorte que le bord inférieur de ce dernier ne repose pas contre le mur.



7. Réglage et maintenance

Remarque



Le support n'est pas réglable.

- Contrôlez, à intervalles réguliers (au moins une fois par trimestre), la solidité et la sécurité de fonctionnement du support et de la charge qui y est fixée.
- Nettoyage uniquement à l'eau ou avec des produits ménagers courants.



8. Caractéristiques techniques

Capacité portante maximale :	60 kg
Diagonale d'écran :	94,0 - 191,0 cm (États-Unis : 37" - 75")
Profondeur :	2,5 cm
Dimensions des éléments du support mural :	8,2 x 3,5 cm
Fixation :	conforme à la norme VESA : 100 x 100 200 x 100 200 x 200 400 x 200 300 x 300 400 x 400 600 x 400 800 x 400 800 x 600



9. Exclusion de responsabilité

La société Hama GmbH & Co KG décline toute responsabilité en cas de dommages provoqués par une installation, un montage ou une utilisation non conformes du produit ou encore provoqués par le non-respect des consignes du mode d'emploi et/ou des consignes de sécurité.

10. Service clientèle et assistance

En cas de question concernant le produit, veuillez vous adresser au service de conseil produits de Hama.

Assistance téléphonique : +49 9091 502-0 (allemand/anglais)

Vous trouverez de plus amples informations concernant l'assistance sur notre site Internet : support.hama.com

11. Conditions de garantie

Pour ce produit, HAMA GmbH & Co KG vous accorde une garantie étendue du fabricant concernant l'absence de défauts, la possibilité d'utilisation, la finition et la durabilité des matériaux utilisés pendant une période de 10 ans. La garantie ne s'applique pas à la compatibilité du produit avec les normes futures de matériel plus évolué.

Pendant la période indiquée, Hama GmbH & Co KG répondra à toute demande de garantie justifiée, à sa discrétion, gratuitement, soit par une réparation, soit par un remplacement.

La période de garantie commence à la date d'achat de ce produit et est valable dans toute l'UE.

La garantie accordée vous est acquise en plus des droits légaux et n'affecte pas ces derniers. Sont exclus de la garantie les dommages causés par une utilisation non conforme, l'usure normale, l'action de produits chimiques ou un cas de force majeure, ainsi qu'en cas d'intervention ou de réparation par vous-même ou par un tiers.

Sont également exclus de la garantie les accessoires qui ne font pas partie de l'équipement de base du produit (pièces promotionnelles).

En cas de recours en garantie, veuillez nous contacter à l'adresse suivante : Hama GmbH & Co KG, Dresdner Str. 9, 86653 Monheim, en joignant votre preuve d'achat. Vous pouvez également nous contacter à l'adresse www.hama.com ou par téléphone au 09091/502-0.