

ZIDNI NOSAČ ZA TELEVIZOR

Fiksiranje





Sadržaj

1. Pojašnjenje simbola za upozorenje i napomena	3
2. Sadržaj pakiranja	4
3. Potrebni dodatni alati.	4
4. Napomene o sigurnosti	5
5. Područje primjene i specifikacije.	5
6. Priprema montaže i montaža	6
6.1 Montaža na zid	7
6.1.1 Priprema određenog mjesta za montažu	7
6.1.2 Pričvršćivanje zidnog nosača	8
6.2 Montaža na televizor	9
6.2.1 Montiranje montažnih elemenata na stražnju stranu televizora.	10
6.3 Montaža televizora na zidni nosač	11
7. Namještanje i održavanje	12
8. Tehnički podaci	13
9. Isključenje odgovornosti.	14
10. Servis i podrška	14
11. Uvjeti jamstva	14



HR Upute za upotrebu

Hvala Vam što ste se odlučili za proizvod tvrtke Hama!

Najprije odvojite vrijeme da biste pročitali sve upute i napomene u nastavku. Nakon toga spremite ove upute za upotrebu na sigurno mjesto kako biste ih po potrebi mogli pročitati. Ako prodajete proizvod, proslijedite novom vlasniku ilustrirani kratki vodič i sigurnosne upute u tiskanom obliku.

1. Pojašnjenje simbola za upozorenje i napomena

Upozorenje



Upotrebljava se za označavanje sigurnosnih napomena ili za upućivanje na posebne opasnosti i rizike.

Napomena



Upotrebljava se za označavanje dodatnih informacija ili važnih napomena.



2. Sadržaj pakiranja

- Zidni nosač za televizor
- Komplet za montažu
- Sigurnosne upute, ilustrirani kratki vodič

Komplet za montažu


A1		6x65 (x4)	C1		M6x35 (x4)
A2		Ø10x60 (x4)	D1		M8x35 (x4)
A3		M6 (x4)	E1		(x2)
B1		M6 (x4)	F1		(x2)
B2		Ø8x15 (x4)	G1		(x2)

Napomena



Prije postavljanja nosača, provjerite je li komplet za montažu potpun i uvjerite se da ne sadrži neispravne ili oštećene dijelove.

3. Potrebni dodatni alati



Napomena



Nikada nemojte montirati nosač sami. Zatražite podršku i pomoć!



4. Napomene o sigurnosti

Upozorenje



- S obzirom na raznolikost krajnjih uređaja i zidnih konstrukcija dostupnih na tržištu, priloženi komplet za montažu ne može obuhvatiti sve mogućnosti.
- U rijetkim slučajevima, vijci koji se upotrebljavaju za pričvršćivanje krajnjeg uređaja na nosač mogu biti predugi.
- Imajte na umu da su isporučene pričrvice odobrene za upotrebu u punim, šupljim i pločastim materijalima.
- Prije montaže pročitajte upute za uporabu krajnjeg uređaja. Obično navodi informacije o vrsti i dimenzijama prikladnih materijala za pričvršćivanje.
- Ako prikladni materijal za pričvršćivanje i montažu krajnjeg uređaja nije dio isporučenog kompleta za montažu, nabavite ga u specijaliziranoj trgovini.
- Nikada nemojte upotrebljavati silu ili pretjerani pritisak tijekom montaže. Time biste mogli oštetiti krajnji uređaj ili nosač.
- Ako niste sigurni, obratite se obučanim stručnjacima za montažu ovog proizvoda i nemojte ga pokušavati sami montirati!

- Proizvod nemojte montirati na mjestima ispod kojih se zadržavaju osobe.
- Nakon što je proizvod montiran i na njega je pričvršćeno opterećenje, potrebno je provjeriti jesu li dovoljno čvrsti i sigurni za rad.
- Ta se provjera treba redovito ponavljati (najmanje svaka tri mjeseca).
- Pazite da se ne prekorači maksimalna dopuštena nosivost proizvoda i da se ne pričvrsti opterećenje koje prelazi maksimalno dopuštene dimenzije za tu svrhu.
- Pazite da proizvod ne opterećujete asimetrično.
- Održavajte sigurnu udaljenost oko pričvršćenog opterećenja (ovisno o modelu).
- Ako je proizvod oštećen, odmah uklonite pričvršćeno opterećenje i nemojte više upotrebljavati proizvod.
- Nemojte pričvršćivati druge predmete na proizvod.

5. Područje primjene i specifikacije

- Nosač je namijenjen za pričvršćivanje ravnih ekrana za privatnu, nekomercijalnu kućnu upotrebu.
- Nosač je predviđen isključivo za upotrebu u zatvorenom prostoru.
- Nosač upotrebljavajte isključivo za predviđenu svrhu.



6. Priprema montaže i montaža

Napomena



- Nikada nemojte montirati nosač sami. Zatražite podršku i pomoć!
- Različiti krajnji uređaji imaju različite mogućnosti priključivanja kabela i drugih uređaja. Prije postavljanja provjerite hoće li potrebni priključci i dalje biti dostupni nakon montaže.
- Ovisno o proizvodu i vrsti montaže, možda vam neće biti potreban cijeli komplet za montažu. Stoga je moguće da čak i uz ispravnu montažu ostanu nepotrebniji vijci i drugi mali dijelovi. Spremite ih zajedno s ovim uputama za uporabu na sigurno mjesto za buduću upotrebu (prodaja proizvoda, preseljenje, izmjena nosača, novi televizor itd.).

Upozorenje



- Provjerite jesu li nosači prikladni samo za montažu na zid.
- Prije postavljanja obavezno provjerite je li zid prikladan za težinu koja će se pričvrstiti i vodite računa o tome da se na mjestu montaže u zidu ne nalaze električni, vodovodni, plinski ili drugi vodovi.

Napomena – fischer-pričvrsnice








Isporučene fischer-pričvrsnice odobrene su za sljedeće građevinske materijale:

- Beton
- Gipsane ploče i gipsane vlaknaste ploče
- Perforirane opeke
- Šuplji blok od lakog betona
- Šuplje ploče od opeke i betona
- Perforirana vapneno-pjeskovita opeka
- Puna kalcijeva silikatna opeka
- Prirodni kamen
- Porobeton
- Iverica
- Čvrste gipsane ploče
- Čvrsti blok od lakog betona
- Puna opeka




6.1 Montaža na zid

6.1.1 Priprema određenog mjesta za montažu

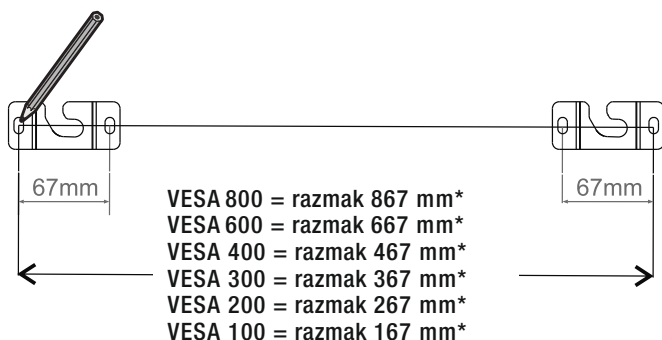



* Razmak između vanjskih rupa dvaju montažnih elemenata opisan je: To je 67 mm dulje od vodoravne dimenzije VESA televizora. Razmak između vanjske i unutrašnje rupe svakog potpornog elementa također je 67 mm.

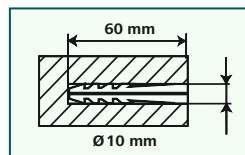

- Prvo doznajte kojem standardu VESA odgovara prihvat na stražnjoj strani vašeg televizora.
- Upotrijebite montažne elemente [E1] kao predložak i prema potrebi izmjerite kako biste se pobrinuli za ispravan položaj. Provjerite odgovara li vodoravna dimenzija VESA udaljenosti između dvaju montažnih elemenata (pogledajte pojedinosti na gornjoj ilustraciji). S pomoću libele provjerite vodoravnu i okomitu poravnatost nosača na zidu. Sada označite rupe za bušenje na zidu.
- Za pričvršćivanje zidnog nosača na zid potrebna vam je bušilica i nastavak za bušilicu promjera 10 mm. Provjerite je li svrdlo prikladno za predviđeni zid. Dubina bušenja treba biti 60 mm.



6.1.2 Pričvršćivanje zidnog nosača

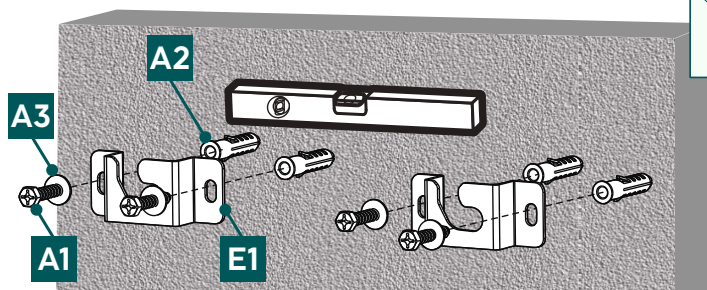


- Za sigurno pričvršćivanje, usisajte izbušene rupe mlaznicom usisavača kako biste uklonili prašinu od bušenja iz izbušene rupe. Sada umetnite pričvrsnice [A2] u izbušenu rupu tako da budu u ravni s rupom.
- Pričvrstite zidni nosač na zid kao što je gore prikazano, upotrebljavajući priloženi montažni materijal ([A3] podloška M6 i [A1] vijak 6x65 mm).



6.2 Montaža na televizor

Napomena


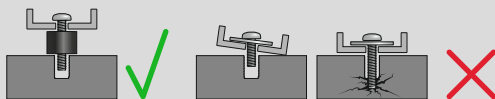


- S obzirom na širok izbor krajnjih uređaja dostupnih na tržištu, nije moguće opisati sve mogućnosti montaže.
- Provjerite je li nosač ravan i ravno prislonjen na stražnju stranu televizora.
- Provjerite jesu li svi vijci ispravne duljine i jesu li zategnuti ručno.



6.2.1 Montiranje montažnih elemenata na stražnju stranu televizora

Napomena

- Prije montaže pročitajte upute za uporabu krajnjeg uređaja. Obično navodi informacije o vrsti i dimenzijama prikladnih materijala za pričvršćivanje.

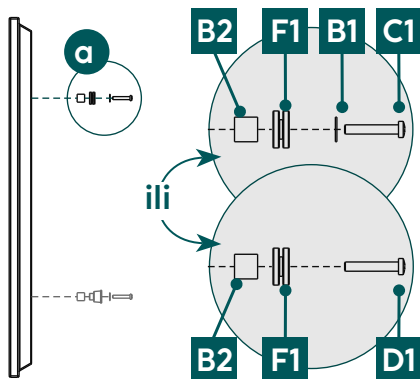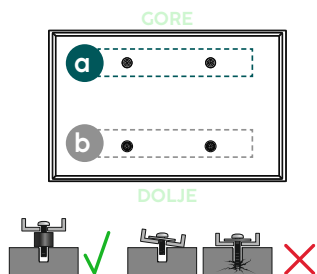

- Sada pričvrstite dva montažna elementa [F1] na gornji dio stražnje strane televizora. Za to odaberite jednu od dvije gore navedene varijante za kombinaciju vijka, podloške i odstojnika za vaš televizor.

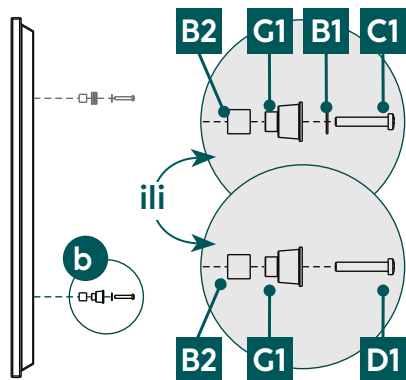
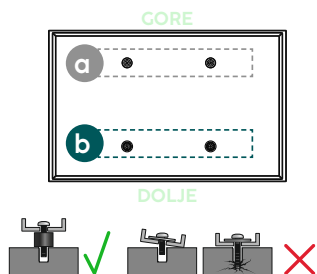


- Zatim pričvrstite montažne elemente [G1] na donji dio stražnje strane televizora. Za to odaberite jednu od dvije gore navedene varijante za kombinaciju vijka, podloške i odstojnika za vaš televizor.



6.3 Montaža televizora na zidni nosač

Za sljedeći korak montaže zatražite podršku i pomoć od drugih ljudi.

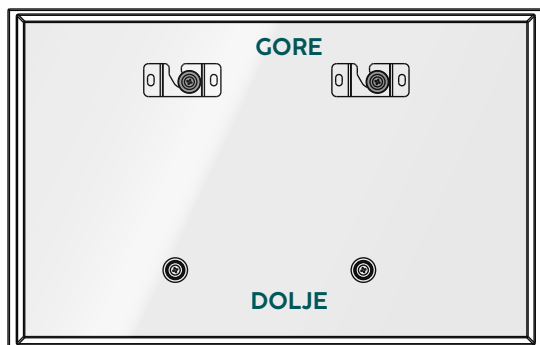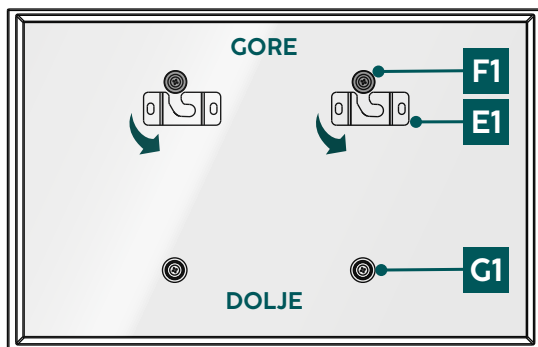

- Objesite televizor s montiranim elementima za montažu televizora [F1] na dva elementa za montažu na zid [E1].
- Dva donja elementa [G1] na stražnjoj strani televizora služe kao odstoynici između zida i televizora, tako da donji rub uređaja ne naslanja na zid.



7. Namještanje i održavanje

Napomena



Nosač se ne može namjestiti.

- Redovito (najmanje svaka tri mjeseca) provjeravajte čvrstoću i radnu sigurnost nosača i tereta pričvršćenog na njega.
- Čišćenje samo vodom ili standardnim kućanskim sredstvima za čišćenje.



8. Tehnički podaci

Maksimalna nosivost:	60 kg
Dijagonala zaslona:	94,0 – 191,0 cm (SAD: 37" – 75")
Dubina:	2,5 cm
Dimenzije elemenata za montažu na zid:	8,2 x 3,5 cm
Prihvat:	prema standardu VESA: 100 x 100 200 x 100 200 x 200 400 x 200 300 x 300 400 x 400 600 x 400 800 x 400 800 x 600



9. Isključenje odgovornosti

Tvrtka Hama GmbH & Co KG ne preuzima nikakvu odgovornost ili jamstvo za štete koje su posljedica nestručnog postavljanja, montaže i upotrebe proizvoda ili nepridržavanja uputa za upotrebu i/ili sigurnosnih napomena.

10. Servis i podrška

U slučaju pitanja o proizvodu obratite se službi za korisnike tvrtke Hama.

Telefonska linija: +49 9091 502-0 (njemački/engleski)

Dodatne informacije za korisnike dostupne su ovdje: support.hama.com

11. Uvjeti jamstva

HAMA GmbH & Co KG daje produljeno jamstvo proizvođača za ovaj proizvod, koje obuhvaća neprisutnost nedostataka, upotrebljivost, izradu i trajnost upotrijebljenih materijala, u trajanju od 10 godina. Jamstvo isključuje kompatibilnost proizvoda s budućim standardima naknadno razvijene hardverske opreme.

U navedenom razdoblju, Hama GmbH & Co KG će, prema vlastitoj diskreciji, besplatno riješiti svaki opravdani jamstveni zahtjev, bilo popravkom ili zamjenom.

Razdoblje jamstva počinje teći od datuma kupnje ovog proizvoda i vrijedi u cijeloj EU.

Odobreno jamstvo je dodatak vašim zakonskim pravima i ne utječe na njih. Jamstvo isključuje štetu uzrokovanu nepravilnom uporabom, normalnim habanjem, izloženošću kemikalijama ili višom silom, kao i štetu nastalu uslijed preinaka ili popravaka koje ste izvršili vi ili treće strane.

Također, iz jamstva su isključeni pribor koji nije dio osnovne opreme proizvoda (promotivni dijelovi).

U slučaju reklamacije, obratite se na adresu Hama GmbH & Co KG, Dresdner Str. 9, 86653 Monheim, prilažući dokaz o kupnji. Možete nam se obratiti na www.hama.com ili telefonom na 09091/502-0.