

SUPPORTO TV A PARETE

Fisso





Indice

1. Spiegazione dei simboli di avvertenza e delle istruzioni	3
2. Contenuto della confezione	4
3. Utensili necessari	4
4. Istruzioni di sicurezza	5
5. Campo di applicazione e specifiche	5
6. Preparazione e montaggio	6
6.1 Montaggio a parete	7
6.1.1 Preparazione della superficie di montaggio	7
6.1.2 Montare il supporto a parete	8
6.2 Montaggio sul televisore	9
6.2.1 Montaggio degli elementi di supporto sul retro del televisore	10
6.3 Montaggio del televisore sul supporto a parete	11
7. Regolazione e Manutenzione	12
8. Dati tecnici	13
9. Esclusione di garanzia	14
10. Assistenza e supporto	14
11. Termini di garanzia	14



I Libretto di istruzioni

Grazie per avere acquistato un prodotto Hama!

Prima di iniziare a utilizzarlo, prendersi il tempo necessario per leggere le istruzioni e le informazioni descritte di seguito. Custodire quindi il presente libretto in un luogo sicuro e consultarlo qualora si renda necessario. In caso di cessione del prodotto, consegnare al nuovo proprietario la guida rapida illustrata e le istruzioni di sicurezza in formato cartaceo.

1. Spiegazione dei simboli di avvertenza e delle istruzioni

Attenzione



Contraddistingue le istruzioni di sicurezza o richiama l'attenzione su particolari rischi e pericoli.

Nota



Contraddistingue informazioni supplementari o indicazioni importanti.



2. Contenuto della confezione

- Supporto TV a parete
- Kit di montaggio
- Istruzioni di sicurezza, guida rapida illustrata

Kit di montaggio


A1		6x65 (x4)	C1		M6x35 (x4)
A2		Ø10x60 (x4)	D1		M8x35 (x4)
A3		M6 (x4)	E1		(x2)
B1		M6 (x4)	F1		(x2)
B2		Ø8x15 (x4)	G1		(x2)

Nota



Prima di installare il supporto, verificare che il kit di montaggio sia completo e assicurarsi che non vi siano componenti difettosi o danneggiati.

3. Utensili necessari



Nota



Non montare il supporto da soli in nessun caso. Assicurarsi l'aiuto e il supporto necessario!



4. Istruzioni di sicurezza

Attenzione



- A fronte dell'ampia gamma di dispositivi offerta dal mercato e delle diverse strutture delle pareti, il kit di montaggio allegato può non essere appropriato per tutte le varianti di installazione.
 - In rari casi, può accadere che le viti per il montaggio del dispositivo al supporto siano troppo lunghe.
 - Si noti che i tasselli forniti sono omologati per materiali da costruzione pieni, cavi e in lastra.
 - Prima del montaggio, leggere le istruzioni per l'uso del dispositivo. Di regola, vi sono descritte informazioni sul tipo e la misura dei materiali di fissaggio appropriati.
 - Qualora non incluso nel kit di montaggio fornito, procurarsi il materiale di fissaggio appropriato presso i negozi specializzati.
 - Montare il prodotto senza fare in nessun caso uso della forza. Ciò può causare danneggiamenti al televisore o al supporto.
 - In caso di dubbio, affidare il montaggio del prodotto e persone qualificate e non provare ad effettuarlo di persona!
-
- Non installare il prodotto in punti sotto i quali potrebbero sostare persone.
 - Dopo il montaggio del prodotto e il fissaggio del dispositivo, verificarne la stabilità e la sicurezza.
 - Ripetere questa verifica a intervalli regolari (almeno ogni tre mesi).
 - Non superare la portata massima del prodotto e non fissarvi dispositivi di dimensioni superiori a quelle consentite.
 - Non caricare il prodotto in modo asimmetrico.
 - Mantenere una distanza di sicurezza attorno al carico fissato (a seconda del modello).
 - In caso di danneggiamenti del prodotto, rimuovere subito il dispositivo in esso fissato e cessarne l'uso.
 - Non fissare altri oggetti al prodotto.

5. Campo di applicazione e specifiche

- Il supporto è concepito per il fissaggio di schermi piatti in ambienti privati, non commerciali.
- Il supporto è previsto per l'uso in ambienti chiusi.
- Utilizzare il supporto soltanto per gli scopi previsti.



6. Preparazione e montaggio

Nota



- Non montare il supporto da soli in nessun caso. Assicurarsi l'aiuto e il supporto necessario!
- Dispositivi diversi presentano possibilità di collegamento diverse per il cablaggio e altri apparecchi. Prima dell'installazione, assicurarsi che gli attacchi necessari siano accessibili anche dopo il montaggio.
- A seconda del prodotto e del tipo di montaggio, può non essere necessario l'intero kit. È pertanto possibile che anche in caso di montaggio corretto, avanzino viti e altre minuterie. Conservarle comunque insieme alle presenti istruzioni per l'uso in un luogo sicuro per un eventuale utilizzo futuro (vendita del prodotto, trasloco, rimontaggio del supporto, acquisto di un nuovo televisore, ecc.).

Attenzione



- Assicurarsi che i supporti siano adatti solo per il montaggio a parete.
- Prima dell'installazione, assicurarsi assolutamente che la parete sia in grado di sostenere il peso del prodotto e assicurarsi che in corrispondenza del punto di fissaggio non vi siano cavi elettrici, tubazioni dell'acqua, del gas o di altro tipo.

Nota - tasselli Fischer




I tasselli Fischer forniti sono omologati per i seguenti materiali da costruzione:

- Calcestruzzo
- Lastre di cartongesso e fibra di gesso
- Mattoni forati alti
- Blocchi cavi in calcestruzzo leggero
- Soffitti cavi in mattoni e cemento
- Mattoni forati in arenaria calcarea
- Mattoni pieni in arenaria calcarea
- Pietra naturale
- Calcestruzzo aerato autoclavato
- Truciolato
- Lastre di gesso pieno
- Mattoni pieni in calcestruzzo leggero
- Mattoni pieni




6.1 Montaggio a parete

6.1.1 Preparazione della superficie di montaggio

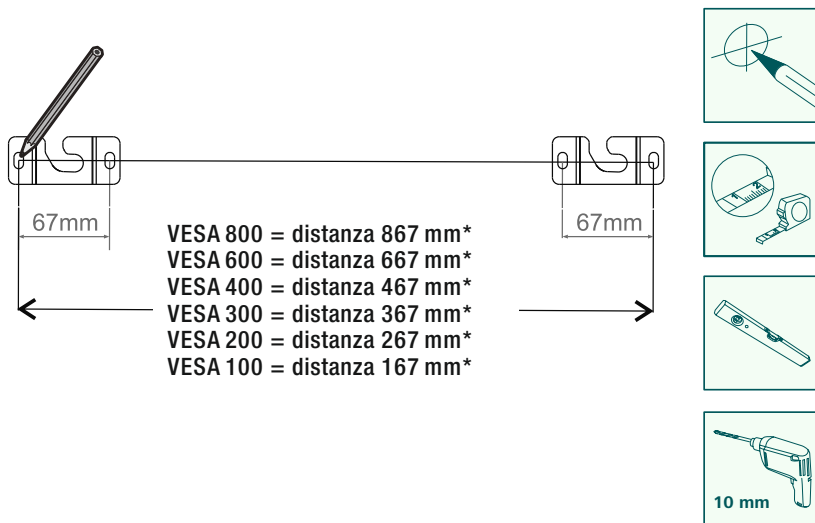



* Distanza tra i fori di fissaggio esterni dei due elementi di supporto: essa è rispettivamente più lunga di 67 mm della misura VESA orizzontale del televisore. Anche la distanza tra il foro di fissaggio esterno e quello interno per ciascun elemento di supporto è di 67 mm.

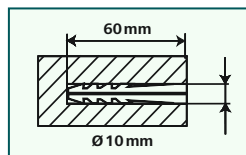

- Verificare innanzitutto a quale standard VESA corrisponde il sistema di fissaggio sul retro del televisore.
- Utilizzare gli elementi di supporto [E1] come dima e, se necessario, effettuare le misurazioni per garantire un corretto posizionamento. Assicurarsi che la misura VESA orizzontale corrisponda alla distanza tra i due elementi di supporto (vedere le indicazioni nella figura di cui sopra). Servendosi di una livella, verificare l'allineamento orizzontale e verticale del supporto alla parete. Segnare quindi i fori di fissaggio sulla parete.
- Per fissare il supporto alla parete è necessario un trapano e una punta dal diametro di 10 mm. Assicurarsi che la punta sia adatta per la parete. I fori devono essere profondi 60 mm.



6.1.2 Montare il supporto a parete

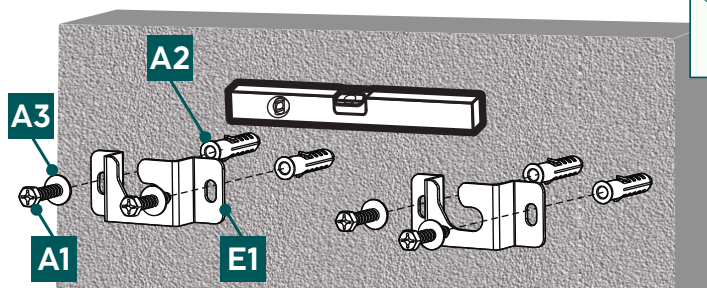

- Per garantire una tenuta sicura, rimuovere la polvere dai fori servendosi di un aspirapolvere. Inserire quindi i tasselli [A2] disponendoli a filo con il foro.
- Montare il supporto alla parete come sopra illustrato utilizzando il materiale di montaggio in dotazione ([A3] rondella M6 e [A1] vite 6x65 mm).



6.2 Montaggio sul televisore

Nota




- A fronte dell'ampia gamma di dispositivi offerta dal mercato, non è possibile descrivere tutte le varianti di montaggio.
- Assicurarsi che il supporto sia disposto dritto e piano sul retro del televisore.
- Verificare che le viti presentino la lunghezza prevista e stringerle adeguatamente.




6.2.1 Montaggio degli elementi di supporto sul retro del televisore

Nota

- Prima del montaggio, leggere le istruzioni per l'uso del dispositivo. Di regola, vi sono descritte informazioni sul tipo e la misura dei materiali di fissaggio appropriati.

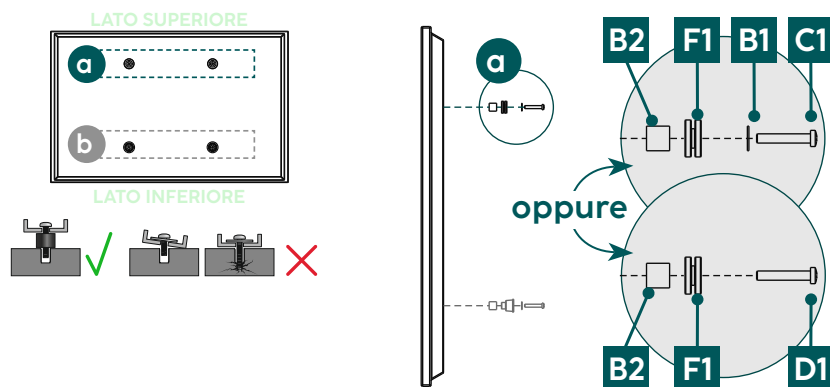

- Adesso, montare i due elementi di supporto [F1] sul lato superiore del retro del televisore. A tal fine, scegliere una delle due varianti sopra indicate della combinazione di vite, rondella e distanziatore adatta al proprio televisore.


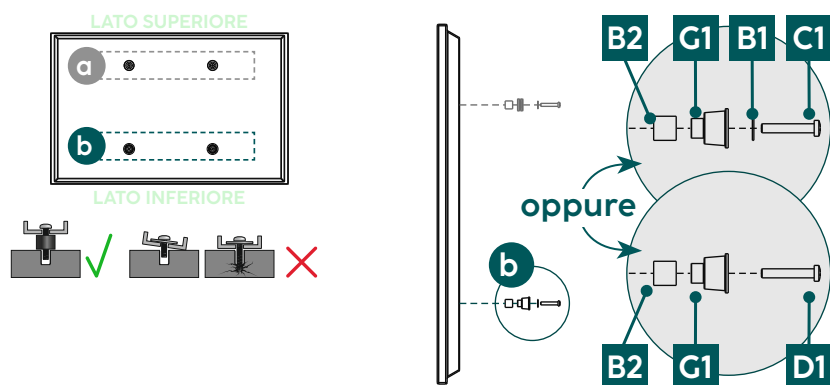


- Montare quindi gli elementi di supporto [G1] sul lato inferiore del retro televisore. A tal fine, scegliere una delle due varianti sopra indicate della combinazione di vite, rondella e distanziatore adatta al proprio televisore.



6.3 Montaggio del televisore sul supporto a parete

Eseguire il montaggio descritto di seguito con l'aiuto di altre persone.

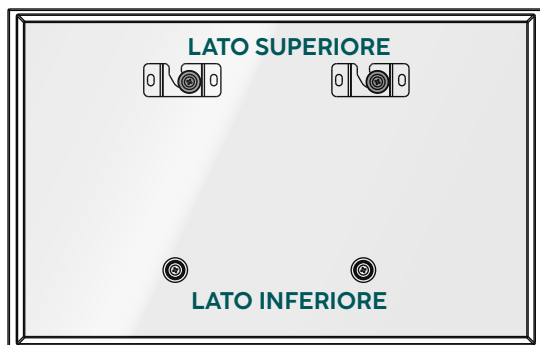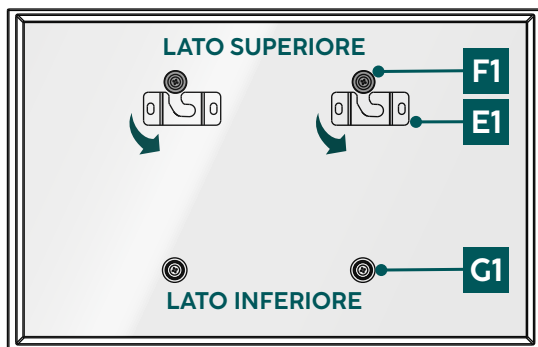

- Agganciare il televisore ai due elementi di supporto della parete [E1] tramite gli elementi di supporto del televisore [F1] già montati.
- I due elementi inferiori [G1] sul retro del televisore fungono da distanziatori tra la parete e il televisore, in modo che il bordo inferiore del televisore stesso non appoggi contro la parete.



7. Regolazione e Manutenzione

Nota



Il supporto non è regolabile.

- Controllare a intervalli regolari (almeno ogni tre mesi) la tenuta e la sicurezza operativa del supporto e del relativo carico.
- Pulire solo con acqua o con detersivi per la casa di tipo comune.



8. Dati tecnici

Portata massima:	60 kg
Diagonale dello schermo:	94,0 - 191,0 cm (US: 37" - 75")
Profondità:	2,5 cm
Dimensioni degli elementi di fissaggio a parete:	8,2 x 3,5 cm
Attacco:	conforme agli standard VESA: 100 x 100 200 x 100 200 x 200 400 x 200 300 x 300 400 x 400 600 x 400 800 x 400 800 x 600



9. Esclusione di garanzia

Hama GmbH & Co KG declina ogni responsabilità per danni dovuti al montaggio o all'utilizzo scorretto del prodotto, nonché alla mancata osservanza delle istruzioni d'uso e/o di sicurezza.

10. Assistenza e supporto

In caso di domande sul prodotto, rivolgersi alla Consulenza prodotto Hama.

Hotline: +49 9091 502-0 (ted/ing)

Ulteriori informazioni sul servizio di assistenza sono disponibili qui: support.hama.com

11. Termini di garanzia

Sul presente prodotto, HAMA GmbH & CoKG applica una garanzia del produttore estesa a copertura dell'assenza di difetti, utilizzabilità, lavorazione e durata dei materiali impiegati per un periodo di 10 anni. La garanzia non include la compatibilità del prodotto con standard futuri di hardware sottoposti a ulteriori sviluppi.

In caso di richiesta di garanzia, Hama GmbH & CoKG eseguirà a propria discrezione la dovuta riparazione o sostituzione gratuitamente.

Il periodo di garanzia inizia dalla data di acquisto del prodotto ed è valido in tutta l'UE.

La garanzia applicata si aggiunge ai diritti legali dell'acquirente senza modificarli. La garanzia non copre i danni causati da uso improprio, normale usura, esposizione a sostanze chimiche, cause di forza maggiore, modifiche o riparazioni eseguite dall'utente o da terzi.

La presente garanzia non copre inoltre gli accessori che non sono inclusi nella dotazione di base del prodotto (parti promozionali).

In caso di richiesta di garanzia, rivolgersi ad Hama GmbH & Co KG, Dresdner Str. 9, 86653 Monheim allegando la ricevuta di acquisto. È inoltre possibile contattarci tramite il sito www.hama.com o al numero di telefono 09091/502-0.