

UCHWYT ŚCIENNY DO TV

Fix





Spis treści

1. Objaśnienie symboli ostrzegawczych i wskazówek	3
2. Zawartość zestawu	4
3. Dodatkowo wymagane narzędzia	4
4. Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa	5
5. Zakres zastosowania i specyfikacje	5
6. Przygotowanie do montażu i montaż	6
6.1 Montaż na ścianie	7
6.1.1 Przygotowanie powierzchni montażowej	7
6.1.2 Mocowanie uchwyty ścienne	8
6.2 Montaż do telewizora	9
6.2.1 Montaż elementów uchwytowych z tyłu telewizora	10
6.3 Montaż telewizora na uchwycie ściennym	11
7. Regulacja i konserwacja	12
8. Dane techniczne	13
9. Wyłączenie odpowiedzialności z tytułu gwarancji	14
10. Serwis i pomoc techniczna	14
11. Warunki gwarancji	14



PL Instrukcja obsługi

Dziękujemy za zakup produktu firmy Hama!

Prosimy poświęcić czas na przeczytanie niniejszej instrukcji i podanych informacji w całości. Instrukcję należy przechowywać w bezpiecznym miejscu, aby móc z niej korzystać w przyszłości. W przypadku sprzedaży produktu należy przekazać nowemu właścicielowi ilustrowaną skróconą instrukcję obsługi oraz wskazówki bezpieczeństwa w formie drukowanej.

1. Objaśnienie symboli ostrzegawczych i wskazówek

Ostrzeżenie



Niniejszy symbol stosuje się do wskazania zaleceń dotyczących bezpieczeństwa lub w celu zwrócenia uwagi na konkretne zagrożenia i niebezpieczeństwa.

Wskazówka



Niniejszy symbol wskazuje na dodatkowe informacje i istotne uwagi.



2. Zawartość zestawu

- Uchwyt ścienny do TV
- Zestaw montażowy
- Wskazówki bezpieczeństwa, ilustrowana skrócona instrukcja obsługi

Zestaw montażowy

A1		6x65 (x4)	C1		M6x35 (x4)
A2		Ø10x60 (x4)	D1		M8x35 (x4)
A3		M6 (x4)	E1		(x2)
B1		M6 (x4)	F1		(x2)
B2		Ø8x15 (x4)	G1		(x2)

Wskazówka



Przed montażem uchwytu należy sprawdzić zestaw montażowy pod kątem kompletności i czy nie ma wadliwych lub uszkodzonych elementów.

3. Dodatkowo wymagane narzędzia

		 10 mm			
---	---	--	---	---	--

Wskazówka



Nie montować uchwytu w pojedynkę. Należy poprosić o wsparcie i pomoc!



4. Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

Ostrzeżenie



- Ze względu na różnorodność dostępnych na rynku urządzeń końcowych i konstrukcji ścian istnieje możliwość, że dołączony zestaw montażowy nie będzie się nadawał do niektórych sposobów mocowania.
- W niektórych rzadkich przypadkach może się zdarzyć, że śruby do zamocowania urządzenia końcowego na uchwycie będą za długie.
- Dostarczone kołki są dopuszczone do stosowania w pełnych, pustych i płytowych materiałach budowlanych.
- Przed montażem należy przeczytać instrukcję obsługi urządzenia końcowego. Informuje ona zazwyczaj o rodzaju i wymiarach odpowiedniego materiału mocującego.
- Jeżeli materiał mocujący nie należy do zakresu dostawy dołączonego zestawu montażowego, w specjalistycznym sklepie należy nabyć odpowiedni materiał do mocowania urządzenia końcowego.
- Podczas montażu nigdy nie wywierać nadmiernej siły. Może to uszkodzić urządzenie końcowe bądź uchwyt.
- W razie wątpliwości zlecić montaż tego produktu wykwalifikowanym specjalistom oraz nie próbować wykonywać tych prac samodzielnie!

- Nie montować produktu w miejscach, pod którymi mogą przebywać osoby.
- Po montażu produktu i przymocowanego do niego ciężaru należy sprawdzić dostateczną wytrzymałość i bezpieczeństwo pracy.
- Kontrolę tę należy powtarzać w regularnych odstępach czasu (co najmniej raz na kwartał).
- Nie przekraczać maksymalnie dopuszczalnej nośności produktu ani nie mocować ciężaru, który przekracza maksymalnie dopuszczalne wymiary.
- Nie obciążać produktu asymetrycznie.
- Zachować odstęp bezpieczeństwa wokół przymocowanego ciężaru (zależnie od modelu).
- W razie uszkodzenia produktu natychmiast usunąć zamocowany ciężar i nie stosować więcej produktu.
- Nie należy mocować do produktu żadnych innych przedmiotów.

5. Zakres zastosowania i specyfikacje

- Uchwyt służy do mocowania płaskich ekranów do prywatnego, niekomercyjnego użytku domowego.
- Uchwyt jest przeznaczony wyłącznie do użytku w pomieszczeniach.
- Uchwytu należy używać wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem.



6. Przygotowanie do montażu i montaż

Wskazówka



- Nie montować uchwytu w pojedynkę. Należy poprosić o wsparcie i pomoc!
- Różne urządzenia końcowe mają różne możliwości podłączenia okablowania i innych urządzeń. Przed montażem należy sprawdzić, czy po montażu nadal będą dostępne wymagane przyłącza.
- W zależności od produktu i rodzaju montażu nie jest potrzebny kompletny zestaw montażowy. Dlatego możliwe jest, że nawet jeśli montaż jest prawidłowy, mogą pozostać śruby i inne drobne części, które nie będą potrzebne. Należy je przechować razem z niniejszą instrukcją obsługi w bezpiecznym miejscu do późniejszego wykorzystania (sprzedaż produktu, przeniesienie, przebudowa uchwytu, nowy TV).

Ostrzeżenie



- Należy pamiętać, że uchwyty są przeznaczone wyłącznie do montażu na ścianach.
- Przed montażem należy koniecznie sprawdzić, czy przewidziana ściana wytrzyma ciężar mocowanego produktu, i upewnić się, że w miejscu montażu na ścianie nie są zainstalowane przewody elektryczne, rury wodne, gazowe bądź inne przewody.

Uwaga – kołki marki fischer








Dostarczone w zestawie kołki marki fischer są zatwierdzone dla następujących materiałów budowlanych:


- Beton
- Płyty gipsowo-kartonowe i gipsowo-włóknowe
- Cegła kratówka
- Pustak z betonu lekkiego
- Sufity z cegły dziurawki i betonu
- Pustak wapienno-piaskowy
- Blok pełny wapienno-piaskowy
- Kamień naturalny
- Beton komórkowy
- Płyty wiórowe
- Pełne płyty gipsowo-kartonowe
- Blok pełny z betonu lekkiego
- Cegła pełna

6.1 Montaż na ścianie

6.1.1 Przygotowanie powierzchni montażowej

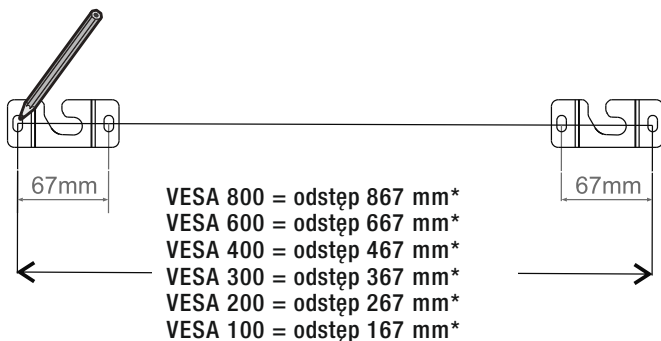




* Podano odstęp między zewnętrznymi otworami obu elementów uchwytowych: W każdym przypadku jest on o 67 mm dłuższy niż poziomy wymiar VESA telewizora. Również odstęp między zewnętrznym a wewnętrznym otworem w każdym elemencie mocującym wynosi 67 mm.

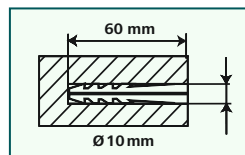

- Najpierw sprawdzić, który standard VESA jest zgodny z mocowaniem umieszczonym z tyłu telewizora.
- Wykorzystać do tego elementy uchwytowe [E1] jako szablony i w razie potrzeby dokonać pomiarów, aby zapewnić prawidłową pozycję. Upewnić się, że poziomy wymiar VESA odpowiada odstępowi między dwoma elementami uchwytowymi (patrz dane na rysunku powyżej). Za pomocą poziomicy sprawdzić wyrównanie uchwytu na ścianie w poziomie oraz w pionie. Następnie zaznaczyć miejsca na otwory na ścianie.
- Do przymocowania uchwytu ściennego do ściany potrzebna jest wiertarka oraz wiertło o średnicy 10 mm. Upewnić się, że wiertło jest odpowiednie do danej ściany. Głębokość otworu powinna wynosić 60 mm.



6.1.2 Mocowanie uchwyty ściennego

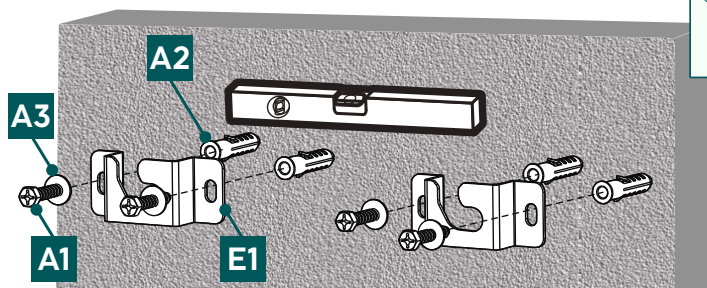


- Aby zagwarantować stabilne mocowanie, należy za pomocą ssawki odkurzacza odessać pył wiertniczy z wykonanych otworów. Następnie umieścić kołek [A2] w wywierconym otworze w taki sposób, aby zrównał się on z otworem.
- Przymocować uchwyt ścienny do ściany jak pokazano powyżej, używając dołączonego w komplecie materiału montażowego ([A3] podkładki M6 i [A1] śruby 6x65 mm).



6.2 Montaż do telewizora

Wskazówka





- Ze względu na różnorodność dostępnych na rynku urządzeń końcowych może się zdarzyć, że opis nie uwzględnia wszystkich opcji montażu.
- Należy upewnić się, że uchwyt prosto i płasko przylega do tylnej części odbiornika telewizyjnego.
- Należy pamiętać, że śruby powinny mieć odpowiednią długość i należy je dokręcić ręcznie.



6.2.1 Montaż elementów uchwytowych z tyłu telewizora

Wskazówka

- Przed montażem należy przeczytać instrukcję obsługi urządzenia końcowego. Informuje ona zazwyczaj o rodzaju i wymiarach odpowiedniego materiału mocującego.

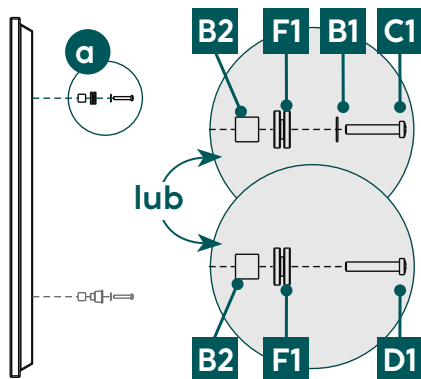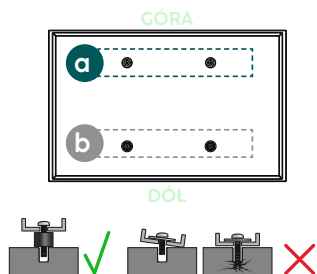

- Teraz zamontować oba elementy uchwytowe [F1] w górnej części tylnej obudowy telewizora. W tym celu wybrać jedną z dwóch wyżej wymienionych kombinacji śruby, podkładki i elementu dystansowego, odpowiednią dla posiadanego telewizora.

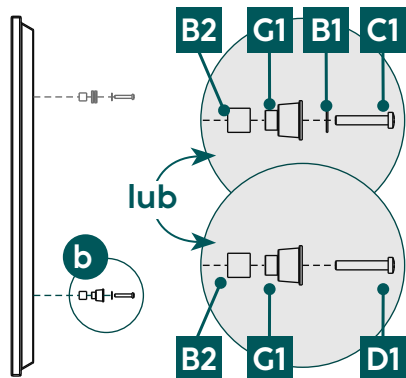
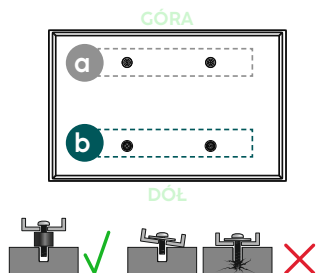


- Następnie zamontować elementy uchwytowe [G1] w dolnej części tylnej obudowy telewizora. W tym celu wybrać jedną z dwóch wyżej wymienionych kombinacji śruby, podkładki i elementu dystansowego, odpowiednią dla posiadanego telewizora.



6.3 Montaż telewizora na uchwycie ściennym

Do następującego etapu montażu należy poprosić o wsparcie i pomoc drugą osobę.

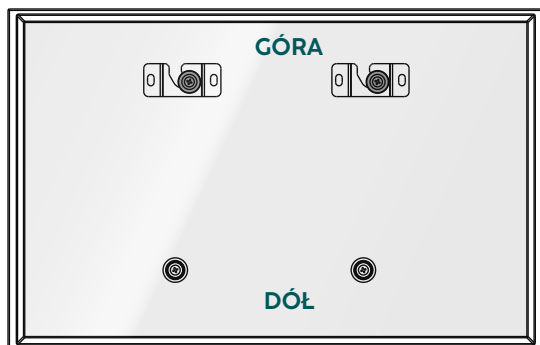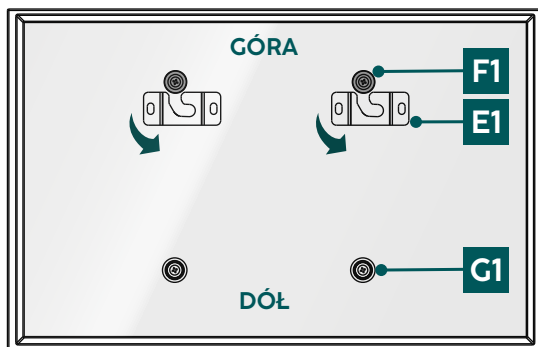

- Zawiesić telewizor za pomocą zamontowanych elementów uchwytowych [F1] na obu ściennych elementach uchwytowych [E1].
- Dwa dolne elementy [G1] z tyłu telewizora służą jako elementy dystansowe między ścianą a telewizorem, dzięki czemu dolna krawędź urządzenia nie przylega do ściany.



7. Regulacja i konserwacja

Wskazówka



Uchwyt nie jest regulowany.

- W regularnych odstępach czasu (co najmniej raz na kwartał) należy sprawdzać wytrzymałość i bezpieczeństwo działania uchwytu oraz przymocowanego do niego sprzętu.
- Czyścić tylko wodą lub domowymi środkami czyszczącymi dostępnymi w handlu.



8. Dane techniczne

Maksymalna nośność:	60 kg
Przekątna ekranu:	94,0 - 191,0 cm (US: 37" - 75")
Głębokość:	2,5 cm
Wymiary ściennych elementów mocujących:	8,2 x 3,5 cm
Mocowanie:	zgodne ze standardem VESA: 100 x 100 200 x 100 200 x 200 400 x 200 300 x 300 400 x 400 600 x 400 800 x 400 800 x 600



9. Wyłączenie odpowiedzialności z tytułu gwarancji

Hama GmbH & Co KG nie ponosi odpowiedzialności i nie udziela żadnej gwarancji z tytułu szkód wynikających z niewłaściwego montażu, instalacji, niewłaściwego użytkowania urządzenia ani z tytułu szkód wynikających z postępowania niezgodnie z instrukcją obsługi i wskazówkami bezpieczeństwa.

10. Serwis i pomoc techniczna

W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z Działem Obsługi Klienta firmy Hama.

Infolinia: +49 9091 502-0 (niem./ang.)

Więcej informacji na temat wsparcia technicznego można znaleźć na stronie www.hama.com

11. Warunki gwarancji

Firma HAMA GmbH & Co KG udziela na ten produkt rozszerzonej gwarancji producenta w zakresie braku wad, możliwości użycia, jakości wykonania i trwałości użytych materiałów na okres 10 lat. Gwarancja nie obejmuje jest kompatybilności produktu z przyszłymi standardami udoskonalonego sprzętu.

W podanym terminie Hama GmbH & Co KG usunie bezpłatnie przyczynę uzasadnionej reklamacji gwarancyjnej według własnego uznania poprzez naprawę lub wymianę przedmiotu.

Okres gwarancji rozpoczyna się w dniu zakupu tego produktu i obowiązuje na terenie całej UE.

Prawo do udzielonej gwarancji przysługuje niezależnie od praw ustawowych. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych niewłaściwym użytkowaniem, normalnym zużyciem, działaniem chemikaliów lub siły wyższej, a także ingerencjami lub naprawami wykonanymi przez użytkownika lub osobę trzecią.

Gwarancja nie obejmuje również akcesoriów, które nie są częścią podstawowego wyposażenia produktu (elementy promocyjne).

W razie reklamacji gwarancyjnej należy zwrócić się do nas na adres Hama GmbH & Co KG, Dresdner Str. 9, 86653 Monheim, dołączając dowód zakupu. Zapraszamy również do kontaktu na stronie www.hama.com lub pod numerem telefonu 09091/502-0.