

SUPORT DE PERETE PENTRU TELEVIZOR

Fix





Cuprins

1. Explicația simbolurilor de avertizare și a indicațiilor	3
2. Conținutul ambalajului	4
3. Instrument suplimentar necesar	4
4. Instrucțiuni de siguranță	5
5. Domeniul de utilizare și specificațiile	5
6. Pregătirea pentru montaj și montajul	6
6.1 Montarea pe perete	7
6.1.1 Pregătirea suprafeței de montare prevăzute	7
6.1.2 Fixarea suportului de perete	8
6.2 Montarea pe televizor	9
6.2.1 Montarea elementelor de fixare pe partea din spate a televizorului	10
6.3 Montarea televizorului pe suportul de perete	11
7. Reglarea și întreținerea	12
8. Date tehnice	13
9. Declinarea responsabilității	14
10. Service și suport	14
11. Condiții de garanție	14



RO Instrucțiuni de utilizare

Vă mulțumim că ați decis să achiziționați un produs Hama!

Acordați-vă timp și citiți integral următoarele instrucțiuni și indicații. După aceea, păstrați acest manual într-un loc sigur, pentru referințe ulterioare. Dacă vindeți produsul, transmiteți-i noului proprietar ghidul rapid ilustrat și instrucțiunile de siguranță în formă tipărită.

1. Explicația simbolurilor de avertizare și a indicațiilor

Avertizare



Se folosește pentru a marca informații de siguranță sau pentru a atrage atenția asupra pericolelor și riscurilor speciale.

Indicație



Se folosește pentru a marca informații suplimentare sau indicații importante.



2. Conținutul ambalajului

- Suport de perete pentru televizor
- Set de montaj
- Instrucțiuni de siguranță, ghid rapid ilustrat

Set de montaj


A1		6x65 (x4)	C1		M6x35 (x4)
A2		Ø10x60 (x4)	D1		M8x35 (x4)
A3		M6 (x4)	E1		(x2)
B1		M6 (x4)	F1		(x2)
B2		Ø8x15 (x4)	G1		(x2)

Indicație



Înainte de instalarea suportului, verificați integralitatea setului de montaj și asigurați-vă că acesta nu conține piese deteriorate sau defecte.

3. Instrument suplimentar necesar



Indicație



Nu montați niciodată suportul singur. Solicitați susținere și ajutor!



4. Instrucțiuni de siguranță

Avertizare



- Având în vedere varietatea de terminale și instalații de perete disponibile pe piață, setul de montaj inclus nu poate acoperi toate posibilitățile.
 - În cazuri rare, se poate întâmpla ca șuruburile pentru fixarea terminalului pe suport să fie prea lungi.
 - Luați în considerare faptul că diblurile livrate sunt aprobate pentru materiale de construcție solide, cu găuri și sub formă de plăci.
 - Citiți instrucțiunile de utilizare ale terminalului înainte de montaj. Acestea oferă, de obicei, informații privind tipul și dimensiunile materialelor de fixare adecvate.
 - Procurați materialul de fixare adecvat pentru montarea terminalului de la un distribuitor specializat, dacă acesta nu face parte din setul de montare furnizat.
 - Nu folosiți niciodată forța la montaj. Aceasta poate deteriora suportul sau terminalul.
 - Dacă aveți îndoieli, consultați un specialist pentru montajul acestui produs și nu încercați să o faceți singur!
-
- Nu montați produsul deasupra locurilor unde se găsesc oameni.
 - După montajul produsului și al greutateii fixate, verificați stabilitatea și siguranța acestora.
 - Această verificare trebuie repetată la intervale regulate (cel puțin o dată la trei luni).
 - Asigurați-vă că nu depășiți capacitatea maximă de încărcare admisă a produsului și că nu aplicați nicio sarcină suplimentară, care poate duce la depășirea valorilor maxime admise.
 - Aveți grijă să nu încărcați asimetric produsul.
 - Mențineți spațiul de siguranță necesar în jurul sarcinii atașate (în funcție de model).
 - În caz de deteriorare îndepărtați imediat greutatea plasată pe produs și nu îl mai folosiți.
 - Nu fixați alte obiecte pe produs.

5. Domeniul de utilizare și specificațiile

- Suportul este destinat fixării monitoarelor și televizoarelor plate în mediul casnic privat, necomercial.
- Suportul este prevăzut numai pentru utilizarea în interiorul clădirilor.
- Utilizați suportul exclusiv în scopul prevăzut.



6. Pregătirea pentru montaj și montajul

Indicație



- Nu montați niciodată suportul singur. Solicitați susținere și ajutor!
- Diferitele terminale dispun de diferite posibilități de conectare pentru cablare și pentru alte dispozitive. Înainte de instalare, verificați dacă după montaj va mai exista acces la conexiunile necesare.
- În funcție de produs și de tipul de montaj, nu aveți nevoie de întregul set de montaj. De aceea, este posibil ca și în cazul unui montaj corect să vă rămână șuruburi și alte piese de mici dimensiuni. Păstrați-le pe acestea împreună cu instrucțiunile de utilizare într-un loc sigur, pentru o utilizare ulterioară (vânzarea produsului, mutare, modificarea suportului, televizor nou etc.).

Avertizare



- Asigurați-vă că suporturile sunt adecvate exclusiv pentru montajul pe perete.
- Înainte de instalare, verificați neapărat dacă peretele este potrivit pentru greutatea stabilită și asigurați-vă că la locul montajului, în perete, nu există cabluri electrice, conducte de apă, de gaz sau alte cabluri.

Notă - dibluri Fischer








Diblurile Fischer furnizate sunt aprobate pentru următoarele materiale de construcție:

- Beton
- Gips-carton și plăci de gips-carton
- Căramidă perforată vertical
- Bloc gol de beton ușor
- Tavane goale din căramidă și beton
- Căramidă perforată din nisip și var
- Căramidă solidă din nisip și var
- Piatră naturală
- Beton celular
- Plăci aglomerate
- Panouri solide din gips
- Bloc solid din beton ușor
- Căramidă solidă




6.1 Montarea pe perete

6.1.1 Pregătirea suprafeței de montare prevăzute

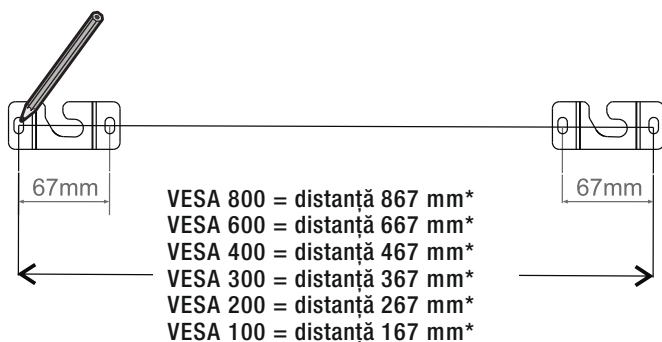



* Se indică distanța dintre orificiile exterioare ale celor două elemente de fixare: Aceasta este cu 67 mm mai lungă decât dimensiunea orizontală VESA a televizorului. De asemenea, distanța dintre orificiul exterior și cel interior al fiecărui element de fixare este de 67 mm.

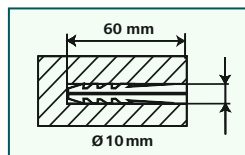

- În primul rând, verificați căru standard VESA îi corespunde suportul de pe partea din spate a televizorului dumneavoastră.
- Folosiți elementele de fixare [E1] ca șablon și, dacă este necesar, verificați dimensiunile pentru a vă asigura că poziția este corectă. Asigurați-vă că dimensiunea orizontală VESA corespunde distanței dintre cele două elemente de fixare (a se vedea indicațiile din figura de mai sus). Folosiți o nivelă cu bulă pentru a verifica alinierea orizontală și verticală a suportului pe perete. Marcați acum pe perete locurile unde se vor afla găurile.
- Pentru a monta suportul pe perete, aveți nevoie de o mașină de găurit și de un burghiu cu diametrul de 10 mm. Asigurați-vă că dispozitivul de găurire este potrivit pentru peretele vizat. Adâncimea găurii trebuie să fie de 60 mm.



6.1.2 Fixarea suportului de perete

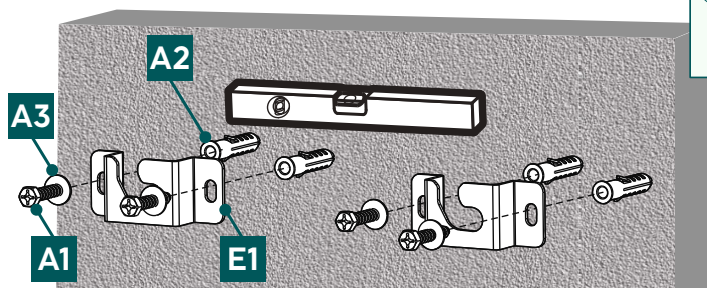


- Pentru a asigura o fixare sigură, aspirați găurile cu un aspirator, astfel încât gaura să fie fără praf. Acum introduceți diblul [A2] în gaură, astfel încât să fie la același nivel cu gaura.
- Atașați suportul pe perete, așa cum se arată mai sus, folosind materialul de montare inclus ([A3] șaibă M6 și [A1] șurub de 6x65 mm).



6.2 Montarea pe televizor

Indicație



- Datorită multitudinii de terminale disponibile pe piață, nu avem posibilitatea de a descrie montajul pentru fiecare variantă.
- Suportul trebuie să fie plasat plat și drept pe spatele televizorului.
- Rețineți, toate șuruburile trebuie să aibă lungimea corectă și să fie fixate solid.




6.2.1 Montarea elementelor de fixare pe partea din spate a televizorului


Indicație



- Citiți instrucțiunile de utilizare ale terminalului înainte de montaj. Acestea oferă, de obicei, informații privind tipul și dimensiunile materialelor de fixare adecvate.

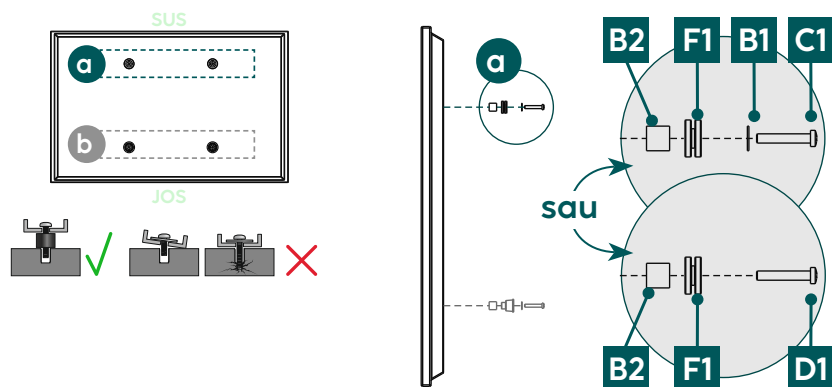

- Acum montați cele două elemente de fixare [F1] sus pe partea din spate a televizorului. În acest scop, alegeți una dintre cele două variante menționate mai sus, constând dintr-o combinație de șurub, șaiță și distanțier, potrivită pentru televizorul dumneavoastră.


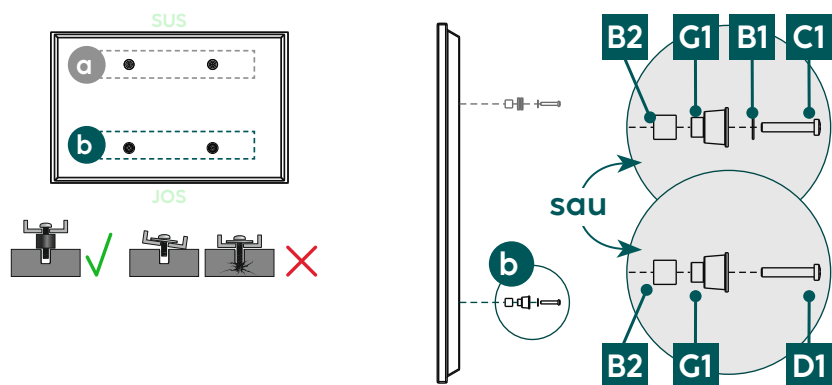


- Apoi montați elementele de fixare [G1] jos pe partea din spate a televizorului. În acest scop, alegeți una dintre cele două variante menționate mai sus, constând dintr-o combinație de șurub, șaiță și distanțier, potrivită pentru televizorul dumneavoastră.



6.3 Montarea televizorului pe suportul de perete

Obțineți sprijin și ajutor de la alte persoane pentru următoarea etapă de montaj.

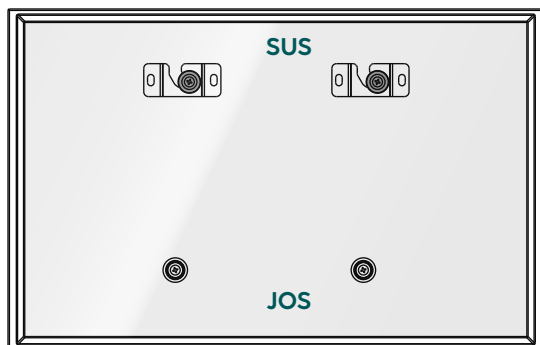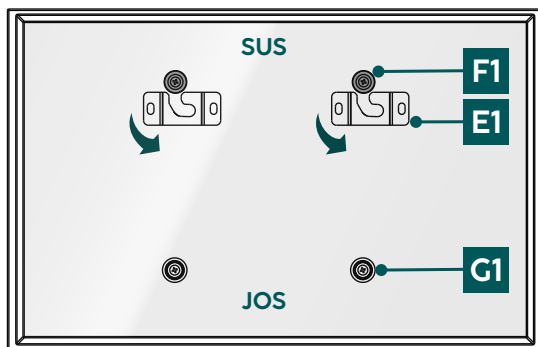

- Agățați televizorul, folosind elementele de fixare montate [F1], de cele două elemente de fixare pe perete [E1].
- Cele două elemente inferioare [G1] de pe partea din spate a televizorului servesc drept distanțiere între perete și televizor, astfel încât marginea inferioară a aparatului să nu atingă peretele.



7. Reglarea și întreținerea

Indicație



Suportul nu este reglabil.

- Verificați la intervale regulate (cel puțin o dată pe trimestru) rezistența și siguranța în exploatare a suportului și a sarcinii atașate la acesta.
- Curățarea se face numai cu apă sau cu detergenți de uz casnic disponibili în comerț.



8. Date tehnice

Capacitate portantă maximă:	60 kg
Diagonala ecranului:	94,0 - 191,0 cm (SUA: 37" - 75")
Adâncime:	2,5 cm
Dimensiunea elementelor de fixare pe perete:	8,2 x 3,5 cm
Fixarea:	în conformitate cu standardul VESA: 100 x 100 200 x 100 200 x 200 400 x 200 300 x 300 400 x 400 600 x 400 800 x 400 800 x 600



9. Declinarea responsabilității

Hama GmbH & Co KG nu își asumă nicio răspundere sau nu oferă nicio garanție pentru daune rezultate din instalarea, asamblarea și utilizarea necorespunzătoare a produsului sau nerespectarea instrucțiunilor de utilizare și/sau a instrucțiunilor de siguranță.

10. Service și suport

În cazul în care aveți întrebări referitoare la produs vă puteți adresa serviciului de consultanță pentru produse Hama.

Linie directă: +49 9091 502-0 (Ger/Eng)

Informații suplimentare de suport puteți găsi aici: support.hama.com

11. Condiții de garanție

Pentru acest produs, HAMA GmbH & Co KG vă acordă o garanție extinsă a producătorului pentru lipsa defectelor, capacitatea de utilizare, manoperă și durabilitatea materialelor utilizate pentru o perioadă de 10 ani. Este exclusă de la garanție compatibilitatea produsului cu viitoarele standarde pentru hardware dezvoltat ulterior.

În perioada specificată, Hama GmbH & Co KG va remedia orice cerere de garanție justificată, la propria discreție, cu titlu gratuit, fie prin reparare, fie prin înlocuire.

Perioada de garanție începe de la data achiziționării acestui produs și este valabilă pe întreg teritoriul UE.

Garanția acordată este complementară drepturilor dvs. legale, fără a le afecta. Daunele ce rezultă din utilizarea necorespunzătoare, uzura normală, expunerea la substanțe chimice sau forța majoră, precum și intervențiile sau reparațiile efectuate de dvs. sau de terți sunt excluse din garanție.

În plus, accesoriile care nu fac parte din echiparea de bază a produsului (piese promoționale) sunt excluse din garanție.

În cazul unei cereri de garanție, vă rugăm să ne contactați la Hama GmbH & Co KG, Dresdner Str. 9, 86653 Monheim, anexând dovada de cumpărare. Ne puteți contacta, de asemenea, la adresa www.hama.com sau telefonic la numărul 09091/502-0.