

00054838
(DIR3500MCBT)

hama[®]


THE SMART SOLUTION

Digitálne rádio

Digitálne rádio

Návod na použitie


SK



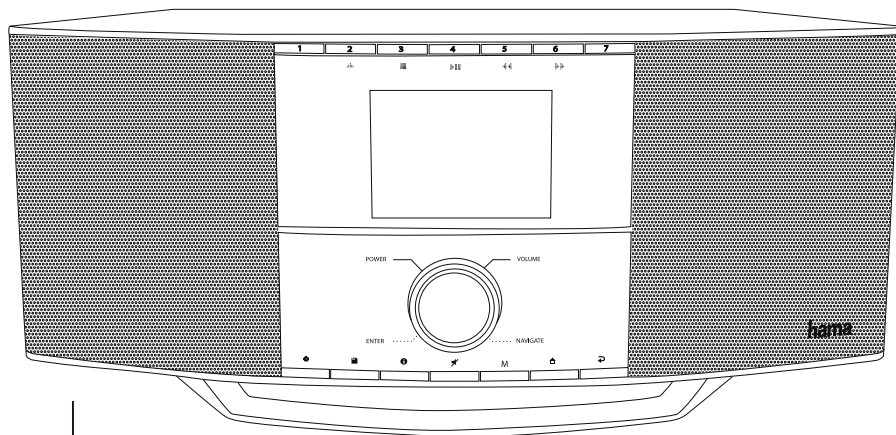




Technické údaje

Rádiový prijímač	DAB ✓	DAB+ ✓	FM ✓	Internet ✓	Spotify ✓
CD mechanika	Slot-In CD				
Podporované pripojenie	LAN (10/100), WiFi (b/g/n), USB (Play & Charge 5V \equiv 1A)				
Obrazovka	2.8" (7.11 cm) Colour TFT				
Kódovanie	WEP, WPA, WPA2, WPS				
Reprodukory	3"	40 W RMS (2x 20 W)			
Impedancia	6 Ohm Speaker		75 Ohm Antenna		
Vstup prúdu	18 V \equiv 2.6 A switch mode power supply				
Frekvenčný rozsah	DAB/DAB+: 174-240 MHz		FM: 87.5-108 MHz		
Citlivosť	DAB/DAB+: -97 ~ 99 dBm		FM: -105 ~ 109 dBm		
Odber prúdu	Prevádzka	max. 48 W	Pohotovostný režim	< 2 W (network standby) < 1 W (non network mode)	
Prípojky	Line OUT, AUX IN, 3.5mm Earphone Jack, RJ45, Digital Audio Output Optical				
Oblúbené stanice	DAB/DAB+: 30	FM: 30	Internet: 30	Spotify Connect: 10	
Formáty	IR: MP3, WMA, ADTS, MPEG-DASH	UPNP: MP3, WMA, v9/ASF, M4A, ADTS, WAV, LPCM, FLAC, ALAC			DAB: MP2, AAC
Jazyky užívateľského rozhrania:	English, German, Danish, Dutch, Finnish, French, Italian, Norwegian, Polish, Portuguese, Spanish, Swedish, Turkish, Czech, Slovak				
Obsah balenia	DIR3500MCBT, Power Supply, Remote Control, Batteries, Short Manual, Telescope Antenna				
Rozmery (š x v x h)	370 x 175 x 250 mm				
Hmotnosť	3500 g				

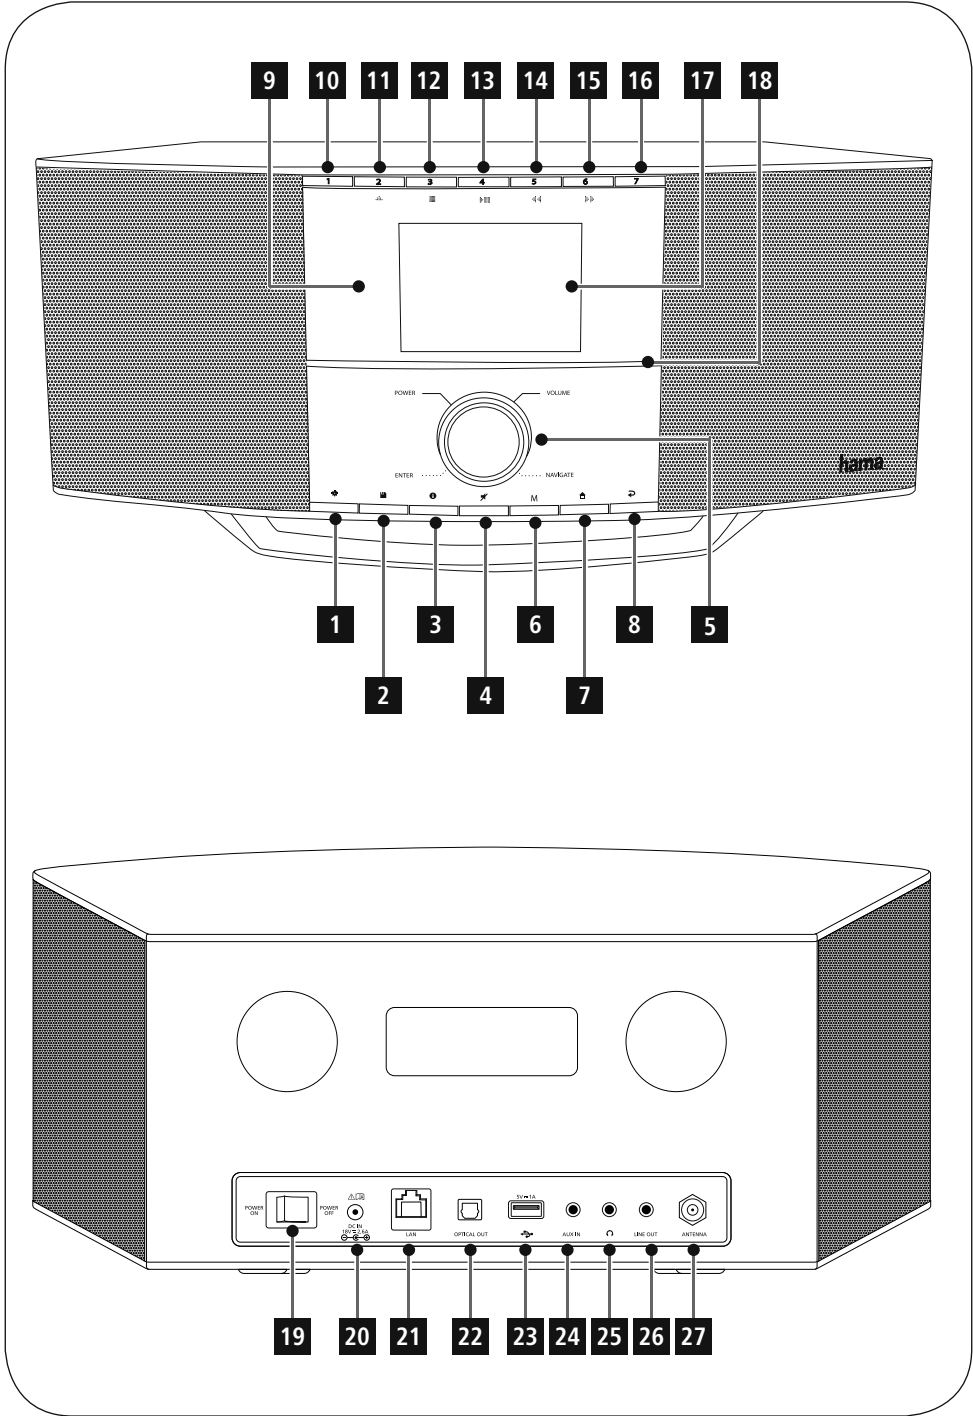

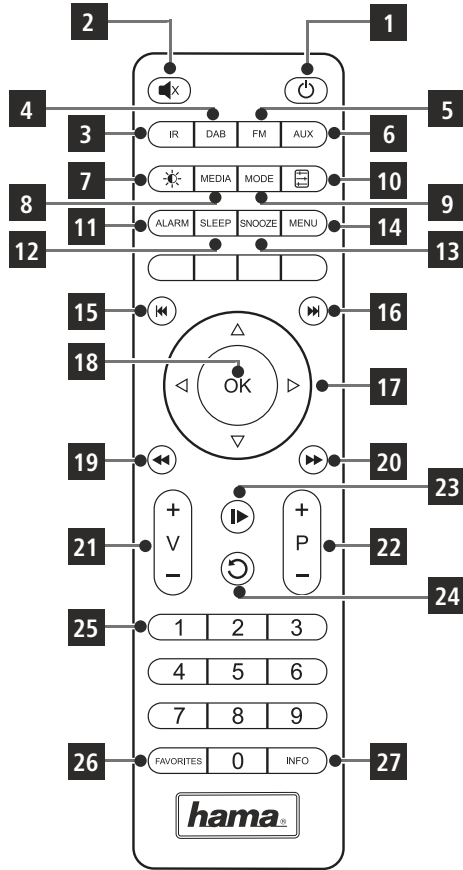








Ovládacie a indikačné prvky H28

A: Predná strana rádia		
1		Priamy prístup na menu
2		Zobrazenie zoznamu/uloženie obľúbených staníc
3		Zobrazenie dodatočných informácií
4		Vypnutie zvuku
5	[POWER]/ [VOLUME]/ [ENTER] / [NAVIGATE]	Otáčanie: Regulácia hlasitosti/ Otáčanie: výber Stlačenie: zapnutie/ vypnutie/ Potvrdenie
6	[M]	Prepínanie režimu (internetové rádio, Spotify Connect, prehrávač hudby, Aux in)
7		Home
8		Návrat späť o jednu úroveň menu
9		Infračervený senzor
10	[PRESET 1]	Tlačidlá Preset 1
11	[PRESET 2/	Tlačidlá Preset 2 & Vysunutie/Eject
12	[PRESET 3/	Tlačidlá Preset 3 & Stop
13	[PRESET 4/	Tlačidlá Preset 4 & Play/Pauza
14	[PRESET 5/	Tlačidlá Preset 5 & Back
15	[PRESET 6/	Tlačidlá Preset 6 & Forward
16	[PRESET 7]	Tlačidlá Preset 7
17		Farebný displej 2,8"
18		Mechanika slot-in






B: Zadná strana rádia		
19		Sieťový spínač
20		Napájanie
21		Zásuvka LAN
22		Optický výstup
23		Zásuvka USB
24		Zdierka AUX IN
25		Zdierka pre pripojenie slúchadiel
26		Zdierka LINE OUT
27		Anténa*

 Poznámka

* Toto rádio je vybavené výmennou anténou. Môžete použiť aktívnu alebo pasívnu anténu vybavenú koaxiálnou prípojkou.

C: Diaľkový ovládač		
1	[]	Zapínač/ vypínač ▲ stlačenie [POWER]/ [VOLUME]/ [ENTER] / [NAVIGATE]
2	[]	Vypnutie zvuku
3	[IR]	Priamy prístup na režim internetového rádia ▲ [M]
4	[DAB]	Priamy prístup k prevádzkovému režimu DAB ▲ [M]
5	[FM]	Priamy prístup k prevádzkovému režimu FM ▲ [M]
6	[AUX]	Priamy prístup na režim Aux in ▲ [M]
7	[]	Nastavenie podsvietenia
8	[MEDIA]	Priamy prístup na režim prehrávača hudby ▲ [M]
9	[MODE]	Prepínanie režimu (internetové rádio, Spotify Connect, prehrávač hudby, Aux in) ▲ [M]
10	[]	Nastavenie ekvalizéra
11	[ALARM]	Priamy prístup na nastavenia budíka
12	[SLEEP]	Nastavenie režimu spánku
13	[SNOOZE]	Aktivácia režimu snooze
14	[MENU]	Priamy prístup na menu ▲ []
15	[]	predchádzajúci titul (režim: Spotify Connect, prehrávač hudby)
16	[]	nasledujúci titul (režim: Spotify Connect, prehrávač hudby)

17	Tlačidlá pre navigáciu	▲ Nahor / ▼ Nadol / ◀ Návrat späť o jednu úroveň menu ▲ [] / ▶ Vpred/potvrdenie ▲ stlačenie [POWER]/ [VOLUME]/ [ENTER] / [NAVIGATE]
18	[OK]	Potvrdenie ▲ stlačenie [POWER]/ [VOLUME]/ [ENTER] / [NAVIGATE]
19	[]	Prevíjanie vzad (režim: Spotify Connect, prehrávač hudby)
20	[]	Prevíjanie vpred (režim: Spotify Connect, prehrávač hudby)
21	Tlačidlá pre reguláciu hlasitosti [+]/[-]	Regulácia hlasitosti ▲ otáčanie [POWER]/ [VOLUME]/ [ENTER] / [NAVIGATE]
22	Favoriten- tasten [+]/[-]	Výber zo zoznamu oblúbených staníc
23	[]	Spustenie/ zastavenie prehrávania (režim: Spotify Connect, prehrávač hudby, Aux in)
24	[]	Návrat späť o jednu úroveň menu ▲ []
25	Numerické tlačidlá	Priamy prístup na oblúbené stanice/ uloženie oblúbených staníc
26	[FAVORITES]	Zobrazenie zoznamu/uloženie oblúbených staníc
27	[INFO]	Zobrazenie dodatočných informácií ▲ []

1. Erklärung von Warnsymbolen und Poznámkaen	15
2. PackungsObsah	15
3. SicherheitsPoznámkae.	15
4. Informationen und Poznámkae vor Inbetriebnahme	16
4.1 LAN-Verbindung (kábelgebundenes Netzwerk)	16
4.2 WLAN/Wi-Fi-Verbindung (bezdrôtové Netzwerk)	16
5. Allgemeine Poznámkae zur Bedienung.	16
5.1 Navigation und Steuerung	17
5.2 Lautstärke anpassen / Mute	17
5.3 Eingabe von Passwörtern, Suchtexten, etc.	17
5.4 Zusätzliche Informationen	17
5.5 Ein-/ Vypnutéschalten / Standby	17
5.6 Funktionstasten 1-7,  ,  ,  ,  ,  , 	18
6. Inbetriebnahme.	18
6.1 Fernbedienung	18
6.2 Radio – Anschluss und Startvorgang	18
6.3 Ersteinrichtung	19
6.4 Sprievodca nastavením	19
7. Hlavné menu / Modi	20
8. Internetové rádio	21
8.1 Stanicesuche	21
8.1.1 Suche nach Státyn und Regionen.	21
8.1.2 Suche nach Genres	21
8.1.3 Suche nach Namen	22
8.1.4 Populárne stanice	22
8.1.5 Nové stanice	22
8.1.6 Lokale Stanice	22
8.2 Podcast	23
8.2.1 Suche nach Státyn	23
8.2.2 Suche nach Formátyn (Themen/ Kategorien).	23
8.2.3 Suche nach Namen	23
8.3 Naposledy naladené	23
8.4 Favoriten (lokal)	24
8.4.1 Favoriten speichern	24
8.4.2 Favoriten aufrufen	24
8.4.3 Favoritenverwaltung per Fernbedienung	24
8.4.4 Favoritenverwaltung per Fernbedienung	24
8.5 Favoriten (vTuner - http://www.wifiradio-frontier.com).	25
8.5.1 Erstmalige Verwendung – Radio registrieren	25
8.5.2 Favoriten online verwalten (vTuner - http://www.wifiradio-frontier.com)	25
8.5.3 Favoritenlisten aufrufen	25
8.5.4 Moje pridané rozhlasové stanice	26
9. Spotify	26
10. Prehrávač hudby (UPNP, USB)	27
10.1 Wiedergabe von externem Speichermedium (USB)	27
10.2 Wiedergabe vom Computer (Streaming)	28
10.3 Wiedergabe vom Netzwerk – Direktzugriff über Radio	28
10.4 Wiedergabe von Playlist	29
10.5 Allgemeine Wiedergabeoptionen	29
11. CD-Player.	30
11.1 Disc Einlegen / Vypnutéwerfen	30
11.2 Weitere Funktionen	30
12. DAB	30
12.1 Suchlauf/ Automatischer Suchlauf	30
12.2 Manuelle Stanicesuche	31
12.3 Zoznam staníc	31
12.4 Sortierung Zoznam staníc	31
12.5 Zoznam staníc säubern	32
12.6 Favoriten	32
12.6.1 Favoriten speichern	32
12.6.2 Favoriten aufrufen	32
12.6.3 Favoritenverwaltung per Fernbedienung	32
12.7 DRC (Dynamic Range Control)	33
13. FM	33
13.1 Nastavenie vyhladávanía	33
13.2 Automatische Stanicesuche	34
13.3 Manuelle Stanicesuche	34
13.4 Favoriten	34
13.4.1 Favoriten speichern	34
13.4.2 Favoriten aufrufen	34
13.4.3 Favoritenverwaltung per Fernbedienung	34
13.5 Audio-Einstellung	35
14. Auxiliary Input.	35
15. Bluetooth®	35
15.1 Bluetooth® Erstverbindung (Pairing)	36
15.2 Automatische Bluetooth® Verbindung (nach bereits erfolgtem Pairing)	36
15.3 Bluetooth® Odpojití spojenie	36
16. Sleep	37
17. Budík	37
17.1 Einstellungen.	37
17.2 Budík aktivieren/ deaktivieren.	38
17.3 Budík beenden/ Snooze	38

18. Systémové nastavenia 38

18.1 Ekválizér	39
18.2 Nastavenia internetu	39
18.2.1 Sprievodca sieťovým pripojením – Konfiguration der Internetverbindung/ Suchlauf	39
18.2.2 Bezdrôtováé Verbindung (WLAN)	40
18.2.3 Kábelgebundene Verbindung (LAN)	41
18.2.4 Manuelle Konfiguration der Netzwerkverbindung – Bezdrôtová (WLAN) und kábelgebunden (LAN)	41
18.2.5 Zobrazenie nastavení	42
18.2.6 Odstránenie sieťových profilov	42
18.2.7 Zachovanie sieťového spojenia	43
18.3 Nastavenia času	43
18.4 Jazyk	43
18.5 Výrobné nastavenie	44
18.6 Softwareaktualisierung	44
18.7 Sprievodca nastavením	45
18.8 Info	45
18.9 Podsvietenie	45
18.10 AUX: Auto-Standby	46

19. UNDOK – Alles in Ihrer Hand 46

19.1 Interface / Aufbau des UNDOK Startbildschirms	46
19.2 Ersteinrichtung des Gerätes mit UNDOK	47
19.2.1 Vorgehen für iOS-Nutzer	47
19.2.2 Vorgehen für Android-Nutzer	47
19.3 Allgemeine Bedienung eines Gerätes oder einer Skupinu	48
19.4 Erstellen / Verwalten der Multiroomskupinun	48
19.5 Multiroomeinrichtung am Radio	49
19.5.1 Allgemeine Informationen:	49
19.5.2 Erstellen einer Skupinu	50
19.5.3 Zobrazenie bližších informácií	50
19.5.4 Clients einer Skupinu hinzufügen	50
19.5.5 Zobrazenie sekundárných zariadení (clients) (Clients entfernen)	50
19.5.6 Odstráňit zo skupiny	50
19.5.7 Zmazanie skupiny	50

20. Wartung und Pflege 50

21. HaftungsVypnutéschluss 50

22. Service und Support 50



23. EntsorgungPoznámkae

Poznámka zum Umweltschutz: 50

24. Konformitätserklärung 50




Prehľad symbolov

Symbol	Význam
	Režim prevádzky: Aux in
	Režim prevádzky: Internetové rádio
	Režim prevádzky: Spotify Connect
	Režim prevádzky: Prehrávač hudby
	Režim prevádzky: DAB rádio
	Režim prevádzky: FM rádio
	Menu
	Pripojenie cez LAN úspešné
	Pripojenie cez LAN neúspešné
	Intenzita signálu (WLAN): zlá - veľmi dobrá
	Žiadny príjem signálu WLAN
	Intenzita signálu (DAB): zlá - veľmi dobrá
	Prehrávanie UPnP (sieť)
	USB spojenie
	Pozor! → Ďalšie pokyny sa zobrazia na displeji
	Použitie nie je možné → Ďalšie pokyny sa zobrazia na displeji

Symbol	Význam
	Použitie neúspešné → Ďalšie pokyny sa zobrazia na displeji
	Stlmenie
	Prehrávanie zdieľaných médií
	Prehrávanie: Pauza
	Prehrávanie: Stop
	RDS (Radio Data System) → Dodatočne dostupné informácie o stanici na FM rádiu
	Prehrávanie: Opakovanie (Repeat)
	Prehrávanie: Shuffle → Náhodné poradie skladieb
	Potrebná ďalšia špecifikácia zadania → Ďalšie pokyny sa zobrazia na displeji
	Použitie úspešné
	Driemanie aktívne
	Budík 1/2 aktívny
	Stereo
	Oblíbené

Štruktúra menu

HLAVNÉ MENU *

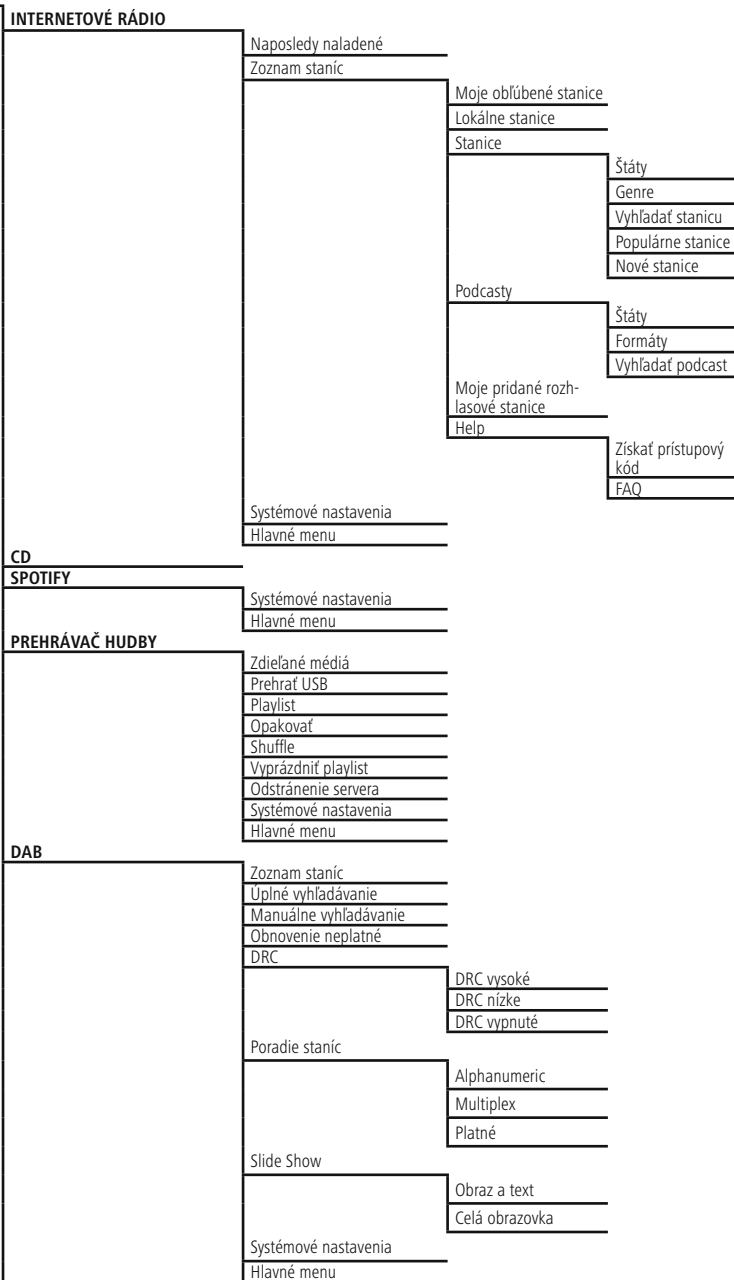

FM	Nastavenie vyhľadávania Audio nastavenie Systémové nastavenia Hlavné menu
AUXILIARY INPUT	Systémové nastavenia Hlavné menu
BLUETOOTH®	Odpojiť spojenie Systémové nastavenia ** Hlavné menu*
SLEEP	
BUDÍK	Budík 1 Budík 2

SYSTÉMOVÉ NASTAVENIA **

Ekvalizér	Normálne Stredná Jazz Rock Soundtrack Klasika Pop News Vlastné Vlastné vyhľadávania	Basy Výšky
Nastavenia internetu	Sprivodca sieťovým pripojením Architektúra PBC WLAN Zobrazenie nastavení Manuálne nastavenia Nastavenie NetRemote PIN Odstránenie sieťových profilov Zachovanie sieťového spojenia	Kábel Bezdrôtová
Nastavenia času	Nastavenia času/dátumu Automatická aktualizácia Set format Nastavenie časového pásma Letný/zimný čas	Aktualizácia cez DAB Aktualizácia cez FM Aktualizovať cez internet Neaktualizovať
Jazyk		
Výrobné nastavenie		



Aktualizácia softvéru	Automatická aktualizácia		
	Check now		
Sprievodca nastavením			
Info			
Podsvietenie	Režim prevádzky	High	
		Medium	
		Low	
	Standby	Timeout (sek)	Vypnuté
			10 sekundách
			30 sekundách
			60 sekundách
		Podsvietenie displeja	High
			Medium
			Low
			Vypnuté
	Sleep mode	High	
		Medium	
		Low	
		Vypnuté	
Multti-room	Zobrazenie bližších informácií	Stave	
		Skupinu	
	Vytvoríť novú skupinu		
	Add to a group		
	Zobrazenie sekundárnych zariadení (clients)		
	Odstrániť zo skupiny		
	Zmazanie skupiny		
Farebná schéma			
AUX: Auto-Standby			

Ďakujeme, že ste sa rozhodli pre výrobok Hama. Prečítajte si všetky nasledujúce pokyny a informácie. Uchovajte tento návod na použitie pre prípadné budúce použitie. Pokiaľ výrobok predáte, dajte tento návod novému majiteľovi.

1. Vysvetlenie výstražných symbolov a upozornení

Upozornenie

Tento symbol označuje bezpečnostné upozornenie, ktoré poukazuje na určité riziká a nebezpečenstva.

Poznámka

Tento symbol označuje dodatočné informácie, alebo dôležité poznámky.

Nebezpečenstvo elektrického úderu

Tento symbol upozorňuje na nebezpečenstvo dotyku neizolovaných častí výrobku, ktoré sú eventuálne pod tak vysokým nebezpečným napätím, že hrozí nebezpečenstvo elektrického úderu.

2. Obsah balení

- Digitálne rádio DIR3100/DIR3110
- Teleskopická anténa s koaxiálnym spojením
- Diaľkový ovládač
- 2 batérie typu AAA
- Stručný návod na používanie/návod na používanie
- Leták Spotify Connect
- Pripojovací kábel pre európske zásuvky

3. Bezpečnostné upozornenia

- Tento výrobok je určený pre súkromné použitie v domácnosti, nie je určený na komerčné použitie.
- Výrobok chráňte pred znečistením, vlhkosťou a prehriatím a používajte ho len v suchých priestoroch.
- Tento výrobok, rovnako ako všetky elektrické výrobky, nepatria do rúk detí!
- Výrobok nenechajte spadnúť a nevystavujte ho silným otrasom.
- Výrobok neprevádzkujte mimo svojich výkonových medzí uvedených v technických údajoch.
- Obalový materiál uchovávajte mimo dosahu detí, hrozí nebezpečenstvo udusenía.
- Likvidujte obalový materiál okamžite podľa platných miestnych predpisov na likvidáciu odpadov.
- Na prístroji nerobte žiadne zmeny. Dôjde tak ku strate nárokov zo zákonnej zodpovednosti za vady.

Nebezpečenstvo elektrického úderu

- Výrobok neotvárajte a neprevádzkujte ho ďalej, ak je poškodený.
- Výrobok nepoužívajte, ak sú poškodené AC adaptéry, adaptérový kábel alebo sieťové vedenie.
- Nepokúšajte sa výrobok samostatne ošetrovať alebo opravovať. Prenehajte akékoľvek úkony údržby kompetentnému odbornému personálu.

Výstraha – batérie

- Dbajte bezpodmienečne na správnu polaritu (značenie + a -) batérií a vložte ich príslušným spôsobom. V prípade nerešpektovania hrozí nebezpečenstvo vytečenia alebo výbuchu batérií.
- Deťom nedovoľte výmenu batérií bez dohľadu.
- Použité batérie nemiešajte s novými, nepoužívajte rozličné typy batérií alebo batérie od rôznych výrobcov.
- Odstráňte batérie z výrobkov, ak ich nebudete dlhšiu dobu používať.
- Batérie neskratujte.
- Batérie nenabíjajte.
- Batérie nevhadzujte do ohňa.
- Batérie uchovávajte mimo dosahu detí.



4. Informácie a pokyny pred uvedením do prevádzky

Upozornenie – Optimalizovať príjem

- Tento výrobok má pripojenie antény, ktoré umožňuje použitie aktívnej alebo pasívnej antény. Toto pripojenie je možné cez koaxiálny konektor F.
- K výrobku je priložená pasívna teleskopická anténa, ktorá umožňuje príjem cez DAB, DAB+ a FM. Na umožnenie optimálneho výkonu prijímača dbajte na to, aby bola anténa celkom vysunutá a aby mala zvislú orientáciu.
- V prípade potreby vyskúšajte rôzne miesta, aby ste dosiahli najlepší možný príjem.

Príprava sieťového/ internetového pripojenia

Toto rádio môžete začleniť do lokálnej siete, a tak získať prístup na domovský server alebo k iným zdrojom uvoľnených súborov. Aby ste mohli prijímať internetové rádio alebo získať prístup k iným ako lokálne uloženým mediálnym obsahom (streaming – napr. Spotify Connect), je okrem toho potrebné, aby mala sieť internetové pripojenie.

Poznámka

Pevné pripojenie cez kábel je menej náchylné na poruchy ako pripojenie cez WLAN. Na zaručenie bezporuchovej prevádzky odporúčame preto zhotoviť priame káblové spojenie medzi prístupovým bodom (Acces-Point, AP) a rádiom.

4.1 Pripojenie cez LAN (kábová sieť)

- Pripojte LAN kábel RJ45 na voľnú pripájaciu zásuvku na vašom routeri/switchi/AP.
- Pripojte druhý koniec LAN kábla na LAN zásuvku (RJ45) rádia.
- Presvedčte sa, či je router zapnutý a či je vytvorené internetové/sieťové spojenie.
- Ak by vám v súvislosti s konfiguráciou routera bolo niečo nejasné, na vyhľadanie poruchy/riešenie problému použite návod na používanie routera.
- Podrobný návod na konfiguráciu LAN pripojenia je opísaný v časti Pevné pripojenie.

4.2 Pripojenie cez WLAN/Wi-Fi (bezdrôtová sieť)

- Presvedčte sa, či je router zapnutý a či je vytvorené internetové/sieťové spojenie.
- Ak ste tak ešte neurobili, aktivujte WLAN pripojenie vášho routera.
- Ak by vám v súvislosti s konfiguráciou routera bolo niečo nejasné, na vyhľadanie poruchy/riešenie problému použite návod na používanie routera.
- Podrobný návod na **konfiguráciu WLAN** pripojenia je opísaný v časti Bezdrôtové pripojenie.

5. Všeobecné pokyny pre obsluhu

Pokyny pre obsluhu


- Tento návod na používanie sa odvoláva vždy na priame ovládanie na zariadení. Funkcie, ktoré je možné využívať len prostredníctvom aplikácie (**App**) alebo diaľkového ovládača, sú vysvetlené osobitne.
- Pre tlačidlá na diaľkovom ovládači a ich funkcie, ktoré zodpovedajú tlačidlám na zariadení (**△**) pozri časť Ovládacie a indikačné prvky.
- [**OK**] a navigačné tlačidlo **▶** na diaľkovom ovládači zodpovedajú stlačeniu [**ENTER/NAVIGATE**].
- Navigačné tlačidlo **◀** na diaľkovom ovládači zodpovedá tlačidlu [**↶**] na prednej strane rádia.
- Navigačné tlačidlá **▲/▼** zodpovedajú otáčaniu tlačidlom [**ENTER/NAVIGATE**] na prednej strane rádia doľava a doprava.
- Pri možnosti výberu z viacerých tlačidiel napr. **ÁNO** alebo **NIE**), je zvolené tlačidlo zvýraznené svetlým pozadím.
- V ponukách, ktoré ponúkajú výber z rôznych možností (napr. ekvalizér, aktualizácia atď.), je aktuálne zvolená možnosť označená znakom #.



5.1 Navigácia a ovládanie

- Otáčaním tlačidla **[ENTER/NAVIGATE]** vyberiete jednotlivé položky menu.
- Výber potvrdíte stlačením tlačidla **[ENTER/NAVIGATE]**.

Tento postup je v predkladanom návode na používanie znázornený nasledujúcimi symbolmi.

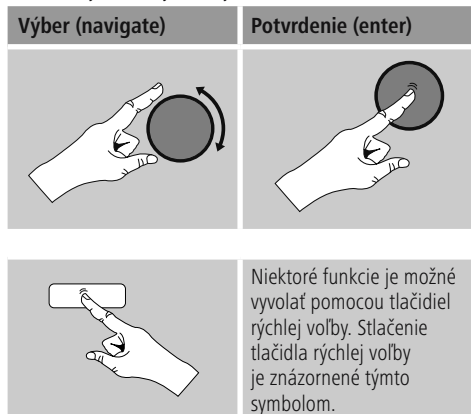

Po stlačení niektorého z tlačidiel rýchlej voľby navigujete pomocou **[ENTER/NAVIGATE]** cez ponúkané položky menu.

5.2 Nastavenie hlasitosti/ Mute


- Otáčaním tlačidla **[VOLUME/POWER]** hlasitosť zvýšite (doprava) alebo znížite (dola).va).
- Na vypnutie hlasitosti stlačte na diaľkovom ovládači tlačidlo **[MUTE]**.
- Na obnovenie hlasitosti na úroveň pred jej vypnutím stlačte opätovne tlačidlo **[MUTE]**.

5.3 Zadávanie hesiel, vyhľadávaných textov, atď.

- Pomocou tlačidla **[ENTER/NAVIGATE]** zvolte príslušné číslo a/alebo písmená a výber potvrdíte stlačením tlačidla **[ENTER/NAVIGATE]**.
- Na korekciu chybného vstupu zvolte a potvrdíte tlačidlo **[RECALL]**. Posledný vstup sa vymaže.
- Na zrušenie vstupu zvolte a potvrdíte tlačidlo **ABBR.**
- Ak je vstup kompletný a chcete ho ukončiť, potvrdíte ho tlačidlom **OK**.
- Stlačením tlačidla **[INFO]** sa dostanete priamo na tlačidlá **[OK/ABBR]**.

5.4 Dodatočné informácie

Stlačením tlačidla **[INFO]** sa v závislosti od režimu ako aj príslušných staníc, hudobných súborov, atď. zobrazia dodatočné informácie.

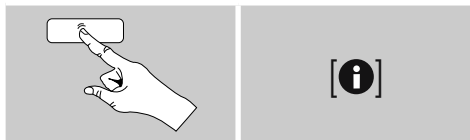

- **Opis**
Zobrazenie rozhlasovej stanice, aktuálneho programu, obsahu, tém atď.
- **Žáner/štát programu**
Zobrazí sa žáner (hudobný štýl) a štát/spolková krajina/ región rozhlasovej stanice.
- **Spolahivosť**
- **Prenosová rýchlosť**
Zobrazí sa aktuálna prenosová rýchlosť prijímanej rozhlasovej stanice.
- **Codec**
Zobrazenie metódy kódovania na digitalizáciu dát a signálov, napr. MP3, WMA
- **Rýchlosť snímania**
Zobrazenie rýchlosti snímania (sampling/samplerate/ frekvencia snímania), ktorá udáva, ako často za určitý čas sa sníma audiosignál.
- **Prehrávací pamäť**
Kvalita signálu prijímanej stanice je vyjadrená dĺžkou zobrazeného stĺpca.
- **Aktuálny dátum**
- **Interpret**
- **Album**
- **Priečinkok**
- **Cesta**
Zobrazenie cesty k úložisku aktuálne prehrávaného súboru.

5.5 Zapnutie/ Vypnutie/ Standby

- Na zapnutie rádia stlačte tlačidlo **[VOLUME/POWER]** na zariadení alebo **[POWER]** na diaľkovom ovládači.
- Na vypnutie rádia (standby) stlačte tlačidlo **K10** na diaľkovom ovládači alebo na cca 3 sekundy **[VOLUME/POWER]** na zariadení.



5.6 Funkčné tlačidlá 1 – 7, , , , , , ,

Toto rádio disponuje siedmimi tlačidlami obľúbených staníc, ktoré v závislosti od aktuálneho režimu prehrávania majú rôzne funkcie.

Poznámka

Ak je obľúbené miesto obsadené, zodpovedá číslo obľúbeným tlačidlám na diaľkovom ovládaní.

Internetové rádio, DAB/DAB+ und FM (Radio)

Počas prehrávania rozhlasového programu slúžia obľúbené tlačidlá len na ukladanie a priame vyvolanie rozhlasových staníc. Dlhým stlačením sa tak môže každé tlačidlo obsadiť vlastnou stanicou. Rádio potvrdí uloženie stanice priamo na displeji. Ďalším stlačením tlačidla sa uložená stanica vyvolá.

Spotify

V tomto režime majú tlačidlá čiastočne dvojité funkcie.



- **Dlhé stlačenie:** Aktuálne prehrávanie na príslušnej pozícii sa uloží stlačením a podržaním zodpovedajúceho funkčného tlačidla.
- **Krátke stlačenie:** Krátkym stlačením funkčného tlačidla sa začne prehrávať uložený Playlist.
- **Dvojité stlačenie:** Funkčné tlačidlá 4, 5 a 6 sa používajú na navigáciu v Playliste. Dvojitým stlačením funkčného tlačidla 4 sa prehrávanie aktuálnej skladby preruší a opäť obnoví. Funkčné tlačidlo 5 vyvolá dvojitým stlačením predchádzajúcu skladbu Playlistu, kým tlačidlo 6 vyvolá nasledujúcu skladbu.

CD prehrávač

Pozrite kapitolu 11. CD prehrávač.

Prehrávač hudby

Pri prehrávaní z pamäťového média USB alebo zo siete (UPnP) majú funkčné tlačidlá nasledujúce funkcie:

- **Funkčné tlačidlo 3** (): Preruší sa aktuálne prehrávanie a zobrazí sa priečink, z ktorého sa prehrávalo naposledy.
- **Funkčné tlačidlo 4** (): Krátkym potvrdením tohto tlačidla sa aktuálne prehrávanie preruší a zostane na aktuálnej pozícii. Ďalším stlačením tohto tlačidla sa prehrávanie na predtým prerušenej pozícii obnoví.
- **Funkčné tlačidlo 5 & 6:** Tieto tlačidlá slúžia na navigáciu medzi skladbami na CD. Krátkym stlačením tlačidiel môžete prepínať skladby.
- **Funkčné tlačidlo 1 & 7:** Tieto tlačidlá nemajú v tomto režime žiadnu funkciu.

6. Uvedenie do prevádzky

6.1 Diaľkový ovládač

- Otvorte kryt batériovej priehradky, ktorý sa nachádza na zadnej strane diaľkového ovládača.
- Vložte batérie, ktoré sú súčasťou dodávky, pričom dbajte na dodržanie správnej polarít. Správna polarita je v batériovej priehradke vyznačená kladným a záporným pólom.

6.2 Pripojenie a zapnutie rádia

Spojte sieťový kábel so správne nainštalovanou a ľahko prístupnou sieťovou zásuvkou.

Sieťový adaptér je vhodný pre rozsah sieťového napätia 100 – 240 V a dá sa tak použiť takmer pre všetky siete striedavého prúdu. Myslite však na to, že k pripojeniu môže byť potrebný špecifický zásuvkový adaptér pre danú krajinu. Príslušný výber produktov nájdete na adrese www.hama.com.



Poznámka

- Výrobok napájajte len zo zásuvky schválenej na tento účel.
- V prípade viacnásobných zásuviek dávajte pozor na to, aby pripojené spotrebiče neprekročili celkový dovolený príkon.
- Zásuvka musí byť vždy ľahko dostupná.
- Ak výrobok dlhšiu dobu nepoužívate, odpojte ho od elektrickej siete.

Po pripojení výrobku na zásuvku prebehne inicializácia. Rádio sa zapne.

Pri prvotnej konfigurácii rádia vám pomôže **Sprievodca nastavením (6.4)**.


6.3 Prvé nastavenie

Pri prvom uvedení zariadenia do prevádzky sa zobrazia dostupné jazyky menu. Pre výber požadovaného jazyka postupujte nasledovne:



6.4 Sprievodca nastavením

Po nastavení jazyka môžete spustiť Sprievodcu nastavením (**ÁNO**)/Preskočiť (**NIE**), ktorý vám uľahčí prvé nastavenie.

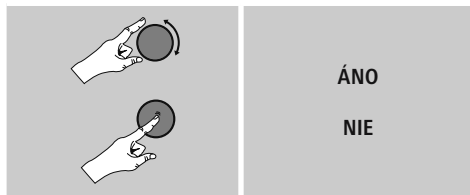

Poznámka – spustenie so Sprievodcom nastavením alebo bez

- Na jednoduché a rýchle prvé uvedenie zariadenia do prevádzky (nastavenie času a dátumu, nakonfigurovanie internetového pripojenia, atď.) vám odporúčame použiť Sprievodcu nastavením (**ÁNO**).
- Ak chcete predsa len prvé nastavenie pomocou Sprievodcu nastavením preskočiť, zvolte **NIE**. Všetky nastavenia uskutočnené pomocou Sprievodcu nastavením môžete neskôr vykonať aj jednotlivou cez systémové nastavenia. Alternatívne môžete Sprievodcu nastavením nechať kedykoľvek zbehnúť nanovo.
- Zvoľte následne **ÁNO** resp. **NIE**, ak chcete, aby sa Sprievodca nastavením pri nasledujúcom zapnutí rádia vykonal resp. nevykonal. Nachádzate sa v hlavnom menu.

Dátum/Čas

12/24-hodinový formát času

• Automatická aktualizácia

• Aktualizácia DAB/FM

Pri automatickej aktualizácii cez rádiovú sieť FM/DAB/DAB+ sa vyhľadá čas a dátum od vysielateľov a prístroj ich spracuje. Pri doladovaní cez tento zdroj máte najväčšiu istotu, že aj pri výpadku prúdu sa čas správne doladí a zachovávajú sa uložené časy budenia.

• Aktualizovať cez internet

Pri voľbe tejto možnosti sa čas a dátum nastaví automaticky cez internetové spojenie. Zvoľte okrem toho časové pásmo miesta, na ktorom sa nachádzate a taktiež, ak si to želáte (**ZAP**), prestavenie na letný/zimný čas.

• Neaktualizovať

Čas a dátum (**DD-MM-RRRR**) musíte nastaviť ručne, pretože sa nezosynchronizuje automaticky.



Zachovať sieťové spojenie

Pri tomto nastavení ide o funkciu energetickej úspory rádia. Pri deaktivovanej funkcii (**NIE #**) sa sieťový modul vypne, ak rádio aktívne nevyužíva sieťové spojenie (napr. v režime standby). Po vypnutí týmto spôsobom nie je možné získať prístup k rádiu cez PC, smartphone alebo tablet.

- Ak využívate streaming alebo ovládanie prostredníctvom aplikácie, musíte túto položku menu aktivovať (**ÁNO #**). Štandardne je táto funkcia deaktivovaná.

Spríevodca sieťovým pripojením – konfigurácia internetového pripojenia


Poznámka – odkaz na iné miesto v tomto návode na používanie

Kvôli väčšiemu rozsahu tejto kapitoly venujte pozornosť informáciám uvedeným v bode **15.2.1. Spríevodca sieťovým pripojením** – konfigurácia internetového pripojenia.

Ukončením Spríevodcu sieťovým pripojením sa ukončí aj Spríevodca nastavením. Na displeji sa zobrazí príslušné upozornenie. Potvrďte ukončenie stlačením tlačidla [**ENTER/NAVIGATE**], aby ste sa dostali do hlavného menu.

7. Hlavné menu/ Režimy

Do hlavného menu sa dostanete nasledujúcim spôsobom:

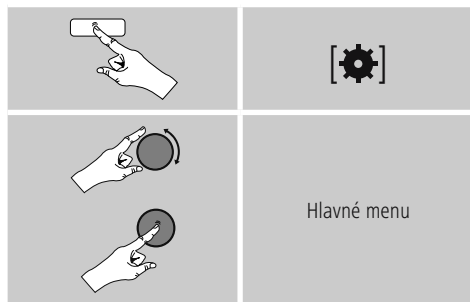

Hlavné menu obsahuje viaceré prevádzkové režimy a ďalšie priame prístupy, ktoré sú samostatne vysvetlené v nasledujúcich kapitolách.

7. Internetové rádio
8. Spotify
9. Prehrávač hudby
10. DAB
11. FM
12. Auxiliary Input
13. Bluetooth
14. Sleep
15. Budík
16. Systémové nastavenia

Nasledujúce režimy môžete zvoliť opakovaným stlačením tlačidla [**M**] / [MODE]



8. Internetové rádio


Rádio využíva databázu vTuner*. Na portáli <http://www.wifiradio-frontier.com> môžete využívať stanice bez priamej registrácie. Podrobný návod na používanie nájdete v bode

8.5. Oblíbené stanice.

Poznámka

* Na zabezpečenie plného rozsahu funkcií a výkonnosti výrobku je možná zmena poskytovateľa databázy.

Cez hlavné menu alebo opakovaným stlačením tlačidla [M]/[MODE] na rádiu aktivujete režim **Internetové rádio (Internet Radio)**:

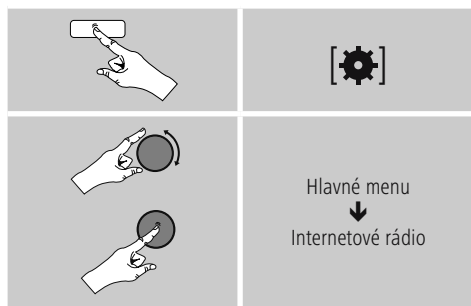

Alternatívne stlačte na diaľkovom ovládači [IR], aby ste priamo prepli na tento režim.


8.1 Vyhľadanie stanice

Rádio ponúka rôzne možnosti vyhľadávania požadovaných staníc.

- Navigujte v jednotlivých vyhľadávacích funkciách a ich možnostiach pomocou tlačidla [ENTER/NAVIGATE].
- Ak ste našli požadovanú stanicu, potvrdte ju stlačením tlačidla [ENTER/NAVIGATE]. Rádio začne reprodukovat zvolenú stanicu.

8.1.1 Vyhľadávanie podľa štátov a regiónov


Ak chcete vyhľadať stanicu z určitých kontinentov, štátov a regiónov, postupujte nasledovne:

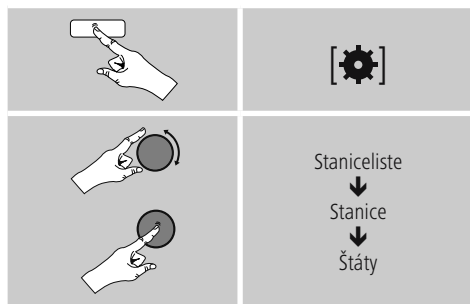

Po užšom vymedzení štátu/regiónu vyberte stanicu zo všetkých staníc alebo zo staníc usporiadaných podľa žánru.

8.1.2 Hľadanie podľa žánru

Na vyhľadanie stanice určitého hudobného smeru alebo podľa ťažiskových tém postupujte nasledovne:

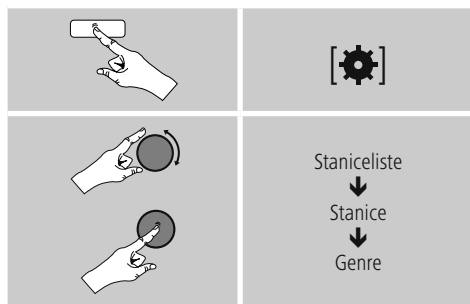


Po užšom vymedzení žánru vyberte stanicu zo všetkých alebo z predvolených staníc alebo zo staníc usporiadaných podľa štátov.



8.1.3 Hľadanie podľa názvu


Ak poznáte názov požadovanej stanice, môžete ju cielené vyhľadať.

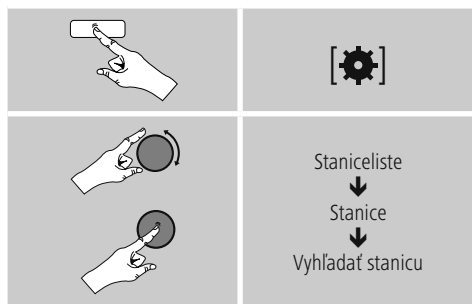

Zadajte do vstupného poľa úplný alebo čiastočný názov stanice a na spustenie vyhľadávania stlačte tlačidlo **OK**. Získate zoznam všetkých staníc, ktorých názov obsahuje hľadaný text.


8.1.4 Populárne stanice

Výber najobľúbenejších staníc získate nasledovne:

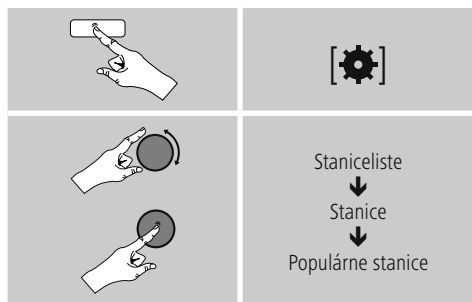


8.1.5 Nové stanice

Stanice, ktoré boli práve ako nové zaradené do databázy, nájdete nasledovne:

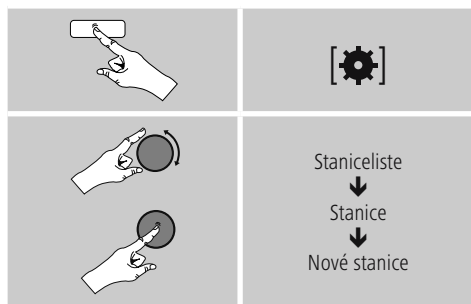

8.1.6 Lokálne stanice

Pre vyhľadanie stanice z vášho štátu (aktuálna pozícia rádia), postupujte nasledovne:

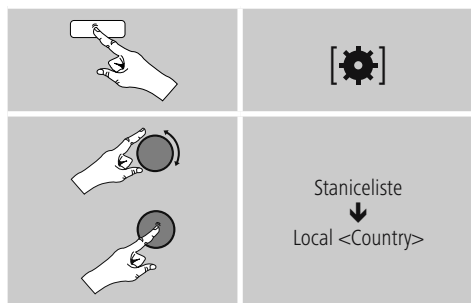

Poznámka

Zástupca <Country> bude nahradený príslušným aktuálnym štátom.

V rámci tohto lokálneho ohraničenia môžete okrem toho stanice filtrovať podľa žánru alebo vybrať stanicu zo všetkých alebo z predvolených staníc.




8.2 Podcasty

Podcasty sú sťahovateľné príspevky k rôznym témam, sem patria napríklad talkshow, správy a mnoho ďalších. Podcasty je možné sťahovať z internetu. Dostupných je spravidla okolo 10 000 príspevkov. Podobne, ako v prípade rozhlasových staníc, aj tu je možné použiť rôzne filtre alebo hľadať požadovaný podcast v celej databáze.

8.2.1 Hľadanie podľa štátov


Ak chcete vyhľadať podcast z určitých kontinentov, štátov a regiónov, postupujte nasledovne:

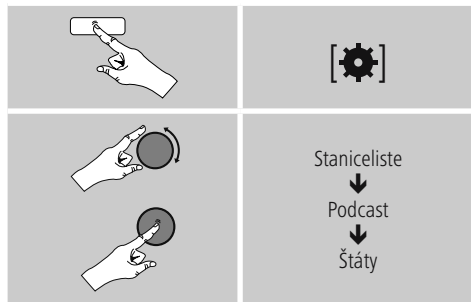

Po užšom vymedzení štátu/regiónu vyberte podcast zo všetkých staníc alebo zo staníc usporiadaných podľa žánru.


8.2.2 Hľadanie podľa formátov (témy/katégorie)

Pre vyhľadanie podcastu určitého hudobného smeru alebo ťažiskových tém postupujte nasledovne:

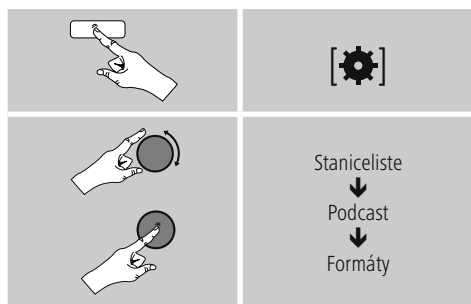

8.2.3 Hľadanie podľa názvu


Ak poznáte názov požadovaného podcastu, môžete ho cielene vyhľadať.

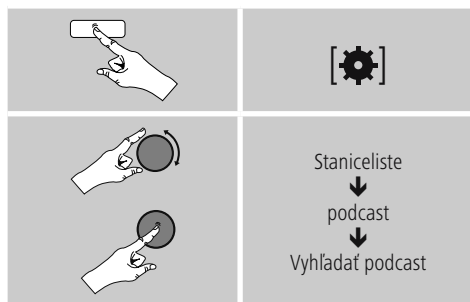

Zadajte do vstupného poľa úplný alebo čiastočný názov podcastu a na spustenie vyhľadávania stlačte tlačidlo **OK**. Získate zoznam všetkých podcastov, ktorých názov obsahuje hľadaný text.

8.3 Naposledy počúvané


Rádio ukladá stanice a podcasty, ktoré ste naposledy naladili, do samostatného zoznamu. Na vyvolanie tohto zoznamu postupujte nasledovne:

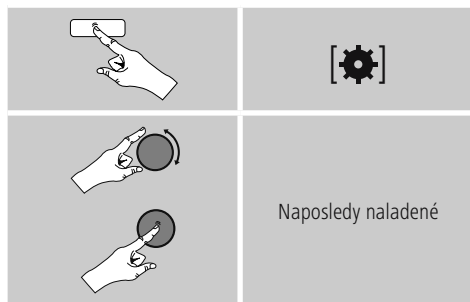

8.4 Oblúbené stanice (lokálne)

Svoje oblúbené stanice môžete uložiť na 30 pamäťových miest, aby ste k nim mali priamy a rýchly prístup.

8.4.1 Uloženie oblúbenej stanice

- Nastavte stanicu, ktorú chcete uložiť medzi oblúbené.
- Ak ste stanicu naladili, stlačte tlačidlo  / **[MEMORY]** na prednej strane rádia a podržte ho stlačené.



Po cca dvoch sekundách sa zobrazí okno s prehľadom pamäťových miest oblúbených staníc.

- Otáčaním tlačidla **[ENTER/NAVIGATE]** prechádzajte medzi pamäťovými miestami (1 až 30).
- Ak chcete stanicu uložiť na požadovanom pamäťovom mieste, stlačte tlačidlo **[ENTER/NAVIGATE]**.

8.4.2 Vyvolanie oblúbenej stanice

Pre zobrazenie okna s prehľadom oblúbených staníc stlačte tlačidlo  / **[MEMORY]**.



Pomocou **[ENTER/NAVIGATE]** vyberte oblúbenú stanicu.

Poznámka

Oblúbené stanice nie je možné vymazať. Ak je všetkých 30 pamäťových miest obsadených a chcete uložiť ďalšiu stanicu ako oblúbenú, zvolte niektoré z obsadených pamäťových miest. Toto pamäťové miesto sa prepíše novou stanicou.

8.4.3 Správa oblúbených staníc pomocou diaľkového ovládača

Oblúbené stanice 1 – 10

Na priloženom diaľkovom ovládači sa nachádzajú numerické tlačidlá 1 – 0 (0 \neq 10). Každé z týchto tlačidiel je možné obsadiť oblúbenou stanicou (na daný druh príjmu).

- Ak chcete uložiť stanicu, podržte stlačené príslušné numerické tlačidlo na diaľkovom ovládači (cca tri sekundy).
- Rádio potvrdí uloženie zobrazením textu **uložené** na displeji.
- Ak chcete oblúbenú stanicu vyvolať, stlačte krátko príslušné numerické tlačidlo na diaľkovom ovládači.

Oblúbené stanice 1 – 30 (alternatívne k numerickým tlačidlám)

- Ak chcete uložiť stanicu na niektorom z pamäťových miest pre oblúbené stanice 1 – 30, podržte stlačené tlačidlo **[FAVORITES]** (cca. tri sekundy). Po dvoch sekundách sa zobrazí okno s prehľadom pamäťových miest oblúbených staníc.
- Pomocou tlačidiel **oblúbených staníc [+]/[-]** (otáčaním **[ENTER/NAVIGATE]**) prechádzajte medzi pamäťovými miestami (1 – 30).
- Ak chcete stanicu uložiť na požadovanom pamäťovom mieste, stlačte **[OK]** (**[ENTER/NAVIGATE]**).
- Na vyvolanie oblúbenej stanice stlačte krátko **[FAVORITES]**, pomocou tlačidiel **oblúbených staníc [+]/[-]** (otáčaním **[ENTER/NAVIGATE]**) vyberte požadovanú oblúbenú stanicu a výber potvrdte stlačením **[OK]** (**[ENTER/NAVIGATE]**).

8.4.4 Správa oblúbených staníc pomocou diaľkového ovládača

Funkčné tlačidlá sú podrobne vysvetlené v kapitole

5.6 Funkčné tlačidlá, , , , , , Erläutert.

8.5 Oblúbené stanice (vTuner – <http://www.wifiradio-frontier.com>)

Okrem lokálneho ukladania oblúbených staníc môžete vytvárať aj vlastné zoznamy oblúbených staníc pomocou databázy vTuner. Zostavené zoznamy oblúbených staníc môžete zosynchronizovať s viacerými rádiami, pokiaľ využívajú databázu vTuner.


8.5.1 Prvé použitie – zaregistrovanie rádia

Skôr, ako budete môcť túto funkciu využívať, musíte sa zaregistrovať na portáli www.wifiradio-frontier.com. K tomu potrebujete platnú e-mailovú adresu a prístupový kód, ktorý je generovaný rádiiom.

Poznámka

- Pri registrácii sa nevyžadujú žiadne osobné informácie.
- Registráciou vám nevznikajú žiadne ďalšie náklady. Ponuka je úplne bezplatná.
- Po registrácii si môžete vyberať z približne 20 000 rádiových staníc a 10 000 podcastov a tieto spravovať v zoznamoch oblúbených staníc.


Vyvolanie prístupového kódu:

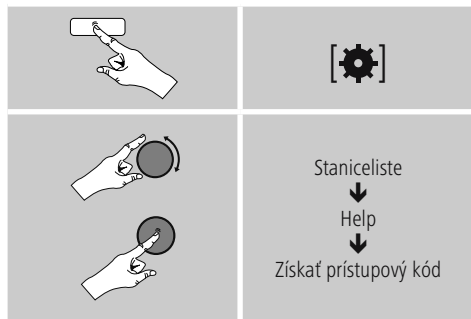

Poznámka

Myslite na to, že každý prístupový kód sa dá použiť len raz. Ak by ste mali s registráciou rádia problémy, obráťte sa na zákaznícky servis.

- Pri registrácii sa identifikačné číslo rádia prepojí s vašou e-mailovou adresou a uloží na webovom rozhraní.
- Ak máte zaregistrovaných viacero rádii a chcete uvoľniť/vymazať alebo skontrolovať uložené identifikačné číslo rádia, nájdete ho na vašom rádii nasledovným spôsobom:

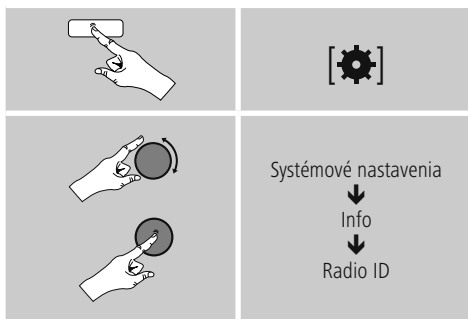


8.5.2 Online správa oblúbených staníc (vTuner – <http://www.wifiradio-frontier.com>)

Po zaregistrovaní sa na portáli môžete prehľadávať databázu pomocou rôznych filtrov, vypočítať si stanice na skúšku a zo staníc uvedených na zozname zostavovať vlastné zoznamy oblúbených staníc, ktoré sa v priebehu niekoľkých sekúnd zosynchronizujú s vašim rádiiom.

8.5.3 Vyvolanie zoznamu oblúbených staníc


Ak chcete zoznam oblúbených staníc, ktorý ste zostavili prostredníctvom portálu, vyvolať na rádiiu, postupujte nasledovne:

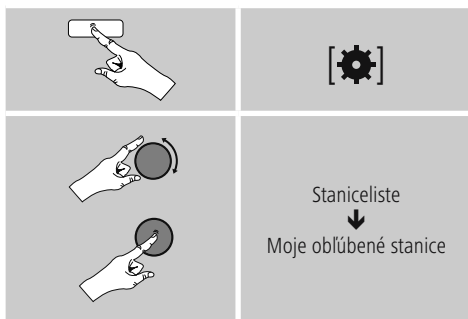

8.5.4 Moje pridané rozhlasové stanice

Ak by niektorá zo želaných staníc nebola dostupná, môžete ju na portáli manuálne pridať (dostupná len na vašom zariadení) alebo tiež navrhnuť stanicu na zaradenie do databázy (odporučiť stanicu).

- Potrebujete k tomu internetovú adresu streamu, ktorú často nájdete na internetovej stránke stanice.
- Ak chcete manuálne pridané stanice vyvolať na rádiu, postupujte nasledovne:

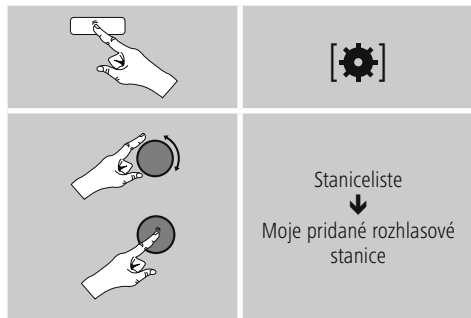

Databáza sa neustále rozširuje a udržiava. Napriek tomu vás prosíme o porozumenie, ak by pri integrácii nových staníc došlo k oneskoreniam a niektoré stanice boli odmietnuté.


9. Spotify


Vďaka Spotify Connect máte prístup na milión skladieb, ktoré môžete preniesť na svoje rádio, vychutnať si ich cestou na svojom smartphone alebo ich využívať na svojom PC alebo smartphone.

Predpoklady:

- Na svojom zariadení s operačným systémom Android/iOS musíte mať nainštalovanú aplikáciu Spotify.
- Túto si môžete stiahnuť z Play Store alebo z Apple App Store. Po inštalácii spustíte aplikáciu a prihláste sa resp. zaregistrujete sa so svojimi prihlasovacími údajmi.
- Potrebuje svoj účet Spotify Premium Account (informácie na adrese www.spotify.de)
- Rádio a zariadenie s operačným systémom Android/iOS, na ktorom je nainštalovaná aplikácia Spotify, musia sa nachádzať v tej istej sieti.


Použitie


- Spustíte ako zvyčajne prehrávanie Playlistu/titulu v aplikácii Spotify.
- Zobrazia sa obvyklé informácie k prehrávaniu ako názov albumu, titul atď.
- Na dolnom okraji obrazovky sa zobrazuje logo Spotify Connect  ako aj dostupné zariadenia.

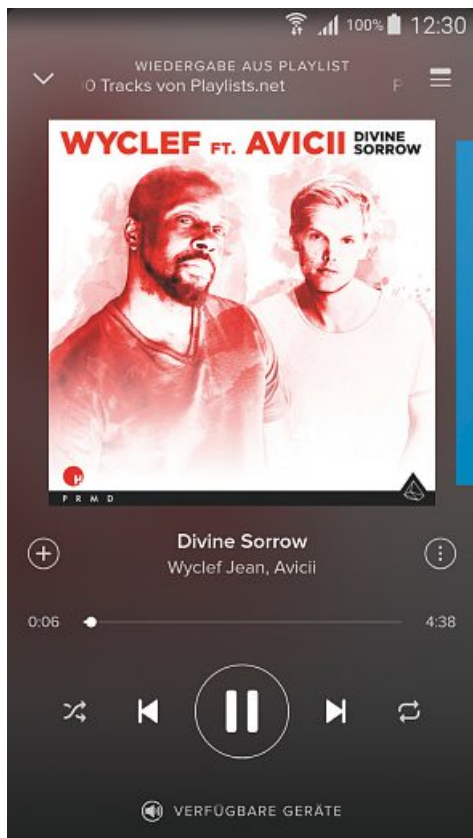


Obrazovka prehrávania



- Zvoľte Dostupné zariadenia, aby ste sa dostali na stránku  s prehľadom všetkých **dostupných zariadení** v sieti.
- Vyberte rádio. Audio reprodukcia sa teraz uskutoční cez rádio.




Po úspešnom pripojení sa logo Spotify Connect  ako aj názov zariadenia zobrazia zelenou farbou.

Po úspešnom prvom pripojení:

Aktivujte cez hlavné menu alebo opakovaným stlačením tlačidla [M]/[MODE] na rádiu režim prevádzky **Spotify (Spotify Connect)**:



- Na spustenie reprodukcie stlačte **[enter/navigate]** (alebo  na diaľkovom ovládači).
- Alternatívne môžete rádio ovládať, napr. preskakovať medzi titulmi alebo regulovať hlasitosť, aj pomocou diaľkového ovládača, aplikácie Smart Radio alebo aplikácie Spotify.

10. Prehrávač hudby

Tento režim umožňuje prehrávanie súborov vo formáte MP3, WMA alebo FLAC, ktoré sú uložené na PC, dátovom nosiči alebo lokálnej sieti.

Aktivujte cez hlavné menu alebo opakovaným stlačením tlačidla [M]/[MODE] na rádiu režim prevádzky **Prehrávač hudby**:




Alternatívne stlačte na diaľkovom ovládači **[MEDIA]**, aby ste priamo prepli na tento režim.

10.1 Prehrávanie z externého pamäťového média (USB)

- Zasuňte dátový nosič (USB kľúč) do USB zásuvky rádia.
- Dátový nosič by mal byť naformátovaný vo formáte FAT16/FAT32.
- Dátový nosič bude rádiom automaticky rozpoznaný.
- Hlásenie, či chcete pripojený dátový nosič otvoriť, potvrdzte stlačením **JA**.
- Zobrazia sa súbory/priečinky, ktoré sú uložené na dátovom nosiči. Pomocou **[enter/navigate]** vyberte požadovaný súbor a spustíte prehrávanie.



Pri pripojenom dátovom nosiči môžete požadovaný súbor na prehrávanie vybrať alternatívne nasledujúcim spôsobom:

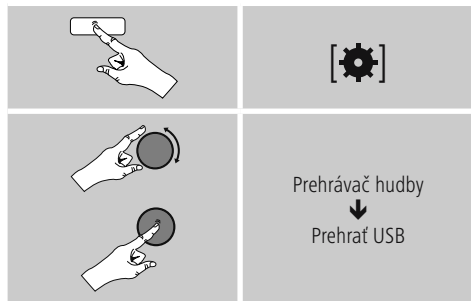

10.2 Prehrávanie z počítača (streaming)

Rádio môžete spravovať cez svoj počítač a hudbu vyslať z počítača na rádio.

V nasledujúcom texte je vysvetlený postup pre počítač s operačným systémom Windows 8. Ak používate iný operačný systém alebo ak sa chcete niečo opýtať, obráťte sa na naše oddelenie technickej **podpory**.

Predpoklady:

- Rádio a počítač sa musia nachádzať v tej istej sieti.
- Rádio musí byť počítačom povolené ako reprodukčné zariadenie.

Postupujte nasledovne:

→ **ovládacie panely** → **sieť a Internet** → **sietové počítače a zariadenia**

Tu by malo byť rádio uvedené v zozname.

- Kliknite pravým tlačidlom myši na ikonu resp. názov rádia a zvolte **Povoliť streaming na tomto zariadení**.
- Kliknite opätovne pravým tlačidlom myši na ikonu resp. názov rádia a zvolte **zobraziť internetovú stránku zariadenia**, aby ste upravili názov zariadenia (friendly name).
- Otvorí sa nové okno prehliadača. Tu môžete zmeniť názov podľa svojho želania.


Použitie:

- Rádio môže teraz získať prístup k zoznamom uvoľnených súborov počítača a audio súbory môžete za účelom prehrávania odoslať („streamovať“) do zariadenia.
- Štandardne je uvoľnený hudobný priečinok vlastnej knižnice.
- Ďalšie uvoľnenia spravujte a vytvorte prostredníctvom aplikácie Prieskumník resp. Windows Media Player.
- Kliknite pravým tlačidlom myši na požadovaný hudobný súbor a **zvoľte Prehrať** na a názov rádia.
- Rádio začne prehrávať hudobný súbor.

10.3 Prehrávanie zo siete – priamy prístup cez rádio

Pre prístup k uvoľneným sieťovým súborom z rádia postupujte nasledovne:

Aktivujte cez hlavné menu alebo opakovaným stlačením tlačidla [M]/[MODE] na rádiu režim prevádzky **Prehrávač hudby**:

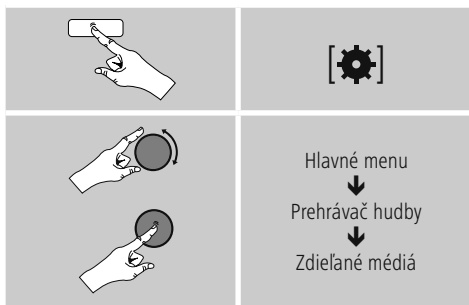

- Vyberte príslušné zariadenie (Home Server, PC..) a stlačením tlačidla [ENTER/NAVIGATE] otvorte uvoľnenú hudbu na zariadení.

Môžete vyhľadávať súbory, otvoriť zoznam súborov na prehranie alebo prehľadať celú uvoľnenú hudbu. Ak chcete prehľadať celú uvoľnenú hudbu, máte k dispozícii ďalšie vyhľadávacie a zoradovacie funkcie (album, interpret, žáner, priečinok, atď.), aby ste sa rýchlejšie dostali k požadovanému súboru.

Poznámka

Mnohé akcie vyhľadávania a filtrovania sa dajú využiť len vtedy, ak v zdrojovom zariadení resp. v audio súbore je udržiavaný tag ID3 a ďalšie informácie o súbore.



Odstránenie servera:

Na odstránenie doposiaľ kontaktovaných serverov stlačte [ENTER/NAVIGATE].

Zdieľané médiá sa vymažú, ak otázku potvrdíte stlačením JA.

10.4 Wiedergabe von Playlist


Môžete na rádiu vytvoriť lokálny Playlist, do ktorého uložíte súbory zdieľané v sieti alebo súbory z pripojeného dátového nosiča.

- Vyberte súbor, ktorý chcete pridať do Playlistu (pod **Zdieľané médiá/ Prehrať USB**).
- Stlačte tlačidlo [ENTER/NAVIGATE] a podržte ho cca 3 sekundy stlačené, kým sa na displeji nezobrazí Pridať do Playlistu.

Poznámka


Môžete využívať aj Playlists, ktoré li vytvorené na počítači s operačným systémom Windows (WPL = Windows-Playlist). K tomu je vhodný napríklad program Windows Media Player.

- Na Playlist sa dostanete priamo nasledovným spôsobom:

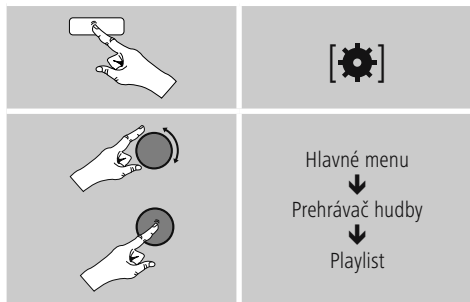


- Ak chcete vymazať jednotlivé súbory z Playlistu, vyberte požadovaný súbor a stlačte na cca 3 sekundy [ENTER/NAVIGATE].
- Potvrďte kontrolný dopyt **Vymazať z môjho Playlistu** pomocou **ÁNO**, aby ste súbor z Playlistu vymazali

- Ak chcete vymazať kompletný Playlist, postupujte nasledovne:

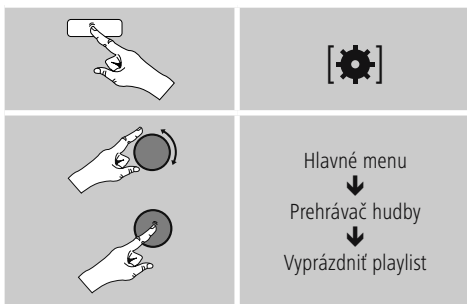

10.5 Všeobecné možnosti prehrávania

Tieto možnosti prehrávania, ktoré platia pre všetky možnosti prehrávania uvedené pod prehrávačom hudby, nájdete pod:

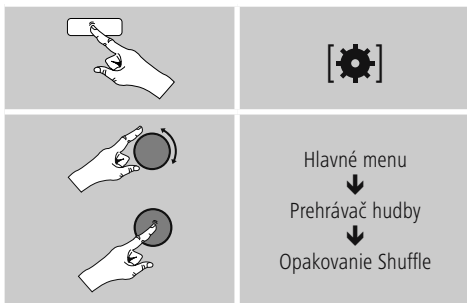

Opakovanie: Zapnúť/Opakovanie Vypnúť

Ak chcete funkciu zmeniť (Zapnúť/Vypnúť), stlačajte opakovane [ENTER/NAVIGATE].

Pri **opakovaní: Zapnuté** – zopakuje sa len aktuálny titul.

Shuffle: Zapnúť/Shuffle: Vypnúť

Ak chcete funkciu zmeniť (Zapnúť/Vypnúť), stlačajte opakovane [ENTER/NAVIGATE].

Pri **Shuffle: Zapnuté** – prehrávajú sa všetky tituly v náhodnom poradí.



11. CD prehrávač

Rádio disponuje CD mechanikou Slot-in, pomocou ktorej je možné prehrávať bežné audio disky CD.


11.1 Vloženie/vysunutie disku

Poznámka





- Dbajte na to, aby boli disky (CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD atď.) bez prachu, nečistôt, otláčkov prstov a škrabancov. V opačnom prípade sa môžu počas prehrávania vyskytnúť poruchy alebo sa prehrávanie nedá spustiť.
- Pri vkladaní alebo vysúvaní disku nikdy nepoužívajte násilie. Disk alebo mechanika sa tým môžu poškodiť.

Upozornenie

- 8 cm CD (v 90-tych rokoch často dostupné ako CD singel) alebo iné špeciálne formáty, ktoré sa priemerom alebo tvarom odlišujú od štandardného CD, sa nedajú prehrávať. Nepokúšajte sa vkladaf takéto disky!
- Pri nerešpektovaní tejto výstrahy sa môže mechanika poškodiť a/alebo stať nepoužiteľnou.

- Disk opatrne vsuňte do štrbiny mechaniky, kým nenarazíte na citeľný odpor.
- jemne potlačte disk o niekoľko milimetrov ďalej, kým ho mechanika automaticky nevtiahne.
- Na vysunutie disku stlačte tlačidlo .
- Disk vytiahnite úplne zo štrbiny mechaniky až potom, keď sa zastaví.

11.2 Ďalšie funkcie


- Stlačte tlačidlo  na spustenie prehrávania alebo stlačte toto tlačidlo počas prehrávania, aby ste urobili prestávku.
- Stlačte tlačidlo  na zastavenie prehrávanej skladby disku. Toto tlačidlo nie je na diaľkovom ovládači.
- Na zvolenie nasledujúcej skladby stlačte tlačidlo . Dlhé stlačenie tlačidla aktivuje pretáčanie vpred.
- Na zvolenie predchádzajúcej skladby stlačte tlačidlo . Dlhé stlačenie tlačidla aktivuje pretáčanie späť.

Príslušné funkčné tlačidlá diaľkového ovládača sú popísané na začiatku tohto návodu v kapitole Ovládacie prvky a indikácie.

12. DAB

Rádio prijíma všetky bežné frekvencie digitálneho rádia v rozsahu 174 MHz až 240 MHz (pásmo III, kanály 5 A až 13 F).

- Cez hlavné menu alebo opakovaným stlačením tlačidla [M] / [MODE] na rádiu aktivujete režim prevádzky **DAB (Rádio DAB)**:

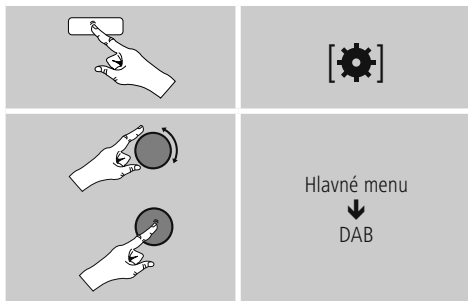


Alternatívne stlačte na diaľkovom ovládači tlačidlo [DAB] aby ste priamo prepli na tento režim.

12.1 Vyhľadávanie/automatické vyhľadávanie

Automatické vyhľadávanie staníc DAB vyhľadá v III. pásme DAB dostupné stanice. Po vyhľadaní sa všetky nerušené prijímateľné stanice uložia v abecednom poradí. Automatické vyhľadávanie staníc DAB sa spustí automaticky pri prvom zapnutí v režime DAB a na displeji sa znázorní priebehom **Vyhľadávanie..** a indikátorom priebehu.


Ak chcete vyhľadávanie spustiť znovu, postupujte nasledovne:

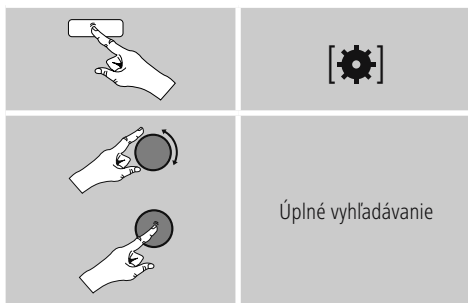

12.2 Manuálne vyhľadávanie staníc

Prostredníctvom manuálneho vyhľadávania máte možnosť prehliadať jednotlivé frekvencie a kanály. Túto funkciu použite na priame navolenie stanice, keď poznáte jej frekvenciu a pri vyhľadávaní staníc sa táto stanica nenašla.

Postupujte nasledovne a z frekvenčného rozsahu zvolíte 5 A až 13 F:

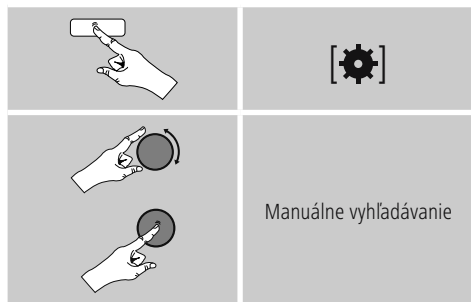

Stĺpec **Stabilita** zobrazuje relatívnu kvalitu príjmu. Značka v stĺpci označuje hodnotu, ktorá je potrebná pre bezporuchový príjem. Ak sa táto nedosiahne (stĺpec je prázdny), nie je kvalita príjmu v tomto kanáli dostatočná.

Poznámka


- DAB/DAB+ umožňuje prenos viacerých staníc na jednom frekvenčnom bloku. Pri triedení podľa súborov sa stanice znázorňujú tak, ako sú rozdelené na frekvenčných blokoch.

12.3 Zoznam staníc

V režime DAB môžete zoznam staníc kedykoľvek vyvolať. Existujú dve možnosti.


a) Keď je stanica už naladená, jednoducho otočte tlačidlo **[ENTER/NAVIGATE]**. Rádio zobrazí na displeji zoznam staníc.

b)

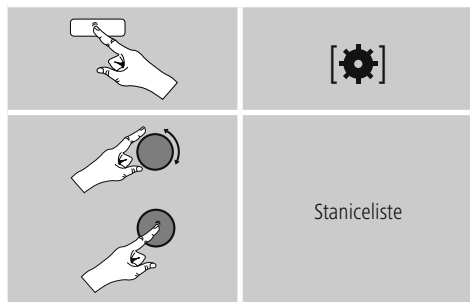


12.4 Triedenie zoznamu staníc

Štandardne triedi rádio stanice v abecednom poradí. Triedenie môžete vykonať aj podľa kvality príjmu alebo súborov. Na zmenu poradia triedenia postupujte nasledovne:

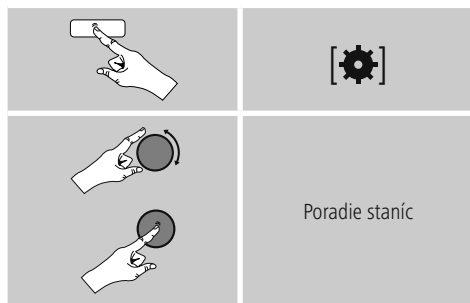

12.5 Vyčistenie zoznamu staníc

Na odstránenie staníc, ktoré aktuálne neležia v oblasti príjmu, zo zoznamu staníc postupujte nasledovne:

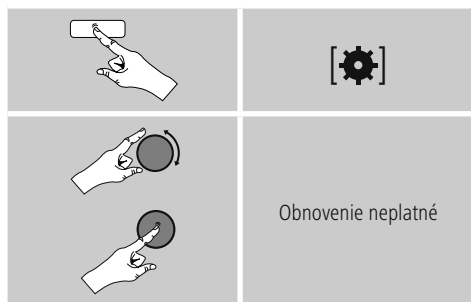

Všetky stanice, ktoré aktuálne nie sú prijateľné, sa odstraňujú zo zoznamu staníc, ak dopyt potvrdíte pomocou **ÁNO**.

12.6 Oblíbené stanice

Sie können Ihre Lieblingsstation auf 30 Favoritenspeicherplätzen abspeichern, um direkt und schnell auf diese zugreifen zu können.

12.6.1 Favoriten speichern

- Stellen Sie den Station, welchen Sie auf einem Favoritenspeicherplatz ablegen möchten, ein.
- Wird der Station wiedergegeben, drücken und halten Sie **[H]/[MEMORY]** auf der Frontseite des Radios.



Nach ca. zwei Sekunden öffnet sich ein Übersichtsfenster mit den Favoritenspeicherplätzen.

- Durch das Drehen von **[ENTER/NAVIGATE]** wechseln Sie zwischen den Speicherplätzen (1 bis 30).
- Drücken Sie **[ENTER/NAVIGATE]**, um den Station auf dem gewünschten Favoritenspeicherplatz abzuspeichern.

12.6.2 Favoriten aufrufen

Drücken Sie **[H]/[MEMORY]**, um das Übersichtsfenster mit den Favoritenspeicherplätzen zu öffnen.



Wählen Sie mithilfe von **[ENTER/NAVIGATE]** einen der Favoriten Vypnuté.

Poznámka

Favoriten können nicht gelöscht werden. Sind alle 30 Favoritenspeicherplätze belegt und Sie möchten einen weiteren Station als Favoriten abspeichern, wählen Sie einen bereits belegten Favoritenspeicherplatz Vypnuté. Dieser wird mit dem neuen Station überschrieben.

12.6.3 Favoritenverwaltung per Fernbedienung

Favoriten 1-10

Na priloženom diaľkovom ovládači sa nachádzajú numerické tlačidlá 1 – 0 (0 \neq 10). Každé z týchto tlačidiel je možné obsadiť obľúbenou stanicou (na daný druh príjmu).

- Ak chcete uložiť stanicu, podržte stlačené príslušné numerické tlačidlo na diaľkovom ovládači (cca tri sekundy).
- Rádio potvrdí uloženie zobrazením textu **uložené** na displeji.
- Ak chcete obľúbenú stanicu vyvolať, stlačte krátko príslušné numerické tlačidlo na diaľkovom ovládači.

Oblíbené stanice 1 – 30

(alternatívne k numerickým tlačidlám)

- Ak chcete uložiť stanicu na niektorom z pamäťových miest pre obľúbené stanice 1 – 30, podržte stlačené tlačidlo **[FAVORITES]** (cca. tri sekundy). Po dvoch sekundách sa zobrazí okno s prehľadom pamäťových miest obľúbených staníc.
- Pomocou tlačidiel **obľúbených staníc [+]/[-]** (otáčaním **[ENTER/NAVIGATE]**) prechádzajte medzi pamäťovými miestami (1 – 30).
- Ak chcete stanicu uložiť na požadovanom pamäťovom mieste, stlačte **[OK]** (**[ENTER/NAVIGATE]**).
- Na vyvolanie obľúbenej stanice stlačte krátko **[FAVORITES]** pomocou tlačidiel obľúbených staníc **[+]/[-]** (otáčaním **[ENTER/NAVIGATE]**) vyberte požadovanú obľúbenú stanicu a výber potvrdte stlačením **[OK]** (**[enter/navigate]**).



12.7 DRC (Dynamic Range Control)


Niektoré rádiové stanice v sieti DAB podporujú kontrolu hlasitosti, ktorá počas prehrávania aktívne zasahuje. Ak hlasitosť náhle stúpne, funkcia DRC ju zníži. Pri náhlom znížení hlasitosti funkcia DRC túto automaticky zvýši. To isté sa stane, keď sa náhle zníži hlasitosť prehrávania. Rádio hlasitosť znovu zosilní.

DRC vysoko: úplné prispôsobenie rozličných hlasností. Silná kompresia, môže počuteľne znížiť dynamiku skladby.

DRC nízko: čiastočné prispôsobenie rozličných hlasností. Subtílnejšie, bez prílišného zníženia dynamiky.


DRC vypnuté: bez prispôsobenia.

Na vykonanie nastavenia postupujte nasledovne:

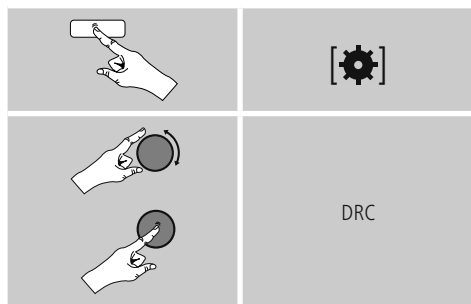

13. FM

Cez hlavné menu alebo opakovaným stlačením tlačidla [M] / [MODE] na rádiu aktivujete režim prevádzky **FM (Rádio FM)**:

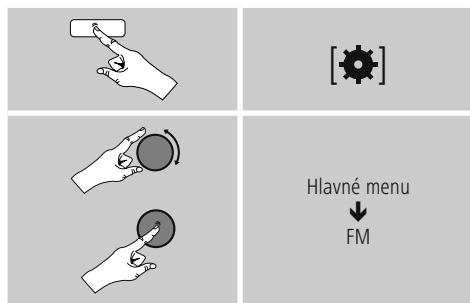


Alternatívne stlačte na diaľkovom ovládači tlačidlo [FM] aby ste priamo prepli na tento režim.

Stanice, ktoré poskytujú doplňujúce informácie o stanici a programe, sú na displeji označené symbolom RDS (Radio Data System).

Stlačením tlačidla [I] / [INFO] sa tieto doplňujúce informácie zobrazia.

13.1 Nastavenie vyhľadávania

Pomocou nastavenia vyhľadávania môžete zvoliť, či sa stanice s nízkou kvalitou signálu naďalej nemajú pri automatickom vyhľadávaní zohľadňovať. Postupujte nasledovne:

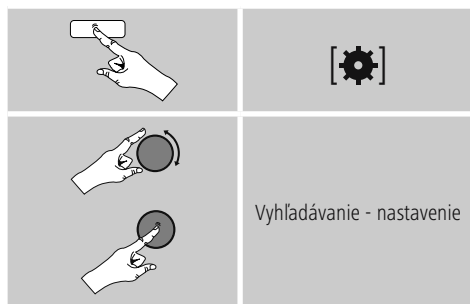

- Potvrďte nasledujúci dopyt pomocou **ÁNO**, čím sa automatické vyhľadávanie zastaví pri staniciach so silným signálom. Inak sa vyhľadávanie staníc zastaví pri každej stanici, z ktorej prijal signál.

13.2 Automatické vyhľadávanie staníc

- Podržte tlačidlo [ENTER/NAVIGATE] stlačené, kým sa nespustí vyhľadávanie staníc.
- Keď rádio nájde stanicu, zastaví vyhľadávanie a začne prehrávanie.
- Ďalším stlačením tlačidla [ENTER/NAVIGATE] sa vyhľadávanie obnoví, kým sa nenájde ďalšia stanica.

13.3 Manuálne vyhľadávanie staníc

Pri manuálnom nastavovaní staníc máte možnosť nastaviť požadovanú frekvenciu a prijímať aj stanice, ktorých signál bol pri automatickom vyhľadávaní slabý a preto nebol zohľadnený.

- oťete tlačidlo [ENTER/NAVIGATE] (doľava: - 0,05 MHz/ doprava: + 0,05 MHz), kým sa nezobrazí požadovaná frekvencia. Chvíľku počkajte, kým sa nezačne prehrávanie prijatého signálu.

13.4 Oblíbené stanice

Svoje oblíbené stanice môžete uložiť na 30 pamäťových miest, aby ste k nim mali priamy a rýchly prístup.

13.4.1 Uloženie oblúbenej stanice

- Nastavte stanicu, ktorú chcete uložiť medzi oblíbené.
- Ak ste stanicu naladili, stlačte tlačidlo [F] / [MEMORY] na prednej strane rádia a podržte ho stlačené.



Po cca dvoch sekundách sa zobrazí okno s prehľadom pamäťových miest oblíbených staníc.

- Otáčaním tlačidla [ENTER/NAVIGATE] prechádzajte medzi pamäťovými miestami (1 až 30).
- Ak chcete stanicu uložiť na požadovanom pamäťovom mieste, stlačte tlačidlo [ENTER/NAVIGATE].

13.4.2 Vyzvanie oblúbenej stanice

Pre zobrazenie okna s prehľadom oblíbených staníc stlačte tlačidlo [F] / [MEMORY].



Pomocou [ENTER/NAVIGATE] vyberte oblíbenú stanicu.

Poznámka

Oblíbené stanice nie je možné vymazať.

Ak je všetkých 30 pamäťových miest obsadených a chcete uložiť ďalšiu stanicu ako oblíbenú, zvolte niektoré z obsadených pamäťových miest. Toto pamäťové miesto sa prepíše novou stanicou.

13.4.3 Správa oblíbených staníc pomocou diaľkového ovládača

Oblíbené stanice 1 – 10

Na priloženom diaľkovom ovládači sa nachádzajú numerické tlačidlá 1 – 0 (0 \neq 10). Každé z týchto tlačidiel je možné obsadiť oblíbenou stanicou (na daný druh príjmu).

- Ak chcete uložiť stanicu, podržte stlačené príslušné numerické tlačidlo na diaľkovom ovládači (cca tri sekundy).
- Rádio potvrdí uloženie zobrazením textu **uložené** na displeji.
- Ak chcete oblíbenú stanicu vyzvať, stlačte krátko príslušné numerické tlačidlo na diaľkovom ovládači.


Oblíbené stanice 1 – 30

(alternativně k numerickým tlačídlům)

- Ak chcete uložit stanicu na niektorom z pamäťových miest pre oblíbené stanice 1 – 30, podržte stlačené tlačidlo **[FAVORITES]** (cca. tri sekundy). Po dvoch sekundách sa zobrazí okno s prehľadom pamäťových miest oblíbených staníc.
- Pomocou tlačidiel **oblíbených staníc [+]/[-]** (otáčaním **[ENTER/NAVIGATE]**) prechádzajte medzi pamäťovými miestami (1 – 30).
- Ak chcete stanicu uložiť na požadovanom pamäťovom mieste, stlačte **[OK]** (**[ENTER/NAVIGATE]**).
- Na vyvolanie oblúbenej stanice stlačte krátko **[FAVORITES]**, pomocou tlačidiel oblíbených staníc **[+]/[-]** (otáčaním **[ENTER/NAVIGATE]**) vyberte požadovanú oblíbenú stanicu a výber potvrdte stlačením **[OK]** (**[ENTER/NAVIGATE]**).

13.5 Nastavenie audia


U niektorých staníc to vedie k miernemu zlepšeniu kvality, keď stanice prehrávajú so slabým príjmom mono. Túto funkciu môžete aktivovať v menu a rádio sa potom pri zlej kvalite signálu samostatne prestaví na príjem mono. Na zmenu tejto možnosti postupujte nasledovne:

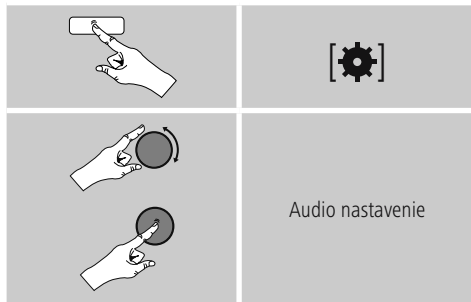

14. Auxiliary Input

Cez analógový audio vstup (zdiereka **AUX IN**) môžete na rádio pripojiť mobilné koncové zariadenia (napr. smartphone, tablet, MP3 prehrávač, atď.) a audio súbory prehrávať cez rádio.

- Aktivujte cez hlavné menu alebo opakovaným stlačením tlačidla **[M]** / **[MODE]** na rádiu režim prevádzky **Auxiliary Input (Aux in)**:

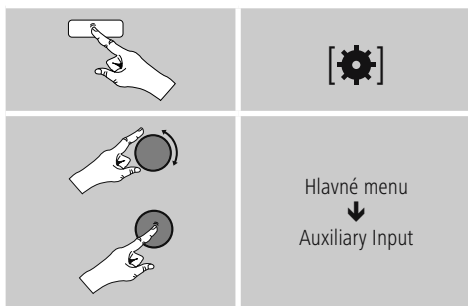

Alternatívne stlačte na diaľkovom ovládači **[AUX]**, aby ste priamo prepli na tento režim.

- Spojte svoje mobilné koncové zariadenie s audio výstupom rádia (zdiereka **AUX IN**) audio kábla s konektorom 3,5 mm (kábel s konektorom typu jack).
- Spustíte audio reprodukciu a prehrávanie ovládajte cez pripojené koncové zariadenie.

15. Bluetooth

Prostredníctvom funkcie Bluetooth môžete vaše koncové zariadenia spárovať s rádiom a použiť ho ako prehrávacie zariadenie. Prehrávanie môžete ovládať priamo cez koncové zariadenie. Hlasitosť sa dá ovládať aj na samotnom rádiu.

i Poznámka – Bluetooth®

- Skontrolujte, či má koncové mobilné zariadenie (mobilný telefón atď.) funkciu Bluetooth.
- Dosah funkcie Bluetooth je max. 10 m bez prekážok, ako sú steny, osoby, atď.
- Môže sa stať, že spojenie je rušené ďalšími zariadeniami/spojeniami Bluetooth v okolí.
- Rádio môže byť spárované vždy iba s jedným koncovým zariadením.
- Upozorňujeme, že kompatibilita závisí od podporovaných profilov Bluetooth, ako aj použitých verzií Bluetooth. (Pozrite: Technické údaje, Návod na obsluhu použitého koncového zariadenia)



Opakovaným stlačením tlačidla [M]/[MODE] na rádiu aktivujete režim prevádzky Bluetooth:



15.1 Prvé spojenie Bluetooth (párovanie)

- Uistite sa, že vaše koncové zariadenie s funkciou Bluetooth je zapnuté a že je funkcia Bluetooth aktivovaná.
- Opakovaným stlačením tlačidla [M]/[MODE] aktivujete na rádiu prevádzkový režim Bluetooth:



- Otvorte na vašom koncovom zariadení Bluetooth nastavenia a počkajte, kým sa zobrazí zoznam nájdených Bluetooth zariadení **DIR3500MCBT**.
- Prípadne spustíte vyhľadávanie zariadení Bluetooth na vašom koncovom zariadení.
- Zvoľte **DIR3500MCBT** a počkajte, kým sa rádiá v Bluetooth nastaveniach vášho koncového zariadenia zobrazí ako spárovaný.
- Na displeji rádiá sa zobrazí ako spárované aj vaše koncové zariadenie.
- Spustíte audio reprodukciu a prehrávanie ovládate cez koncové zariadenie.

i Poznámka – Bluetooth heslo

Niektoré koncové zariadenia potrebujú na vytvorenie spojenia s iným Bluetooth zariadením heslo.

- Keď vás vaše koncové zariadenie na spojenie s rádiá vyzve na zadanie hesla, zadajte **0000**.


15.2 Automatické Bluetooth spojenie (po úspešnom spárovaní)

- Koncové zariadenia, ktoré už boli spárované s rádiom, sa automaticky uložia v rádiu.

i Poznámka – Verbindung beeinträchtigt

- Po úspešnom prvom spárovaní sa spojenie rádiá a koncového zariadenia vykoná automaticky. Ak sa Bluetooth spojenie neobnoví automaticky, skontrolujte nasledujúce:
- Skontrolujte v nastaveniach Bluetooth koncového zariadenia, či je **DIR3500MCBT** spárované. Ak nie, zopakujte kroky uvedené v časti Prvé spojenie s Bluetooth.
- Skontrolujte, či sú od seba koncové zariadenie a rádio vzdialené najviac 10 m. Ak nie, znížte vzdialenosť medzi zariadeniami.
- Skontrolujte, či nie je dosah obmedzený prekážkami. Ak áno, umiestnite zariadenia bližšie k sebe.

15.3 Odpojenie Bluetooth spojenia

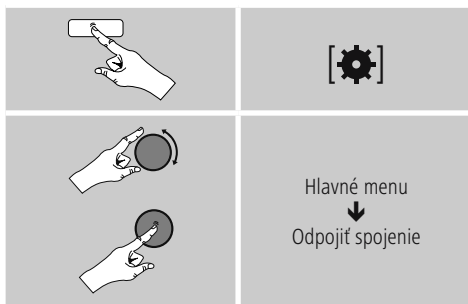


- Vyberte si potom točením [ENTER/NAVIGATE] možnosť **ÁNO** a potvrdte odpojenie Bluetooth spojenia stlačením [ENTER/NAVIGATE].



16. Sleep

Rádio je vybavené funkciou časovača, ktorá ho po uplynutí stanoveného času prepne do režimu standby.

- Pre nastavenie požadovaného časového intervalu (vypnuté/15/30/45/60/90/120 minút) stlačajte na diaľkovom ovládači opakovane tlačidlo **[SLEEP]**.
- Alternatívne môžete časový interval nastaviť cez hlavné menu pomocou **[ENTER/NAVIGATE]**:

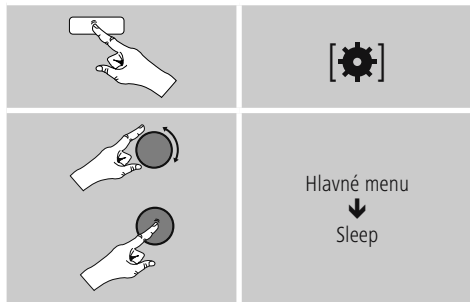

- Ak uplynie nastavený časový interval, prepne sa rádio do režimu standby.
- Ak chcete rádio znovu zapnúť, stlačte **[VOLUME/POWER]**.
- Aktívny časový interval môžete kedykoľvek opätovným stlačením tlačidla **[SLEEP]** na diaľkovom ovládači upraviť alebo deaktivovať (**Vypnúť uspanie**).


Poznámka

Podsvietenie počas aktívnej funkcie časovača (sleep) je možné nezávisle nastaviť, napr. tmavšie, ako počas normálnej prevádzky (pozri **18.9. Podsvietenie**)

17. Budík

Na rádiu je možné nastaviť dva individuálne časy budenia.

17.1 Nastavenia

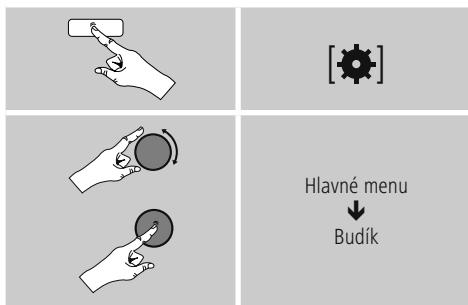

- Budík 1 a budík 2 sa nastavujú rovnakým spôsobom a umožňujú uložiť dva samostatné časy budenia. Zvoľte budík 1 alebo 2 a pomocou **[ENTER/NAVIGATE]** nastavte nasledujúce detaily:

Režim:

Zvoľte, kedy sa má budík aktivovať:

→ Vypnuté – Denne – Raz – Pracovné dni – Víkend

Dátum a čas:

Pri voľbe Raz zadajte pre budík dátum a čas.

Čas:

Nastavte najprv hodiny a potom minúty času budenia.

Režim:

Zadefinujte, či chcete, aby vás zobudil akustický signál (**leto**), **DAB, FM** alebo **internetové rádio**.



Program:

Pri voľbe **Internetové rádio/DAB/FM** nastavte, ktorou stanicou/podcastom chcete byť budení. Môžete si vybrať spomedzi 30 obľúbených staníc alebo **Naposledy naladené**.

Hlasitosť:

Zvoľte hlasitosť, ktorou chcete byť budení. Pre toto nastavenie nie je dôležité, s akou hlasitosťou ste rádio naposledy počúvali.

Uložiť:

Potvrďte tlačidlo, aby ste dokončili nastavenia budíka.

Poznámka

- Pokiaľ ste ako tón budenia nastavili **internetové rádio**, je dôležité, aby v čase budenia bolo k dispozícii stabilné internetové spojenie. Ak k dispozícii nebude, použije sa na budenie akustický signál (**bzučiak**).
- Odporúčame povoliť automatickú aktualizáciu času. Takto sa zabezpečí, že aj v prípade prerušenia napájania, napr. pri výpadku elektrického prúdu, bude čas znova aktualizovaný.

17.2 Aktivácia/daktivácia budíka

- Aktivujte budík tým, že nastavenia potvrdíte pomocou **Uložiť**.
- Deaktivujte budík tým, že **režim: nastavíte na vypnuté**.

17.3 Ukončenie budenia/Snooze

Akustický signál (bzučiak)

- Ak zaznie budík, stlačte jedenkrát [**VOLUME/POWER**], aby ste budenie ukončili.
- Na aktiváciu odloženého budenia stlačte na diaľkovom ovládači opakovane tlačidlo [**SNOOZE**].
- Budík zostane počas nastaveného časového intervalu (5/10/15/30/60 minút) vypnutý a potom sa ešte raz aktivuje.

Internetové rádio/DAB/FM

- Ak zaznie budík, stlačte [**VOLUME/POWER**], aby ste budenie ukončili.
- Na aktiváciu odloženého budenia stlačte na diaľkovom ovládači opakovane tlačidlo [**SNOOZE**].
- Budík zostane počas nastaveného časového intervalu (5/10/15/30/60 minút) vypnutý a potom sa ešte raz aktivuje.
- Stlačte na diaľkovom ovládači opakovane tlačidlo [**SNOOZE**], aby ste namiesto časového intervalu aktivovali **ZAPNUTÉ**. Rádio zostane zapnuté.
- Ak budenie neukončíte, rádio sa po jednej hodine prepne automaticky do režimu standby.

18. Systémové nastavenia

V systémových nastaveniach môžete vykonať všetky nastavenia, ktoré vyvolávajú dôležité informácie o rádiu.



18.1 Ekvalizér

Pomocou ekvalizéra môžete upraviť akustiku vášho rádia nastavením intenzity basov a výšok podľa vašich individuálnych požiadaviek. Môžete pritom zvoliť niektorý z vopred nakonfigurovaných profilov upravených pre rôzne žánre alebo si vytvoriť vlastný profil.

- Pre nastavenie ekvalizéra postupujte nasledovne:



- Pomocou [ENTER/NAVIGATE] vyberte niektorý z vopred nakonfigurovaných profilov.
- Ak chcete vytvoriť vlastný profil ekvalizéra, zvolte možnosť **Moje nastavenie EQ**.
- Dostanete sa na nastavenia pre **basy, výšky a hlasitosť** (zosilnenie hlasitosti).
- Ak chcete hodnotu zmeniť, stlačte [ENTER/NAVIGATE] na príslušnej voľbe a zmeníte hodnoty otáčaním tlačidla [ENTER/NAVIGATE] doľava alebo doprava. Ak počas nastavovania prebieha prehrávanie, budete zmenu zvuku priamo počuť.
- Potvrďte nastavenie opätovným stlačením tlačidla [ENTER/NAVIGATE].
- Keď ste spravili všetky nastavenia, stlačte na rádiu tlačidlo [↔] a potvrďte uloženie nastavenia stlačením tlačidla [ENTER/NAVIGATE].
- Ak chcete využiť novo vytvorený profil, zvolte možnosť **Môj EQ**.

18.2 Nastavenia internetu

18.2.1 Sprivodca sieťovým pripojením – konfigurácia internetového pripojenia/Vyhľadávanie

Sprivodca sieťovým pripojením vám pomôže pri pripojení rádia na internet. Pritom si môžete zvoliť pevné pripojenie prostredníctvom LAN alebo bezdrôtové pripojenie prostredníctvom WLAN/Wi-Fi. Ďalšie metódy konfigurácie a podrobné informácie sú vysvetlené v nasledujúcom texte.

- Pre vyvolanie **Sprivodcu sieťovým** pripojením postupujte nasledovne:



- Pri spustení **Sprivodcu sieťovým** nastavením začne rádio vyhľadávať dostupné WLAN spojenia (Wi-Fi) a zobrazí ich v podobe zoznamu.
- Otáčaním tlačidla [ENTER/NAVIGATE] prechádzajte medzi nájdenými sieťami. Na konci zoznamu môžete nanovo spustiť vyhľadávanie (**Nové vyhľadávanie**), zvoliť pevné pripojenie (**Kábel**) alebo manuálne nakonfigurovať pripojenie (**Manuálna konfigurácia**).
- Ak sa požadovaná sieť nenájde alebo nezobrazí SSID (Service Set Identification – označenie siete), je sieť pravdepodobne skrytá alebo mimo dosahu. V takomto prípade skúste pripojenie manuálne nakonfigurovať alebo použite pripojenie cez kábel **LAN**.




18.2.2 Bezdrôtové pripojenie (WLAN)

V závislosti od siete máte na výber rôzne možnosti pre vytvorenie spojenia so sieťou.

Siete, ktoré podporujú spojenie WPS (Wi-Fi Protected Setup), sú v zozname označené na začiatku [WPS].

V prípade ostatných sietí ide o otvorené siete alebo spojenia, ktoré využívajú metódu zabezpečenia PSK = Pre-Shared-Key (zdieľaný kľúč).

Alternatívne je možné konfiguráciu prostredníctvom PBC vyvolať aj v internetových nastaveniach rádia.

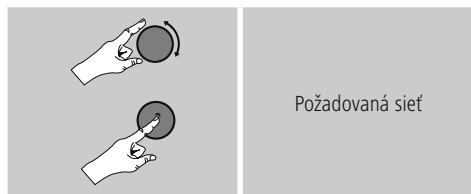


WPS/PSK/Otvorené spojenie

Spojenie WPS umožňuje jednoduché a napriek tomu zabezpečené pripojenie rádia na sieť. K dispozícii sú dve možnosti. Nakonfigurovanie spojenia prostredníctvom PBC = Push-Button-Configuration (konfigurácia stlačením tlačidla) alebo metódou PIN, pri ktorej vás webové rozhranie vášho routera vyzve, aby ste zadali náhodne vygenerovaný číselný kód.

Konfigurácia PBC

- Zvoľte požadovanú sieť. (Označená predponou [WPS])
- Následne v menu WPS zvoľte možnosť **Push Button** a výber potvrdíte stlačením tlačidla [ENTER/NAVIGATE].
- Stlačte tlačidlo WPS na vašom routeri resp. aktuálnom AP. Často je to možné vykonať aj cez príslušné webové rozhranie.
- Presný postup nájdete v návode na používanie vášho routera/AP.
- Po zahájení procesu aj na routeri/AP, malo by sa rádio pripojiť a sieťové spojenie by malo byť k dispozícii.

- Alternatívne je možné konfiguráciu prostredníctvom PBC vyvolať aj v internetových nastaveniach rádia.

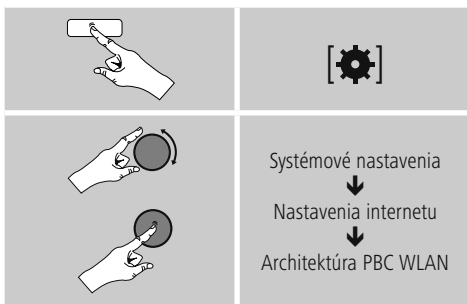

Konfigurácia PIN

- Zvoľte požadovanú sieť. (Označená predponou [WPS])
- Následne v menu WPS zvoľte možnosť **PIN** a výber potvrdíte stlačením tlačidla [enter/navigate].
- Rádio teraz vygeneruje 8-miestny kód, ktorý musíte zadať vo webovom rozhraní resp. grafickom užívateľskom rozhraní vášho routera AP.
- Ďalšie informácie ku konfigurácii routera/AP nájdete v príslušnej príručke.

Preskočiť WPS/Konfigurácia Pre-Shared-Key (PSK)

- Zvoľte položku **Preskočiť WPS** a dostanete sa na zadanie kľúča.
- V prípade sietí, ktoré nepodporujú WPS, sa dostanete priamo na tento vstup.
- Zadajte do vstupného poľa kompletný kľúč a potvrdíte tlačidlom **OK**.
- Ak ste zadali správny kľúč, spojí sa rádio s prístupovým bodom a pripojí sa na internet.

Poznámka

- Pre-Shared-Key (kľúč) býva často uvedený na zadnej strane routera / AP.
- Pri zadávaní kľúča dbajte na dodržiavanie písania veľkých a malých písmen.

Otvorená sieť/nezabezpečená sieť

Poznámka


- Odporúčame vám, aby ste nikdy nevyužívali nezabezpečené pripojenie a aby ste svoju sieť vždy chránili proti prístupu cudzích osôb.
- Ak vami požadovaná sieť nie je chránená bezpečnostnými opatreniami, stačí, ak sieť vyberiete zo zoznamu a výber potvrdíte. Rádio sa potom ihneď spojí s prístupovým bodom.

18.2.3 Pevné pripojenie (LAN)

- Spojte router a rádio pomocou kábla LAN. Takéto spojenie je najmenej náchylné na poruchy a poskytuje spoľahlivé priame spojenie.
- Káblové spojenie sa zobrazuje v zozname dostupných spojení (**kábel**) a musíte ho tu už len vybrať. Ak je na routeri/AP aktivovaný server DHCP, po zvoľení sa káblové spojenie vytvorí automaticky.
- Ak chcete skontrolovať, či je server DHCP aktívny, vezmite si na pomoc návod na používanie routeru/AP.

18.2.4 Manuálna konfigurácia sieťového spojenia – bezdrôtového (WLAN) a pevného (LAN)

- Pre manuálne nakonfigurovanie sieťového spojenia postupujte nasledovne:

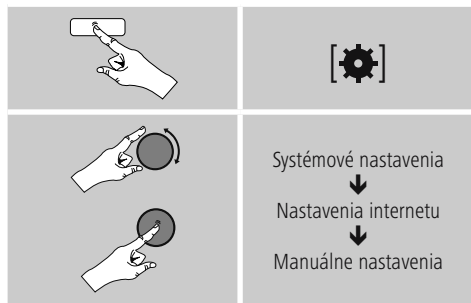

Manuálna konfigurácia pevného spojenia (LAN) – DHCP aktívny

- Vyberte možnosť **Kábel**.
- Vyberte možnosť **DHCP aktívny**.
- Spojenie sa vytvorí. Nemusíte vykonať žiadne ďalšie nastavenia.

Manuálna konfigurácia pevného spojenia (LAN) – DHCP neaktívny

- Vyberte možnosť **Kábel**.
- Vyberte možnosť **DHCP neaktívny**.
- Zadať požadované parametre siete ako IP adresu, subnet mask, adresu gateway a DNS (primárny a sekundárny). Tieto informácie nájdete na webovom rozhraní vášho routeru/AP alebo vám ich poskytne váš správca siete. Ak ste údaje správne zadali, potvrdte vstup. Následne sa rádio pokúsi o vytvorenie spojenia.

Manuálna konfigurácia bezdrôtového spojenia (WLAN) – DHCP aktívny

- Vyberte možnosť **Bezdrôtové spojenie**.
- Vyberte možnosť **DHCP aktívny**.
- Zadať do vstupného poľa kompletné SSID (názov siete) a potvrdte tlačidlom **OK**.
- Vyberte teraz príslušnú metódu zabezpečenia siete. Túto zistíte z konfigurácie vášho routeru/AP.
- V závislosti od zvoleného kódovania musíte potom skôr, ako sa spojenie vytvorí, zadať kľúč siete.




Manuálna konfigurácia bezdrôtového spojenia (WLAN) – DHCP neaktívny

Manuálna konfigurácia bezdrôtového spojenia (WLAN) – DHCP neaktívny

Táto metóda zodpovedá konfigurácii pri aktivovanom serveri DHCP (**Manuálna konfigurácia bezdrôtového pripojenia (WLAN) – DHCP aktívny**), musíte však navyše zadať parametre siete ako je IP adresa, subnet mask, adresa gateway a DNS (primárny a sekundárny). Tieto informácie nájdete na webovom rozhraní vášho routera/AP alebo vám ich poskytne váš správca siete. Ak ste údaje správne zadali, potvrdíte vstup. Následne sa rádio pokúsi o vytvorenie spojenia.

18.2.5 Zobrazenie nastavení

Tu nájdete najdôležitejšie informácie o všetkých sieťových spojeniach, ktoré rádio v súčasnosti využíva resp. ktoré boli nakonfigurované, napr.: adresa MAC, región WLAN, DHCP aktívny/neaktívny, SSID, IP adresa, subnet mask, adresa gateway, DNS (primárny/ sekundárny), atď.

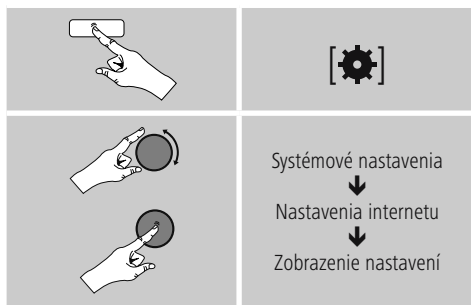

18.2.6 Odstránenie sieťových profilov

Rádio automaticky ukladá všetky úspešne zrealizované sieťové spojenia (profily). Takto sa môže rádio pri opakovaných pokusoch o pripojenie, napr. po prerušení napájania, spojiť s niektorou zo sietí bez toho, aby ste museli nanovo zadávať prístupové údaje.

- Pre vymazanie jednotlivých sieťových profilov postupujte nasledovne:



- Vyberte príslušný sieťový profil a stlačte [**ENTER/ NAVIGATE**], aby ste ho odstránili.
- Sieťový profil sa vymaže, ak bezpečnostný dopyt potvrdíte pomocou **ÁNO**.
- Aktívny/aktuálne využívaný profil nie je možné vymazať.

Poznámka

- Skôr, ako rádio postúpíte (predáte, darujete, atď.) inej osobe, odporúčame vám, aby ste obnovili **výrobné nastavenia**.
- Tým sa kompletne vymažú všetky uložené sieťové údaje a spojenia.

18.2.7 Zachovať sieťové spojenie

Pri tomto nastavení ide o funkciu energetickej úspory rádia.



Pri deaktivovanej funkcii (**NIE #**) sa sieťový modul vypne, ak rádio aktívne nevyužíva sieťové spojenie (napr. v režime standby). Po vypnutí týmto spôsobom nie je možné získať prístup k rádiu cez PC, smartphone alebo tablet. Ak využívate streaming alebo ovládanie prostredníctvom aplikácie, musíte túto položku menu aktivovať (**ÁNO #**). Štandardne je táto funkcia deaktivovaná.

18.3 Nastavenia času

Na nastavenia času sa dostanete nasledovne:



Automatická aktualizácia

Aktualizovať cez internet

Pri voľbe tejto možnosti sa čas a dátum nastavia automaticky cez internetové spojenie. Okrem toho zvolte časové pásmo miesta, na ktorom sa nachádzate (**Nastavenie časového pásma**) a ak si to želáte aj prestavenie na letný/zimný čas (**Letný/zimný čas → ZAPNUTÉ**).

Aktualizácia DAB/FM

Pri automatickej aktualizácii cez rádiovú sieť FM/DAB/DAB+ sa vyhledá čas a dátum od vysielateľov a prístroj ich spracuje. Pri doladovaní cez tento zdroj máte najväčšiu istotu, že aj pri výpadku prúdu sa čas správne doladí a zachovávajú sa uložené časy budenia.

Neaktualizovať

Čas a dátum (**DD-MM-RRRR**) musíte nastaviť ručne, pretože sa nezosynchronizuje automaticky.

Nastavenia času/dátumu


Nastavte manuálne dátum (**DD-MM-RRRR**) a čas (**hh:mm**) pomocou tlačidla [**ENTER/NAVIGATE**]

Formát

Zvoľte 12- alebo 24-hodinový formát času.


18.4 Jazyk

Ak chcete zmeniť jazyk, ktorý bol nastavený pred alebo pri prvom uvedení rádia do prevádzky, postupujte nasledovne:

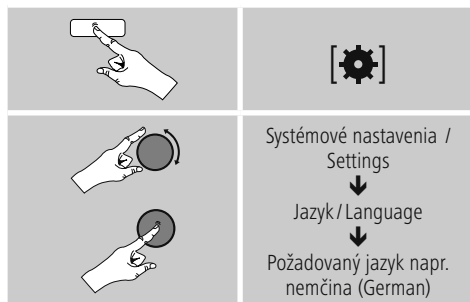

18.5 Výrobné nastavenie

Ak chcete na rádiu obnoviť nastavenia výrobcu (stav pri dodávke), postupujte nasledovne:

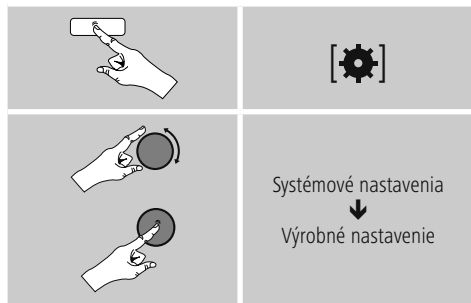

- Pre obnovenie výrobných nastavení potvrdíte nasledujúci dopyt pomocou **Ā**. Všetky uskutočnené nastavenia sa vymažú.

Poznámka

- Niektoré problémy a chybné funkcie je možné odstrániť obnovením výrobných nastavení.
- Všetky prednastavenia ako ekvalizér, obľúbené stanice a sieťové profily sa nenávratne vymažú.

18.6 Aktualizácia softvéru

Softvér pre naše rádiá neustále zdokonalujeme a dopĺňame novými vlastnosťami, aby sme odstránili prípadné chyby a rozšírili rozsah funkcií. Odporúčame vám, aby ste dostupné aktualizácie nainštalovali vždy na svojom rádiu.

- Postupujte nasledovne:



- Ak zvolíte **Automatická aktualizácia (ÁNO)**, bude rádio pravidelne automaticky kontrolovať, či je dostupná nová aktualizácia softvéru. (odporúčanie)
- Ak chcete aktualizácie softvéru vyhľadávať manuálne, zvolte **Vyhľadávať aktualizácie**.

Upozornenie

- Skôr, ako spustíte aktualizáciu softvéru, zabezpečte stabilné napájanie.
- Prerušenie napájania počas aktualizácie softvéru môže viesť k trvalému poškodeniu rádia!




18.7 Sprievodca nastavením

Sprievodcu nastavením (pozri **Sprievodca nastavením**) môžete kedykoľvek spustiť nanovo nasledujúcim spôsobom:



18.8 Info

- Pre zobrazenie aktuálnych informácií o hardvéri a softvéri rádia (verzie, názov zariadenia, ID rádia..) postupujte nasledovne:

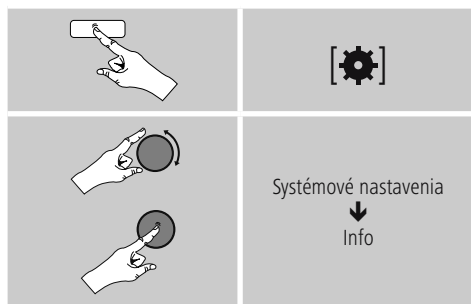


- Ak ste zaregistrovali svoje rádio na online portáli spoločnosti Frontier Silicon (<http://www.wifiradio-frontier.com>), môžete aj tam nájsť ID rádia.


18.9 Podsvietenie

Podsvietenie pre jednotlivé režimy (prevádzka, standby, sleep) môžete nastaviť pre každý režim zvlášť.

- Postupujte nasledovne:

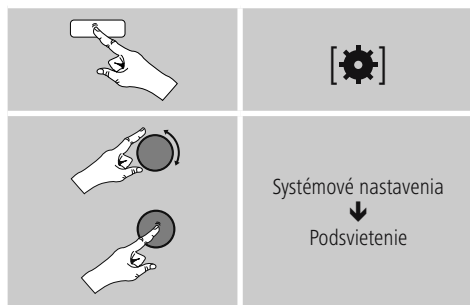


- **Pre režimy prevádzka a sleep** môžete vybrať z rôznych stupňov jasu.
- **Pre režim standby** zvolíte tiež jeden stupeň jasu pre podsvietenie v režime standby (**podsvietenie displeja**). Alternatívne môžete podsvietenie v režime standby vypnúť (**Podsvietenie displeja → Vypnuté**).
- Pod položkou **Timeout (s)** vyberte časový interval. Ak sa rádio nachádza v režime standby, stlačte K8, ak chcete, aby displej po nastavený časový interval bol podsvietený stupňom jasu ako v režime prevádzky.
- Alternatívne môžete túto funkciu deaktivovať (**Timeout (s) → Vypnuté**).

Alternatívne stlačte na diaľkovom ovládači [>], ak chcete priamo upraviť podsvietenie v aktuálnom režime.



18.10 AUX: Auto standby

V režime **Aux in (Auxiliary Input)** sa rádio štandardne po 60 minútach prepne automaticky do režimu standby. Ak chcete túto funkciu deaktivovať (**NIE**) resp. aktivovať (**ÁNO**), postupujte nasledovne:

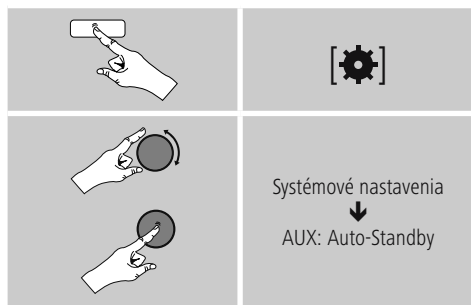

19. UNDOK – všetko máte vo vlastných rukách



Pomocou aplikácie UNDOK vyvinutej spoločnosťou Frontier Silicon môžete mať cez váš smartfón plnú kontrolu nad rádiami a reproduktormi. Nezáleží na tom, či prvykrát nastavujete zariadenie, konfigurujete ekvalizér a multiroom alebo spravujete svoje obľúbené stanice – aplikácia UNDOK ponúka všetky funkcie na smartfóne alebo tablete a poskytuje tak ešte viac pohodlia.

19.1 Rozhranie/nastavenie úvodnej obrazovky aplikácie UNDOK

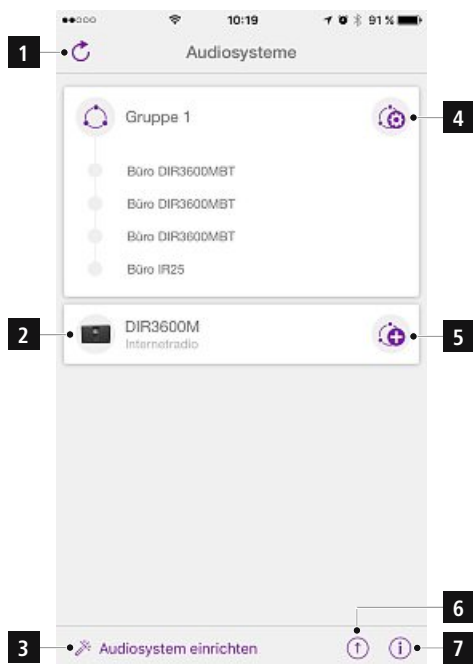


Bild 1

1	Aktualizácia zoznamu audiosystémov
2	Náhľad rádii nezaraďených do skupiny
3	Vytvoríť nový audiosystém
4	Symbol správy existujúcej multiroom skupiny
5	Vytvorenie novej multiroom skupiny s týmto zariadením
6	Kontrola aktualizácie systému všetkých zariadení
7	Ďalšie informácie, ako napr. informácie o aplikácii, zmena témy (vzhľadu) aplikácie a protokolovanie údajov

19.2 Prvé nastavenie zariadenia pomocou aplikácie UNDOK

Všetky výrobky Hama, ktoré podporujú aplikáciu UNDOK, vytvoria pri prvom zapnutí, resp. keď ich nastavíte na továrenské nastavenia, takzvaný micro access point – teda vlastnú sieť WLAN, prostredníctvom ktorej sa môžete spojiť so svojím tabletom alebo smartfónom.

19.2.1 Postup pre používateľov iOS

- Otvorte aplikáciu UNDOK na svojom zariadení iPhone alebo iPad.
- Stlačte položku ponuky **Vytvoriť audiosystém**.
- Uistite sa, že rádio, resp. reproduktor sa nachádzajú v režime SETUP. V prípade potreby nastavte výrobok na továrenské nastavenie. Požiadavku potvrdte stlačením možnosti **Ďalej**.
- Aplikácia UNDOK vás vyzve, aby ste sa cez nastavenia zariadenia iPhone/iPad spojili so sieťou WLAN výrobku – na tento účel prejdite do systémových nastavení iPhone a vyberte sieť WLAN (napr. Setup Hama DIR3120LED). Následne prejdite späť do aplikácie UNDOK a stlačte možnosť **Ďalej**.
- Zadajte želané označenie rádia (napr. kancelária DIR3120) a zadanie potvrdte stlačením možnosti **Ďalej**.
- Teraz sa nachádzate v nastaveniach dátumu a času – nastavte časový formát, zdroj času a časovú zónu.
- Máte k dispozícii rôzne možnosti konfigurácie siete (podľa potreby WLAN, WPS a Ethernet). Kliknite na želanú metódu a aplikácia UNDOK prejde do nasledujúceho okna.
- V závislosti od zvolenej metódy môžete zvoliť a nakonfigurovať požadovanú sieť WLAN, vytvoriť spojenie WPS alebo spojenie cez LAN kábel.
- Na záver sa rádio spojí so sieťou a stlačením možnosti Použiť **môj audiosystém môžete** zariadenie používať v aplikácii UNDOK.

19.2.2 Postup pre používateľov Android

- Otvorte aplikáciu UNDOK na svojom tablete alebo smartfóne.
- Stlačte položku ponuky **Vytvoriť audiosystém**.
- Uistite sa, že rádio, resp. reproduktor sa nachádzajú v režime SETUP. V prípade potreby nastavte výrobok na továrenské nastavenie. Požiadavku potvrdte stlačením možnosti **Ďalej**.
- Na nasledujúcej strane nájdete zoznam všetkých dostupných sietí WLAN a taktiež navrhované audiosystémy. Mal by tu byť uvedený výrobok Hama (napr. Setup Hama DIR3120LED). Stlačte príslušnú sieť WLAN.
- Zadajte želané označenie rádia (napr. kancelária DIR3120) a zadanie potvrdte stlačením možnosti **Ďalej**.
- Teraz sa nachádzate v nastaveniach dátumu a času – nastavte časový formát, zdroj času a časovú zónu.
- Máte k dispozícii rôzne možnosti konfigurácie siete (podľa potreby WLAN, WPS a Ethernet). Kliknite na želanú metódu a aplikácia UNDOK prejde do nasledujúceho okna.
- V závislosti od zvolenej metódy môžete zvoliť a nakonfigurovať požadovanú sieť WLAN, vytvoriť spojenie WPS alebo spojenie cez LAN kábel.
- Na záver sa rádio spojí so sieťou a stlačením možnosti Použiť **môj audiosystém môžete** zariadenie používať v aplikácii UNDOK.



19.3 Všeobecná obsluha zariadenia alebo skupiny zariadení

Na ovládanie nakonfigurovaného zariadenia vyberte v ponuke na úvodnej stránke aplikácie UNDOK príslušné zariadenie/príslušnú skupinu.

Prejdete na obrazovku prehrávania, pričom máte k dispozícii nasledujúce funkcie:

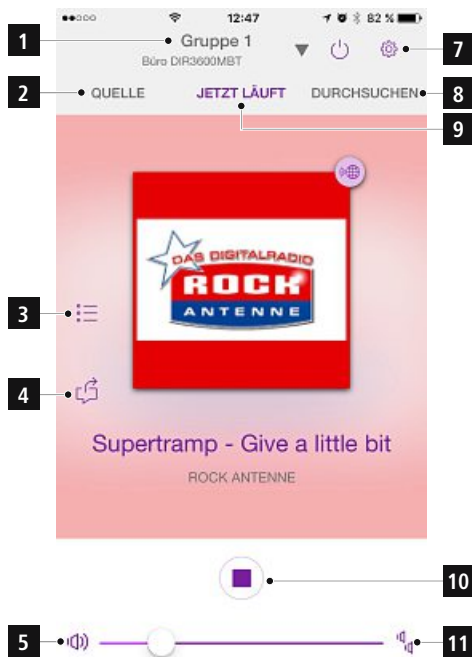



Bild 2

1	Vyvolanie úvodnej stránky (všetky audiosystémy)
2	Výber rôznych zdrojov (v závislosti od aktívneho zariadenia/zariadení v skupine)
3	Vyvolanie zoznamu obľúbených staníc (ukladanie a vyvolanie obľúbených staníc)
4	Rozdelenie aktuálnej stanice
5	Regulácia hlasitosti skupiny, resp. aktívneho zariadenia
6	Rozšírené nastavenia (ekvalizér/dátum/ továrenské nastavenia v závislosti od zariadenia)
7	Prepnutie zariadenia/skupiny do pohotovostného režimu
8	Prehľadávanie aktuálneho zdroja
9	Obrazovka prehrávania zariadenia/skupiny
10	Zobrazenie funkčných tlačidiel v závislosti od zdroja (Play, Next, Previous)
11	Regulácia hlasitosti jednotlivých zariadení multiroom skupiny

19.4 Erstellen / Verwalten der Multiroomskupinun

Ak sa vo vašej sieti nachádza viac zariadení, ktoré podporujú multiroom, spoznáte ich podľa symbolu + uvedeného v ponuke za príslušným názvom zariadenia. Zariadenie, ktoré vyberiete z ponuky stlačením symbolu  bude po vytvorení skupiny primárnym zariadením (master). Znamená to, že v skupine pokračuje aktuálne prehrávanie primárneho zariadenia.

Po stlačení symbolu sa zobrazí obrazovka so všetkými kompatibilnými zariadeniami. Stlačte príslušné zariadenia, ktoré chcete pridať do skupiny, a výber potvrdíte stlačením tlačidla **Hotovo**.

V tomto okne môžete tiež zmazať existujúcu skupinu a tým ju zrušiť, resp. dať skupine nový názov. (pozrite obrázok 3 – „Názov skupiny“)

Upozorňujeme, že stačí, ak zariadenie v skupine podporuje jeden zdroj, ako napr. Spotify, Bluetooth* alebo CD a tento môže zdieľať s ostatnými zariadeniami v skupine.

* Pri prehrávaní cez Bluetooth sa musí zdroj (smartfón, tablet, počítač) nachádzať v blízkosti zariadenia s integrovaným príslušným prijímačom.

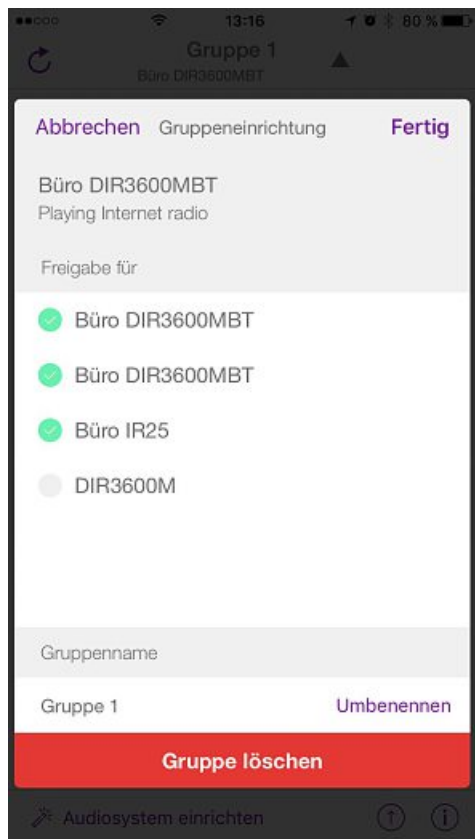


Bild 3

19.5 Vytvorenie multiroom skupiny na rádiu

19.5.1 Všeobecné informácie

- Všetky rádiá musia byť spojené s tou istou sieťou cez LAN alebo WLAN.
- V tejto časti je vysvetlené, ako sa multiroom na zariadeniach vytvorí a spravuje.
- Multiroom skupina môže pozostávať z maximálne piatich zariadení (1 x master a 4 x client).

i Poznámka

Vysvetlenie pojmov master (primárne zariadenie) a client (sekundárne zariadenie)

- Master je zdrojové zariadenie, ktoré prenáša svoje aktuálne prehrávanie na všetky ostatné zariadenia (client).
- V prípade prehrávania cez Bluetooth alebo z CD môže byť primárnym zariadením (master) iba to zariadenie, ktoré disponuje príslušným príjmom, resp. technológiou prehrávania.

Pre multiroom skupinu sú dostupné iba nasledujúce skupiny (v závislosti od príslušnej technológie na rádiu).

- Spotify Connect
- Internetové rádio
- DAB rádio
- FM rádio
- Vstup Aux In
- WiFi stream (kompatibilné s DNLA) a sieťové prehrávanie UPnP
- Prehrávanie z USB
- Prehrávanie CD
- Bluetooth



19.5.2 Vytvorenie skupiny

- Ak chcete vytvoriť novú skupinu, prejdite do nastavení systému a vyberte možnosť Multiroom.
- Vyberte možnosť **Vytvoriť novú skupinu**.
- Zadať názov pre novú vytvorenú skupinu a potvrďte ho tlačidlom **OK**.

19.5.3 Zobrazenie bližších informácií

- Výber tejto možnosti informuje o aktuálnom stave rádia/reproduktora v príslušnej skupine.
- Pole Stav zobrazuje, či je zvolené zariadenie primárne (master) alebo sekundárne (client).

19.5.4 Pridanie sekundárnych zariadení (clients) do skupiny

- Ak je zvolené zariadenie primárne (master), môžete prostredníctvom možnosti Pridať sekundárne zariadenie (client) pridať (ďalšie) sekundárne zariadenia.
- Výber tejto možnosti zobrazí zoznam zariadení, ktoré sa nachádzajú v sieti. Zariadenia, pred ktorými je zobrazená hviezdička, sú už sekundárnymi zariadeniami skupiny.
- Ako sekundárne zariadenia skupiny môžete pridať iba zariadenia bez hviezdičky.

19.5.5 Zobrazenie sekundárnych zariadení (clients)

- Možnosť Zobraziť sekundárne zariadenia (clients) zobrazí všetky zariadenia aktuálnej skupiny.

19.5.6 Opustenie skupiny

- Prostredníctvom možnosti Odstrániť zo skupiny odstránite z aktuálnej skupiny sekundárne zariadenie, ktoré práve ovládate.
- Odstránenie potvrďte tlačidlom **OK**.

19.5.7 Zmazanie skupiny

- Ak chcete zmazať celú skupinu, zvolte možnosť Zmazať skupinu.
- Upozorňujeme, že skupinu môžete zmazať iba na primárnom zariadení tejto skupiny.

20. Údržba a starostlivosť

- Na čistenie tohto výrobku používajte len navlhčenú utierku, ktorá nepúšťa vlákna a nepoužívajte žiadne agresívne čistiace prostriedky.
- Ak výrobok nebudete dlhšiu dobu používať, vypnite zariadenie a odpojte ho od napájania. Ušchovajte ho na čistom, suchom mieste bez priameho slnečného žiarenia

21. Vylúčenie záruky

Firma Hama GmbH & Co KG neručí/nezodpovedá za škody vyplývajúce z neodbornej inštalácie, montáže alebo neodborného používania výrobku alebo z nerespektovania návodu na používanie a/alebo bezpečnostných pokynov.

22. Servis a podpora

S otázkami týkajúcimi sa výrobku sa prosím obráťte na poradenské oddelenie firmy Hama.

Hotline: +49 9091 502-115 (nem./angl.)

Ďalšie informácie o podpore nájdete tu:

www.hama.com

23. okyny pre likvidáciu

Ochrana životného prostredia:



Európska smernica 2012/19/EU a 2006/66/EU stanovuje: Elektrické a elektronické zariadenia, rovnako ako batérie sa nesmú vyhadzovať do domáceho odpadu. Spotrebiteľ je zo zákona povinný zlikvidovať elektrické a elektronické zariadenia, rovnako ako batérie na miesta k tomu určené. Symbolizuje to obrázok v návode na použitie, alebo na balení výrobku. Opätovným využitkom alebo inou formou recyklácie starých zariadení/batérií prispievate k ochrane životného prostredia.

24. Vyhlásenie o zhode



Spoločnosť Hama GmbH & Co. KG týmto vyhlasuje, že toto zariadenie spĺňa základné požiadavky a ostatné relevantné predpisy smernice 2014/53/EÚ.

Vyhlásenie o zhode podľa príslušnej smernice si môžete pozrieť na adrese www.hama.com.



hama®

Hama GmbH & Co KG
86652 Monheim/Germany
www.hama.com

The *Bluetooth*® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Hama GmbH & Co KG is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

**The Spotify software is subject to third party licenses found here:
www.spotify.com/connect/third-party-licenses**

All listed brands are trademarks of the corresponding companies. Errors and omissions excepted, and subject to technical changes. Our general terms of delivery and payment are applied.