

hama[®]

H O M E & L I V I N G

Termómetro LCD »TC-200«



hama[®]

PO Box 80 · 86651 Monheim/Germany

Phone: +49 9091 502-0

Fax: +49 9091 502-274

hama@hama.de


<http://www.hama.com>

69075503/03.07

Instrucciones de uso

FUNCIONES:

- VISUALIZACIÓN DEL MES, HORA Y CAMBIOS DE TEMPERATURA
- FORMATO DE VISUALIZACIÓN DE LA HORA DE 12 Ó DE 24 HORAS
- HORA DE ALARMA DE DESPERTADOR
- VISUALIZACIÓN DE LA TEMPERATURA EN °C O EN °F
- CUENTA ATRÁS DE 180 MINUTOS Y 59 SEGUNDOS COMO MÁXIMO
- BELLO EFECTO DE CAMBIO DE COLOR ENTRE SIETE COLORES DE FONDO
- 8 PIEZAS MUSICALES CONOCIDAS EN TODO EL MUNDO
- CONSULTA DE CALENDARIO PARA TODOS LOS AÑOS ENTRE 2000 Y 2099, FECHA, HORA DE ALARMA DE DESPERTADOR, TIEMPO DE CUENTA ATRÁS, CONSULTA DE TEMPERATURA

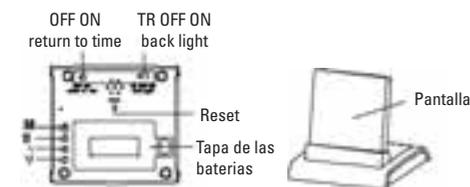

COLOCACIÓN DE LAS PILAS

Abra del compartimento para las pilas y coloque tres pilas tamaño AAA teniendo en cuenta la polaridad correcta. Si las pilas están correctamente colocadas, se inicia el test automático. Como hora, se visualizan las 12 horas, como fecha, el 1 de enero de 2006 y como temperatura, 25 °C. La melodía „BIBI“ suena. En los demás casos, cambie las pilas.

CONSULTA, MODO DE AJUSTE

1. En la visualización normal de la hora, mantenga pulsada la tecla „M“ o toque levemente la pantalla. Se visualiza ahora consecutivamente:
TIME (hora), DATE (fecha), AL (hora de alarma del despertador), TIMER, TEMPERATURE (temperatura)
2. En el modo de consulta, mantenga pulsada la tecla „S“ durante tres segundos y pulse entonces „▲“ o „▼“ para ajustar la indicación que parpadee en cada caso. Una vez finalizados los ajustes, pulse la tecla „S“ para guardar los ajustes y para salir del modo de ajustes. Puede llamar de nuevo esta función pulsando y manteniendo pulsada de nuevo la tecla „S“ durante tres segundos.

3. Si en el modo de ajuste no se pulsa ninguna tecla y el interruptor se encuentra en la posición „ON“, se visualizará la hora normal una vez transcurridos 10 segundos.
4. En el modo de ajuste puede acceder a los ajustes rápidos manteniendo pulsada durante más de 3 segundos la tecla „▲“ o „▼“.

AJUSTE DE LA HORA

1. En el modo de visualización de la hora, pulse la tecla „S“ para cambiar entre el formato de visualización de 12 horas o de 24 horas.
2. En el modo de visualización de la hora, mantenga pulsada la tecla „S“ para cambiar al modo de ajuste. La indicación de las horas parpadea. Si pulsa de nuevo la tecla „S“, la indicación de los minutos parpadea. Ajuste la indicación parpadeante con „▲“ o „▼“.

AJUSTE DEL CALENDARIO

En el modo de visualización de la hora, pulse una vez la tecla „M“. Mantenga pulsada entonces la tecla „S“ para cambiar al modo de ajuste del calendario. Pulse la tecla „S“ para ajustar consecutivamente el año, el mes y el día. Ajuste la indicación parpadeante con „▲“ o „▼“. La semana cambia según el ajuste del año, del mes y del día.

AJUSTE DE LA HORA DE ALARMA DEL DESPERTADOR

En el modo de visualización de la hora, pulse dos veces la tecla „M“ y luego mantenga pulsada la tecla „S“ durante tres segundos para ajustar la hora de la alarma del despertador. Pulse la tecla „S“ para ajustar las horas y los minutos, así como para activar y desactivar la función. Ajuste la indicación parpadeante con „▲“ o „▼“. Cuando se visualiza el símbolo , la función de alarma está activada. Cuando se llega a la hora de la alarma del despertador, suena música durante 60 segundos. Cuando no se visualiza el símbolo , la función de alarma está desactivada. En el estado normal, pulse „▲“ o „▼“ para elegir la señal de alarma del despertador. La señal de alarma del despertador suena durante 60 segundos. Cuando se llega a la hora de la alarma del despertador, la señal suena y el color de la iluminación cambia entre siete colores distintos en función de la señal hasta el final de la hora de la alarma del despertador.

AJUSTE DE LA CUENTA ATRÁS

En el modo de visualización de la hora, pulse tres veces la tecla „M“ y luego mantenga pulsada la tecla „S“ durante tres segundos para ajustar la cuenta atrás. Pulse la tecla „S“ para ajustar consecutivamente los minutos, los segundos, ON o Pausa para la cuenta atrás.

Ajuste la indicación parpadeante con „▲“ o „▼“. Cuando „TIMER“ parpadea, la función de cuenta atrás está activada. Cuando „TIMER“ no parpadea, la cuenta atrás se encuentra en el estado de pausa. En el modo de cuenta atrás, pulse „▲“ para volver al ajuste de la hora anterior. Pulsando „▼“, llegará al ajuste cero. (La cuenta atrás puede ser de un máximo de 180 minutos y 59 segundos y de un mínimo de 1 minuto). El final de la cuenta atrás se señala. El tono normal de la señal es „BIEP“ y el tiempo de alarma es de 60 segundos. El símbolo de la cuenta atrás parpadea. Finalizada la alarma, el símbolo desaparece.

CONSULTA DE LA TEMPERATURA

En el modo de visualización de la hora, pulse cuatro veces la tecla „M“ para cambiar al modo de visualización de la temperatura. Pulse „S“ para cambiar entre °C y °F.

REPRODUCCIÓN DE MÚSICA

En el modo normal de visualización, pulse „▲“ o „▼“ para reproducir títulos musicales de 8 grupos musicales de fama mundial.

LUZ DE FONDO DE COLOR

Cuando el interruptor de luz de fondo de color se encuentra en la posición „TR“, cada vez que se pulsa una tecla, que se hace una consulta o cada alarma de despertador provoca un cambio de la luz entre siete colores. Cuando el interruptor se encuentra en la posición „ON“, el cambio de color se produce paulatinamente. Cuando el interruptor se encuentra en „OFF“, la función de luz de color está desactivada.

AJUSTES DE PANTALLA

Cuando el interruptor de vuelta al modo de visualización de la hora („RETURN TO TIME SWITCH“) se encuentra en la posición „ON“ e, independientemente del modo, no se realiza ninguna acción durante 10 segundos, se visualiza automáticamente la hora. Si el interruptor se encuentra en la posición „OFF“, la pantalla permanece en el último modo elegido.

ATENCIÓN

1. Si el volumen de la señal del despertador desciende, la pantalla pierde nitidez o si la luz de color o la luz no funcionan, cambie las pilas.
2. La luz de color está pensada para un uso breve, no se debe utilizar durante periodos largos de tiempo.
3. Cada vez que se presente un fenómeno anormal, pulse „RESET“ para encender de nuevo el aparato.
4. Después de cambiar las pilas, ajuste de nuevo la fecha y la hora y la hora de alarma del despertador.

5. En caso de que se presenten estados anormales, busque ayuda especializada o póngase en contacto con nuestra empresa.