


Shredder

PREMIUM X6M

Aktenvernichter

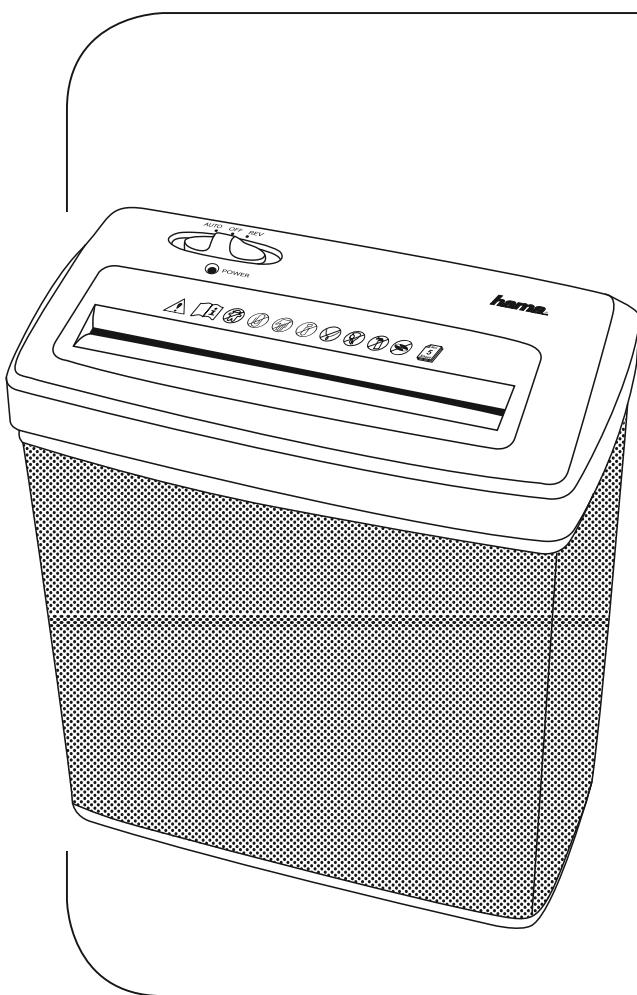

Operating Instructions

Bedienungsanleitung

Mode d'emploi

Руководство по эксплуатации

Istruzioni per l'uso

Gebruiksaanwijzing

Használati útmutató

Návod k použití

Návod na použitie

Bruksanvisning

Käyttöohje

**GB**

**D**

**F**

**RUS**

**I**

**NL**

**H**


**CZ**

**SK**

**S**

**FIN**



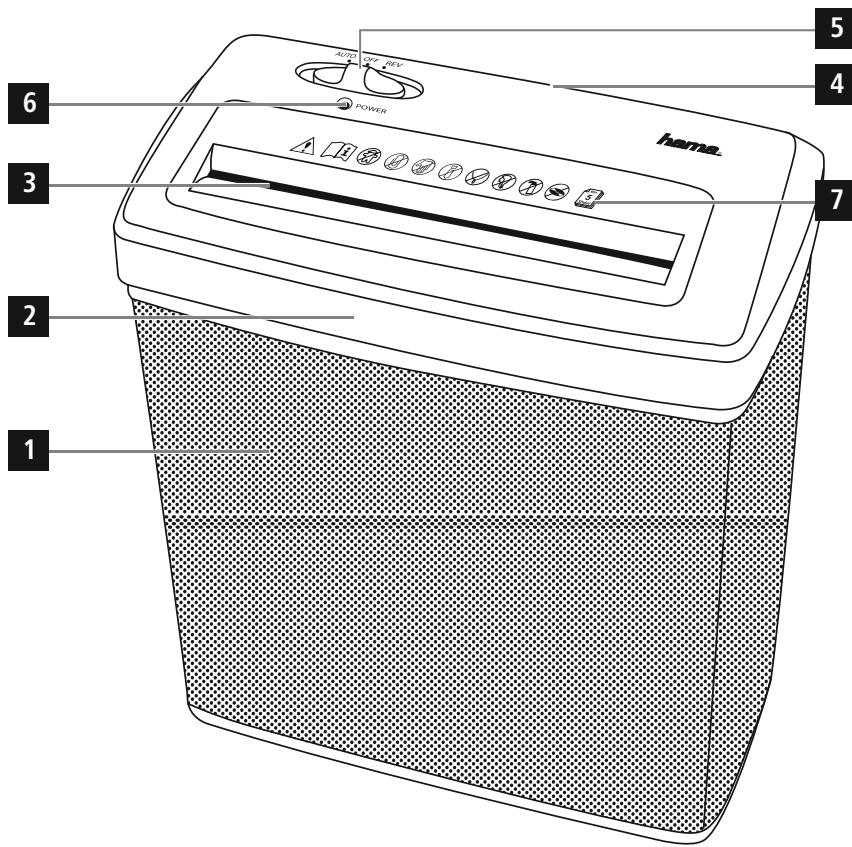

Premium X6M

## Parts

1. Waste bin
2. Document shredder attachment
3. Feed shaft
4. Connection line
5. Operating switch
6. Power lamp
7. Warning symbols

# 1. Introduction

## 1.1 Foreword

By purchasing this shredder you have decided in favour of a quality product of **Hama**, which corresponds to the latest state of development with respect to technology and functional performance.

Please read the information contained in this booklet to familiarise yourself quickly with the unit and to be able to make full use of its functions.

This device is new and has never been used. Any cutting remnants may come from test runs performed for quality assurance during production.

### Note in accordance with DIN 66399:

Every person – whether a legal entity or a private individual – is responsible for destroying all confidential personal or sensitive information in order to protect privacy. Whether it is your own private information or that of another party, it is in your own interest to prevent personal information, particularly your own, from falling into the wrong hands. Hama shredders offer help you can count on.

## 1.2 General information on this device

The **Premium X6M** shredder shreds paper, staples, magnetic strip and chip cards.

You may not shred: CDs, DVDs and Blu-ray Discs, continuous stationery, adhesive labels, film, newsprint, cardboard, paper clips, laminates or plastic (with the exception of the aforementioned items).

## 1.3 Information on this instruction manual

This instruction manual is part of the shredder **Premium X6M** (hereinafter referred to as unit) giving you important information on the intended use, safety, connection as well as operation of the unit.

The instruction manual has to be kept near the unit at all times. It has to be read and applied by all persons who use this unit or remove any faults of the unit.

Keep this instruction manual in a safe place and pass it on with the unit to any future owners.

## 1.4 Copyright

This piece of documentation is protected by copyright.

Any duplication or reprinting, in whole or in part, and the reproduction of the illustrations even in modified form is only permitted with the written approval of the manufacturer.

## 1.5 Liability disclaimer

All technical information, data and instructions for the operation contained in this operating manual are in conformity with the last status prior to printing and shall be rendered on the basis of our previous experience and knowledge to the best of our belief.

The manufacturer assumes no liability for damage or injury resulting from failure to observe the instruction manual, use for other than the intended purpose, unprofessional repairs, unauthorised modifications or use of non-approved spare parts.

# 2. Safety

## 2.1 Fundamental safety precautions

Observe the following safety instructions to ensure safe handling of the unit:

- Inspect the unit for visible signs of damage before use. Do not use a damaged unit.
- Persons who due to their physical, mental or motor response abilities are unable to operate the unit may only use the unit under supervision or instruction by a responsible person.
- Faulty components may be replaced with original spare parts only. Only original spare parts can guarantee that applicable safety requirements are adhered to.
- Defective parts may only be replaced with original spare parts. Only these parts guarantee that the safety requirements are satisfied. Protect the unit against humidity and penetration of liquids and/or objects. In case of contact with liquids disconnect the unit from the power supply immediately.

**DANGER****Electric shock hazard!****Contact with live leads or components poses a risk of serious injury or even death!**

Observe the following safety precautions to avoid any electric shock hazard:

- ▶ Do not use the unit if the mains lead or mains plug are damaged.
- ▶ On no account should the housing of the unit be opened. Electric shock hazard if live connections are touched and/or the electrical and mechanical configuration is changed.
- ▶ Never immerse the unit or the mains plug in water or other liquids.

**WARNING****Risk of cuts at the shredding rollers!**

Observe the following safety precautions to avoid any injuries:

- ▶ Do not touch the shredding rollers.

## 2.2 Safety devices

The device is equipped with a safety shut-off switch and can only be operated when the document shredder attachment (2) is properly attached to the waste bin (1).

## 2.3 Warning symbols on the unit

The following warning symbols have been attached to the unit:



General warning symbol



Follow the instructions in the operating instructions.



Only allow children to use the device under supervision.



Do not insert paper clips into the feed shaft.



Do not reach into the feed shaft.



Keep clothing away from feed shaft.



Keep loose jewellery away from the feed shaft.



Keep hair away from feed shaft.



Do not use any aerosol products on or near the device.



Do not feed CDs/DVDs into the feed shaft.

### **WARNING**

#### **Risk of injury**

- Observe the warning symbols in order to prevent injury or damage of the unit.

### 3. Installation and Assembly

- Remove all packaging materials from the device.
- Do not place the device in a hot, wet or very humid environment.
- Place the device on a level, horizontal surface so that it is stable.
- The socket must be easily accessible so that the power supply can be disconnected quickly in case of an emergency.
- Before you connect the device, compare the connection data for the device (voltage and frequency) on the type plate with that of your mains power supply. This data must match to avoid damage to the device.
- Keep the connection cable away from hot surfaces and sharp edges.
- Lay all cables so that they do not pose a tripping hazard.
- Do not bend or crush the cable.

### 4. Handling and operation

#### 4.1 Application instructions

- Observe that the thickness of the paper increases when folded, thus possibly exceeding the maximum page capacity.
- Always wait for a shredding process to finish before starting a new one.
- Never use the unit for longer than 2 minutes in permanent operation.

#### 4.2 Notes on use

##### 4.2.1 Switching on the device

- Slide the operating switch (5) to the “On/Auto” position. The cutting rollers switch on briefly. The device is ready for use. The green power lamp (6) is continuously illuminated.

## 4.2.2 Shred paper and plastic cards

- Insert the paper or the plastic card into the centre of the feed shaft (3). The cutting rollers are switched on automatically.
- Let go of the paper or plastic card. The device switches off automatically after shredding is completed.

### NOTE!

- ▶ Empty the bin frequently in order to prevent damage to the device.

## 4.2.3 Reverse run mode

### NOTE!

- ▶ These modes serve to remove any blockages in the cutter system.

- Slide the operating switch (5) to the “Rev” position. The rollers of the paper cutting system rotate in the opposite direction.
- Pull the paper up and out of the feed shaft (3).
- To return the device to standby mode, set the operating switch (5) back to AUTO.

## 4.2.4 Emptying the bin

- When the cutting rollers are still, lift the document shredder attachment (2). The built-in safety shut-off switch automatically switches off the device.
- Empty the bin.
- Place the document shredder attachment (2) back on the waste bin (1).

## 4.2.5 Switching off the device

- Slide the operating switch (5) to the “Off” position.

## 5. Cleaning and Care

Clean the unit with a dry cloth. In case of heavy soiling, the cloth may be moistened a bit.

### DANGER

#### **Danger of death due to electrical current**

- ▶ Remove the mains plug from the electrical socket before cleaning the device.

### WARNING

#### **Risk of cutting injury from rollers of the cutting attachment!**

Observe the following safety instructions to avoid injury:

- ▶ Do not touch the cutting rollers

### **CAUTION!**

#### **Moisture can damage the device!**

- ▶ To prevent irreparable damage, make sure that no moisture gets into the device when you clean it.

## 6. Troubleshooting

- This device features a motor with a function that protects against paper jams and overloads.
- Do not use the shredder continuously for longer than
- Limit continuous use of the device to a maximum of 2 minutes, followed by a pause of at least 15 minutes with the device switched off. The motor switches off automatically when the device is overloaded (after a minimum of 15 minutes).
- The device switches off automatically when the maximum sheet capacity has been exceeded.

In either case, proceed as follows:

- Unplug the device at the socket.
- Wait at least 15 minutes until the overload protection has reset.
- Remove any paper sticking out of the device by pulling it up and out of the feed shaft (3).
- Reconnect the device to the power supply and set the operating switch (5) to REV.
- Pull any remaining paper up and out of the feed shaft (3).
- Switch the device back and forth between AUTO and REV as needed.
- To return to standby mode, set the operating switch (5) to the AUTO position.

## 7. Technical data

Input voltage	220-240 V~
Mains frequency	50 Hz
Maximum power consumption	164 W
Power consumption (standby)	0.5 W
Dimensions (L x W x H)	30,8 x 16,5 x 36,2 cm
Weight (net)	3,137 kg
Weight (gross)	3,475 kg

Paper and plastic card bin volume	14 liter
Maximum noise level	72 dB
Max. cutting capacity for paper (70 g/m <sup>2</sup> )	7 sheets *
Max. cutting capacity for paper (80 g/m <sup>2</sup> )	5 pages *
Max. cutting capacity for plastic cards	1 piece
Shredding speed	3,2 m/Minute
Pull-in width	220 mm
Cutting size for paper/plastic cards	4 x 39 mm
Continuous operating time	max. 2 Minutes
Safety level (in keeping with German standard DIN 32757)	3
Protection class (according to DIN 66399)	2
Security levels (according to DIN 66399)	P-4 / T-4 / E-3

\* DIN A4 paper; thicker paper, moisture or an improper voltage can negatively impact the performance.

## 8. Support and contact information

Please contact Hama Product Consulting if you have any questions about this product.

Hotline: +49 9091 502-115 (German/English)

Further support information can be found here:

[www.hama.com](http://www.hama.com)

## Maschinenaufbau

1. Abfallbehälter
2. Aktenvernichteraufsatz
3. Einzugsschacht
4. Anschlussleitung
5. Bedienschalter
6. Power-Leuchte
7. Warnsymbole

# 1. Einführung

## 1.1 Vorwort

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

mit dem Kauf dieses Aktenvernichters haben Sie sich für ein Qualitätsprodukt von **Hama** entschieden, welches hinsichtlich Technik und Funktionalität dem modernsten Entwicklungsstandard entspricht.

Lesen Sie die hier enthaltenen Informationen, damit Sie mit Ihrem Gerät schnell vertraut werden und seine Funktionen in vollem Umfang nutzen können.

Bei diesem Gerät handelt es sich um ungebrauchte Neuware. Eventuell vorhandene Schneiderreste können aus qualitätssichernden Testläufen während der Produktion stammen.

### **Hinweis nach DIN 66399:**

Jede Person – ob juristisch oder privat – ist verantwortlich für die datenschutzgerechte und sichere Vernichtung aller vertraulicher, personenbezogener sowie sensibler Daten. Ob fremde oder eigene schutzbedürftige Daten, handeln Sie aus eigenem Interesse, dass vor allem keine Ihre Person betreffenden Daten in falsche Hände geraten. Hama Aktenvernichter helfen Ihnen dabei zuverlässig.

## 1.2 Allgemeine Informationen zu diesem Gerät

Der Aktenvernichter **Premium X6M** zerkleinert Papier, Heftklammern, Magnetstreifen- und Chipkarten. **Nicht zerkleinert** werden dürfen: CDs, DVDs, Blu-Ray, Endospapier, Klebeetiketten, Folien, Zeitungspapier, Karton, Büroklammern, Lamine oder Plastik (mit Ausnahme der vorgenannten Gegenstände).

## 1.3 Informationen zu dieser Bedienungsanleitung

Diese Bedienungsanleitung ist Bestandteil des Aktenvernichters **Premium X6M** (nachfolgend als Gerät bezeichnet) und gibt Ihnen wichtige Hinweise für den bestimmungsgemäßen Gebrauch, die Sicherheit, den Anschluss sowie die Bedienung des Gerätes.

Die Bedienungsanleitung muss ständig in der Nähe des Gerätes verfügbar sein. Sie ist von jeder Person zu lesen und anzuwenden, die dieses Gerät bedient oder die Störungsbehebung am Gerät durchführt.

Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung auf und geben Sie diese mit dem Gerät an Nachbesitzer weiter.

## 1.4 Urheberrecht

Diese Dokumentation ist urheberrechtlich geschützt.

Jede Vervielfältigung, bzw. jeder Nachdruck, auch auszugsweise, sowie die Wiedergabe der Abbildungen, auch im veränderten Zustand ist nur mit schriftlicher Zustimmung des Herstellers gestattet.

## 1.5 Haftungsbeschränkung

Alle in dieser Bedienungsanleitung enthaltenen technischen Informationen, Daten und Hinweise für die Bedienung entsprechen dem letzten Stand bei Drucklegung und erfolgen unter Berücksichtigung unserer bisherigen Erfahrungen und Erkenntnisse nach bestem Wissen.

Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden aufgrund von Nichtbeachtung der Anleitung, nicht bestimmungsgemäßer Verwendung, unsachgemäßen Reparaturen, unerlaubt vorgenommene Veränderungen oder Verwendung nicht zugelassener Ersatzteile.

# 2. Sicherheit

## 2.1 Grundlegende Sicherheitshinweise

Beachten Sie für einen sicheren Umgang mit dem Gerät die folgenden Sicherheitshinweise:

- Kontrollieren Sie das Gerät vor der Verwendung auf äußere sichtbare Schäden. Nehmen Sie ein beschädigtes Gerät nicht in Betrieb.
- Personen, die aufgrund ihrer körperlichen, geistigen oder motorischen Fähigkeiten nicht in der Lage sind das Gerät sicher zu bedienen, dürfen das Gerät nur unter Aufsicht oder Anweisung durch eine verantwortliche Person benutzen.
- Defekte Bauteile dürfen nur gegen Original-Ersatzteile ausgetauscht werden. Nur bei diesen Teilen ist gewährleistet, dass sie die Sicherheitsanforderungen erfüllen werden.
- Schützen Sie das Gerät vor Feuchtigkeit und dem Eindringen von Flüssigkeiten bzw. Gegenständen. Bei Kontakt mit Flüssigkeit sofort das Gerät von der Stromversorgung trennen.

**⚠ GEFahr**

**Lebensgefahr durch elektrischen Strom!**

**Beim Kontakt mit unter Spannung stehenden Leitungen oder Bauteilen besteht Lebensgefahr!**

Beachten Sie die folgenden Sicherheitshinweise, um eine Gefährdung durch elektrischen Strom zu vermeiden:

- ▶ Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn die Anschlussleitung oder der Netzstecker beschädigt sind.
- ▶ Öffnen Sie auf keinen Fall das Gehäuse des Gerätes. Werden spannungsführende Anschlüsse berührt und der elektrische und mechanische Aufbau verändert, besteht Stromschlaggefahr.
- ▶ Tauchen Sie das Gerät oder den Netzstecker niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.

**⚠ WARNUNG**

**Schnittgefahr an den Schneidwalzen!**

Beachten Sie die folgenden Sicherheitshinweise, um Verletzungen zu vermeiden:

- ▶ Berühren Sie nicht die Schneidwalzen.

## 2.2 Sicherheitseinrichtungen

Das Gerät ist mit einer Sicherheitsschaltung ausgestattet und kann nur betrieben werden, wenn der Aktenvernichteraufsaetz (2) ordnungsgemäß auf den Abfallbehälter (1) aufgesetzt ist.

## 2.3 Warnsymbole auf dem Gerät

Auf dem Gerät sind folgende Warnsymbole angebracht:



Allgemeines Warnsymbol



Befolgen Sie die Anweisungen in der Bedienungsanleitung.



Gestatten Sie Kindern die Benutzung des Gerätes nur unter Aufsicht.



Keine Büroklammern in den Einzugsschacht geben.



Nicht in den Einzugsschacht greifen.



Kleidung vom Einzugsschacht fernhalten.



Ketten vom Einzugsschacht fernhalten.



Haare vom Einzugsschacht fernhalten.



Keine Aerosol-Produkte am oder in der Nähe des Gerätes verwenden.



Keine CDs/DVDs in den Einzugsschacht einführen.

### ⚠️ WARNUNG

#### Verletzungsgefahr!

- ▶ Beachten Sie die Warnsymbole, um Verletzungen oder eine Beschädigung des Gerätes zu vermeiden.

### 3. Installation/Aufbau

- Entfernen Sie alle Verpackungseinheiten um das Gerät herum.
- Stellen Sie das Gerät nicht in einer heißen, nassen oder sehr feuchten Umgebung auf.
- Platzieren Sie das Gerät standsicher auf einer ebenen, waagerechten Unterfläche.
- Die Steckdose muss leicht zugänglich sein, so dass die Netzverbindung notfalls schnell getrennt werden kann.
- Vergleichen Sie vor dem Anschließen des Gerätes die Anschlussdaten des Gerätes (Spannung und Frequenz) auf dem Typenschild mit denen Ihres Elektrontezes. Diese Daten müssen übereinstimmen, damit keine Schäden am Gerät auftreten.
- Schützen Sie die Anschlussleitung vor heißen Oberflächen und scharfen Kanten.
- Verlegen Sie alle Kabel so, dass sie keine Stolpergefahr darstellen.
- Knicken und quetschen Sie das Kabel nicht.

## 4. Bedienung und Betrieb

### 4.1 Anwendungshinweise

- Beachten Sie, dass sich die Dicke des Papiers beim Falten erhöht, dadurch kann die maximale Blattkapazität überschritten werden.
- Warten Sie immer bis ein Schneidvorgang abgeschlossen ist, bevor Sie den nächsten starten.
- Benutzen Sie das Gerät nicht länger als 2 Minuten im Dauerbetrieb.

### 4.2 Bedienungshinweise

#### 4.2.1 Gerät einschalten

- Schieben Sie den Bedienschalter (5) auf die Position „Auto“. Die Schneidwalzen schalten sich kurzzeitig ein. Das Gerät ist betriebsbereit. Die grüne Power-Leuchte (6) leuchtet stetig.

## 4.2.2 Papier und Plastikkarten zerkleinern

- Führen Sie das Papier oder die Plastikkarte mittig in den Einzugschacht (3) ein. Die Schneidewalzen werden automatisch eingeschaltet.
- Lassen Sie das Papier oder die Plastikkarte los. Nach Beendigung des Schneidevorgangs schaltet sich das Gerät wieder aus.

### HINWEIS!

- ▶ Entleeren Sie den Behälter regelmäßig um eine Beschädigung des Gerätes zu vermeiden.

## 4.2.3 Betriebsart Rückwärtsbetrieb

### HINWEIS!

- ▶ Diese Betriebsart dient dazu, eine Blockierung des Schneidewerks wieder zu lösen.
- Schieben Sie den Bedienschalter (5) auf die Position „Rev“. Die Walzen des Papier-Schneidwerks drehen sich in umgekehrter Richtung.
- Ziehen Sie das Papier nach oben aus dem Einzugsschacht (3) heraus.
- Stellen Sie den Bedienschalter (5) wieder auf „AUTO“ um in den Bereitschaftsmodus zurückzukehren.

## 4.2.4 Behälter entleeren

- Heben Sie bei Stillstand der Schneidwalzen den Aktenvernichteraufsatzz (2) ab. Der eingebaute Sicherheitsschalter schaltet das Gerät automatisch aus.
- Entleeren Sie den Behälter.
- Setzen Sie den Aktenvernichteraufsatzz (2) wieder auf den Abfallbehälter (1) auf.

## 4.2.5 Gerät ausschalten

- Schieben die den Bedienschalter (5) auf die Position „Off“.

## 5. Reinigung und Pflege

Reinigen Sie das Gerät mit einem trockenen Tuch. Bei starker Verschmutzung kann das Tuch ein wenig angefeuchtet werden.

### **GEFAHR**

#### **Lebensgefahr durch elektrischen Strom!**

- ▶ Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, bevor Sie mit der Reinigung beginnen.

### **WARNUNG**

#### **Schnittgefahr an den Walzen des Schneideaufsatzes!**

Beachten Sie die folgenden Sicherheitshinweise, um Verletzungen zu vermeiden:

- ▶ Berühren Sie nicht die Schneidewalzen.

### **ACHTUNG!**

#### **Beschädigung des Gerätes durch Feuchtigkeit!**

- ▶ Stellen Sie sicher, dass bei der Reinigung keine Feuchtigkeit in das Gerät eindringt, um eine irreparable Beschädigung des Gerätes zu vermeiden.

## 6. Fehlerbehebung

- Dieses Gerät ist mit einem Motor mit Papierstau- und Überlastschutz ausgestattet.
- Die Benutzung unter Dauerlast sollte sich auf 2 Minuten beschränken, gefolgt von einer mindestens 15-minütigen Ruhephase in ausgeschaltetem Zustand. Der Motor schaltet bei zu hoher Belastung (nach mindestens 15 Minuten) automatisch ab.
- Wenn mehr als die maximale Blattkapazität eingelegt wird schaltet das Gerät automatisch ab.

Gehen Sie in beiden Fällen wie folgt vor:

- Stecken Sie das Gerät an der Steckdose aus.
- Warten Sie mindestens 15 Minuten bis sich der Überlastschutz zurückgesetzt hat.
- Entnehmen Sie das herausstehende Papier nach oben aus dem Einzugsschacht (3).
- Verbinden Sie das Gerät wieder mit dem Stromnetz und stellen Sie den Bedienschalter (5) auf REV.
- Ziehen Sie das restliche Papier nach oben aus dem Einzugsschacht (3) heraus. Bei Bedarf schalten Sie mehrmals zwischen „AUTO“ und REV um.
- Um wieder in den Bereitschaftsmodus zu gelangen stellen Sie den Bedienschalter (5) auf die Position „AUTO“.

## 7. Technische Daten

Eingangsspannung	220-240 V~
Netzfrequenz	50 Hz
max. Leistungsaufnahme	164 W
Leistungsaufnahme (Standby)	0.5 W
Abmessungen (B x H x T)	30,8 x 16,5 x 36,2 cm
Gewicht (netto)	3,137 kg
Gewicht (brutto)	3,475 kg
Korbvolumen Papier und Plastikkarten	14 liter

max. Geräuschpegel	72 dB
max. Schnittleistung Papier (70 g/m <sup>2</sup> )	7 Blatt *
max. Schnittleistung Papier (80 g/m <sup>2</sup> )	5 Blatt *
max. Schnittleistung PK	1 Stück
max. Schnittgeschwindigkeit	3,2 m/Minute
max. Einzugsbreite Papier/Plastikkarten	220 mm
Schnittgröße Papier/Plastikkarten	4 x 39 mm
Dauerbetriebszeit	max. 2 Minuten
Sicherheitsstufe (nach DIN 32757)	3
Schutzklasse (nach DIN 66399)	2
Sicherheitsstufen (nach DIN 66399)	P-4 / T-4 / E-3

\* A4-Papier; dickeres Papier, Feuchtigkeit oder eine andere als die zugelassene Spannung können die Leistung reduzieren.

## 8. Service und Support

Bitte wenden Sie sich bei Fragen zum Produkt gerne an die Hama-Produktberatung.

Hotline: +49 9091 502-115 (Deu/Eng)

Weitere Supportinformationen finden sie hier:

[www.hama.com](http://www.hama.com)

## Structure de l'appareil

1. Bac à déchets
2. Module de massicot
3. Fente d'introduction
4. Cordon de raccordement
5. Interrupteur
6. Voyant d'alimentation
7. Symboles d'avertissement

# 1. Introduction

## 1.1 Avant-propos

Chère cliente, cher client,

En achetant ce massicot, vous avez opté pour un produit de qualité de Hama qui répond aux standards de développement les plus modernes en matière de technique et de fonctionnement.

Veuillez lire ici les informations ci-dessous afin de vous habituer rapidement à votre appareil et de pouvoir profiter au mieux de toutes ses fonctions.

Cet appareil est un produit neuf qui n'a encore jamais servi. Les débris de coupe qui s'y trouvent éventuellement proviennent des tests de qualité réalisés pendant la production.

### Remarque concernant la norme DIN 66399 :

Toute personne – qu'elle soit juridique ou physique – est tenue de détruire toutes les informations confidentielles, personnelles et sensibles conformément aux lois de protection des données personnelles. Qu'il s'agisse d'informations de tierces personnes ou de vos propres données, il y va de votre propre intérêt puisque vous empêchez ainsi que vos données personnelles ne tombent dans les mains de personnes mal intentionnées. Vous pouvez compter sur les déchiqueteuses Hama pour vous aider dans cette tâche.

## 1.2 Informations générales concernant l'appareil

La déchiqueteuse **Premium X6M** détruit le papier, les agrafes, les cartes à bande magnétique et à puces

En revanche, elle ne détruit pas les objets suivants : CD, DVD et les disques BluRay, papier continu, étiquettes autocollantes, transparents, papier journal, carton, trombones, film plastifié ou plastique (à l'exception des objets cités ci-dessus).

## 1.3 Informations relatives à la présente notice d'utilisation

La présente notice d'utilisation fait partie intégrante du massicot **Premium X6M** (désigné ci-après comme l'appareil) ; elle vous donne des indications importantes pour l'utilisation conforme, la sécurité, le branchement et la manipulation de l'appareil.

La notice d'utilisation doit toujours être disponible à proximité de l'appareil. Elle doit être lue et appliquée par chaque personne utilisant cet appareil ou procédant à des réparations de l'appareil.

Conservez la présente notice d'utilisation et remettez-la avec l'appareil à son propriétaire ultérieur.

## 1.4 Droits d'auteur

La présente documentation est soumise à la protection sur les droits d'auteur.

Toute reproduction ou impression ultérieure, même partielle ainsi que la retranscription d'illustrations, même à l'état modifié, est seulement possible sur autorisation écrite du fabricant.

## 1.5 Limitation de la responsabilité

Toutes les informations techniques, données et indications figurant dans la présente notice d'utilisation et relatives à l'utilisation correspondent à l'état le plus récent des connaissances lors de l'impression ; elles vous sont fournies en prenant en compte les expériences et connaissances acquises jusqu'à présent en toute âme et conscience.

Le fabricant décline toute responsabilité pour les dommages survenus en cas de non-respect de la présente notice, d'utilisation non conforme, de réparations inappropriées, de modifications non autorisées ou d'utilisation de pièces de rechange interdites.

# 2. Sécurité

Le présent chapitre vous fournit des consignes de sécurité importantes pour le maniement de l'appareil.

Le présent appareil répond aux dispositions de sécurité prescrites. Un emploi inapproprié peut toutefois entraîner des dégâts corporels et matériels.

## 2.1 Consignes de sécurité fondamentales

Pour manier l'appareil de manière sûre, veuillez respecter les consignes de sécurité suivantes :

- Avant d'utiliser l'appareil, veuillez le contrôler pour vérifier qu'il ne présente aucun dommage apparent. Ne mettez pas en service un appareil endommagé.
- Les personnes n'étant pas en mesure de manipuler sûrement l'appareil en raison de leurs capacités physiques, mentales ou motrices, sont uniquement autorisées à utiliser l'appareil sous la surveillance ou sous l'instruction d'une personne responsable.
- Remplacez les composants défectueux exclusivement par des pièces de rechange d'origine. Seules ces pièces garantissent le respect des exigences de sécurité.
- Protégez l'appareil contre l'humidité et la pénétration de liquides ou d'objets. En cas de contact avec des liquides, débranchez immédiatement l'appareil de l'alimentation en tension.

## Risque de blessures

### ⚠ DANGER

**Danger de mort causé par le courant électrique !**

**Il y a danger de mort en cas de contact avec des lignes ou des composants sous tension.**

Pour éviter tous risques causés par le courant électrique, veuillez respecter les consignes de sécurité suivantes :

- ▶ N'utilisez pas l'appareil lorsque le câble de branchement ou la fiche sont endommagés.
- ▶ N'ouvrez en aucun cas le boîtier de l'appareil. Si vous touchez des pièces sous tension et si vous modifiez le montage électrique et mécanique, il y a risque d'électrocution.
- ▶ Ne plongez jamais l'appareil ou la fiche réseau dans de l'eau ou dans d'autres liquides.

### ⚠ AVERTISSEMENT

**Risque de coupures sur les rouleaux coupoirs !**

Pour éviter toutes blessures, veuillez respecter les consignes de sécurité suivantes :

- ▶ Ne touchez pas les rouleaux coupoirs.

## 2.2 Equipements de sécurité

L'appareil est équipé d'un dispositif de sécurité et peut être utilisé uniquement lorsque le module du massicot (2) est correctement installé sur le bac à déchets (1).

## 2.3 Symboles d'avertissement sur l'appareil

Sur l'appareil sont apposés les symboles d'avertissement suivants :



Symbole d'avertissement général



Suivez les instructions du mode d'emploi.



Ne laissez pas des enfants utiliser l'appareil sans surveillance.



N'insérez pas de trombones dans la fente d'alimentation.



N'introduisez pas vos doigts dans la fente d'alimentation.



Eloignez vos vêtements de la fente d'alimentation.



Eloignez toute chaînette de la fente d'alimentation.



Eloignez vos cheveux de la fente d'alimentation.



N'utilisez aucun aérosol sur l'appareil ou à proximité de ce dernier.



N'insérez pas de CD / DVD dans la fente d'introduction.

### **AVERTISSEMENT**

#### **Risque de blessures !**

- Respectez les symboles d'avertissement pour éviter toutes blessures ou tous dégâts sur l'appareil.

### 3. Installation/structure

- Retirez tout l'emballage de l'appareil.
- N'installez pas l'appareil dans un environnement excessivement chaud ou humide.
- Placez l'appareil à l'horizontale sur une surface plane en assurant sa stabilité.
- La prise de courant doit être facilement accessible pour permettre son débranchement rapide en cas d'urgence.
- Avant le branchement, comparez les caractéristiques de votre réseau électrique à celles de la plaque signalétique de l'adaptateur secteur (tension et fréquence).
- Assurez-vous que ces caractéristiques correspondent parfaitement afin d'éviter toute détérioration de l'appareil.
- Protégez le câble de raccordement de tout contact avec des surfaces chaudes ou des arêtes coupantes.
- Posez tous les câbles de telle sorte qu'ils ne présentent aucun risque de chute.
- Faites attention à ne pas plier ni coincer le câble.

### 4. Utilisation et fonctionnement

#### 4.1 Indications d'application

- Veuillez noter que l'épaisseur du papier augmente lorsque celui-ci est plié, entraînant alors un dépassement de la capacité maximale de pages.
- Veuillez toujours attendre jusqu'à ce qu'une opération de coupe soit terminée avant de passer à la suivante.
- N'utilisez pas l'appareil plus de 2 minutes en fonctionnement continu.

#### 4.2 Consignes de commande

##### 4.2.1 Mise en marche de l'appareil

- Placez l'interrupteur (5) sur « On/Auto ». Les lames se mettent brièvement sous tension. L'appareil est prêt à fonctionner. Le témoin vert d'alimentation (6) s'allume en permanence.

## 4.2.2 Destruction de cartes en papier ou plastifiées

- Introduisez le papier ou la carte plastifiée au milieu de la fente d'introduction (3). Les cylindres de rognage se mettent en marche automatiquement.
- Laissez tomber le papier ou la carte plastifiée. L'appareil se met automatiquement hors tension à la fin de la procédure de destruction.

### REMARQUE

- ▶ Videz régulièrement le bac à déchets afin d'éviter toute détérioration de l'appareil.

## 4.2.3 Mode de fonctionnement marche arrière

### REMARQUE

- ▶ Ce mode de fonctionnement servent à libérer le système de coupe en cas de blocage.

- Placez l'interrupteur (5) sur « Rev ». Les lames commencent à tourner en arrière.
- Extrayez le papier vers le haut, hors de la fente d'introduction (3).
- Replacez l'interrupteur (5) sur « AUTO » afin de retourner au mode veille de l'appareil.

## 4.2.4 Vidage du bac

- Immobilisez les lames de l'appareil, puis soulevez le module de massicot (2). Le dispositif de sécurité intégré met automatiquement l'appareil hors tension.
- Videz le bac.
- Replacez le module du massicot (2) sur le bac à déchets (1).

## 4.2.5 Gerät ausschalten

- Placez l'interrupteur (5) sur « Off ».

## 5. Nettoyage et entretien

Nettoyez l'appareil avec un chiffon sec. En cas d'encrassement fort, le chiffon peut être un peu humecté.

### **⚠ DANGER**

**Danger de mort en raison du courant électrique.**

- Débranchez la prise du secteur avant de procéder au nettoyage.

### **⚠ AVERTISSEMENT**

**Risque de coupure au niveau des lames.**

Veuillez tenir compte de la consigne de sécurité suivante afin d'éviter tout danger :

- Ne touchez en aucun cas les lames.

### **ATTENTION**

**Détérioration de l'appareil en cas d'humidité.**

- Assurez-vous qu'aucune humidité ne pénètre dans l'appareil pendant le nettoyage ; l'humidité est susceptible de provoquer des détériorations irréparables de l'appareil.

## 6. Elimination des pannes

- Le moteur de l'appareil est équipé d'une protection contre le bourrage de papier et la surcharge.
- En charge permanente, le cycle d'utilisation de l'appareil devrait être limité à 2 minutes, suivi d'une phase de repos d'au moins 15 minutes. Le moteur de l'appareil se met automatiquement hors tension en cas de charge excessive (au bout d'au moins 15 minutes).
- L'appareil se met automatiquement hors tension en cas de dépassement du nombre maximal de feuilles insérées.

Procédez comme suit dans le cas où l'une de ces situations se présente :

- Débranchez l'appareil en retirant la prise de courant.
- Patientez au moins 15 minutes jusqu'à ce que la protection contre la surcharge soit réinitialisée.
- Extrayez le papier sortant de l'appareil vers le haut, hors de la fente d'introduction (3).
- Branchez l'appareil au secteur et placez l'interrupteur (5) sur « REV ».
- Extrayez le reste de papier vers le haut, hors de la fente d'introduction (3). Si nécessaire, commutez plusieurs fois l'appareil entre « AUTO » et « REV ».
- Placez l'interrupteur (5) sur « AUTO » afin de retourner au mode veille de l'appareil.

## 7. Données techniques

Tension à l'entrée	220-240 V~
Fréquence réseau	50 Hz
Consommation max.	164 W
Consommation (en veille)	0.5 W
Dimensions (L x H x P)	30,8 x 16,5 x 36,2 cm
Poids (netto)	3,137 kg
Poids (brut)	3,475 kg

Volume du bac pour papiers et cartes plastifiées	14 litres
Niveau acoustique maxi	72 dB
Nombre max. de feuilles papier (70 g/m <sup>2</sup> )	7 feuilles *
Nombre max. de feuilles papier (80 g/m <sup>2</sup> )	5 feuilles *
Puissance de coupe maximale carte plastifiées	1 pièce
Vitesse de coupe	3,2 m/minute
Largeur d'introduction/cartes plastifiées	220 mm
Dimensions max. des papiers/cartes plastifiées	4 x 39 mm
Durée de fonctionnement continu	max. 2 minutes
Niveau de sécurité (selon DIN 32757)	3
Classe de protection (selon la norme DIN 66399)	2
Niveaux de sécurité (selon la norme DIN 66399)	P-4 / T-4 / E-3

\* Papier A4 ; le papier fort, l'humidité ou une tension autre que la tension admise sont susceptibles de diminuer le rendement de l'appareil.

## 8. Support technique et contact

En cas de question concernant le produit, veuillez vous adresser au service de conseil produits de Hama.

Ligne téléphonique directe : +49 9091 502-115 (allemand/anglais)

Vous trouverez ici de plus amples informations concernant l'assistance : [www.hama.com](http://www.hama.com)

## Конструкция

1. Емкость для отходов
2. Насадка аппарата для уничтожения бумаг
3. Приемный лоток
4. Соединительный кабель
5. Выключатель
6. Лампа индикации питания
7. Предупредительный значок

# 1. Введение

## 1.1 Предисловие

Уважаемые клиенты,

приобретая данный прибор, вы получаете высококачественный продукт Hama, который соответствует по уровню развития техники и функциональности самому современному стандарту.

Прочитайте содержащуюся здесь информацию для более быстрого ознакомления с вашим прибором и для пользования его функциями в полном объеме.

Устройство является новым и ранее не эксплуатировалось. Возможные обрезки остались после проверки качества на заводе.

### Примечания к стандарту DIN 66399:

Юридические и физические лица несут ответственность за безопасное уничтожение всей конфиденциальной и личной информации. Данные третьих лиц и собственные данные необходимо защищать от несанкционированного доступа. В этом поможет аппарат для уничтожения бумаг компании Hama.

## 1.2 Общая информация

Аппарат **Premium X6M** уничтожает бумагу, скобки, магнитные ленты и смарт-карты.

Устройство не предназначено для уничтожения: CD, DVD, Bluray-дисков, бумаги, kleящих этикеток, пленки, газет, картона, скрепок, ламинации, пластика (кроме указанного выше).

## 1.3 Информация о данном руководстве по эксплуатации

Данное руководство по эксплуатации является частью уничтожителя документов **Premium X6M** (в дальнейшем упоминается как прибор) и предоставляет важные указания относительно применения по назначению, безопасности, подключения и обслуживания прибора.

Руководство по эксплуатации должно постоянно находиться вблизи устройства. Его должен прочитать и соблюдать каждый, кто обслуживает прибор или проводит устранение неполадок.

Храните данное руководство по пользованию и передавайте его последующему пользователю вместе с прибором.

## 1.4 Авторское право

Данная документация защищена авторским правом.

Копирование данной документации или, соответственно, перепечатка, в том числе ее частей, а также воспроизведение рисунков, в том числе в измененном виде, допускается только с письменного согласия изготовителя.

## 1.5 Ограничение ответственности

Все содержащиеся в этом руководстве по эксплуатации технические сведения, данные и указания по обслуживанию соответствуют последнему состоянию на день сдачи в печать и приведены по лучшему разумению с учетом нашего предыдущего опыта и знаний.

Производитель не несет ответственности за дефекты, возникшие в результате несоблюдения руководства, применения не по назначению, неквалифицированного ремонта, несанкционированных изменений или применения недопустимых запасных деталей.

# 2. Безопасность

## 2.1 Основные указания по безопасности

Для безопасного обращения с прибором соблюдайте следующие указания по безопасности:

- Перед применением проверьте прибор на наличие внешних видимых повреждений. Не эксплуатируйте поврежденный прибор.
- Лицам, которые ввиду своих физических, психических или двигательных способностей не в состоянии безопасно обслуживать данный прибор, разрешается пользоваться прибором только под присмотром или по указаниям ответственного лица.
- Для замены неисправных деталей разрешается использовать только заводские фирменные запчасти. Несоблюдение этого правила является нарушением правил техники безопасности.
- Защищайте прибор от воздействия влаги и попадания жидкостей или предметов. При контакте с жидкостью необходимо сразу же отключить от источника питания.

**⚠ ОПАСНО!**

**Опасно для жизни! Опасность поражения электрическим током!**

**При контакте с проводкой или деталями, находящимися под напряжением, существует опасность для жизни!**

Для предотвращения опасности поражения электрическим током соблюдайте следующие указания по безопасности:

- ▶ Не используйте прибор в случае повреждения соединительного провода или сетевого штекера.
- ▶ Ни в коем случае не открывайте корпус прибора. При контакте с находящимися под напряжением подключениями и при изменении электрической и механической конструкции прибора существует опасность поражения током.
- ▶ Никогда не погружайте прибор или штекер в воду или другие жидкости.

**⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

**Опасность получения порезов на режущих валках!**

Для предотвращения травм соблюдайте следующие указания по безопасности:

- ▶ Не дотрагивайтесь к режущему валкам.

## 2.2 Предохранительные устройства

Устройство снабжено предохранительным размыкателем, благодаря которому работа возможна только в том случае, если насадка (2) правильно установлена на емкости для отходов (1).

## 2.3 Предупредительные знаки на приборе

На приборе установлены следующие предупреждающие символы:



Общее предупреждение.



Соблюдать инструкцию по эксплуатации.



Допуск детей к устройству без присмотра взрослых запрещен.



Скрепки в приемный лоток не вставлять.



Не хватать за приемный лоток.



Берегись затягивания одежды в приемный лоток.



Берегись затягивания цепочки в приемный лоток.



Берегись затягивания волос в приемный лоток.



Не подвергать устройство действию аэрозолей.



Компакт-диски в приемный лоток не вставлять.

### **⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

#### **Опасность получения травм!**

- Для предотвращения травм и повреждений прибора соблюдайте предупреждающие символы.

### 3. Монтаж и подключение

- Удалите упаковочный материал.
- Не размещайте устройство в местах с высокой температурой и влажностью.
- Установите устройство на ровную, горизонтальную прочную поверхность.
- Розетка электросети должна быть легко доступна, с тем чтобы кабель питания всегда можно было быстро отключить от розетки.
- Перед подключением прибора к электросети убедитесь, что она соответствует техническим характеристикам прибора (см. заводскую табличку). Несоблюдение технических характеристик приводит к выходу устройства из строя.
- Не размещайте кабель питания рядом с нагревательными приборами и острыми кромками.
- Кабели не должны создавать помехи перемещению людей.
- Кабель не сгибать и не зажимать.

### 4. Эксплуатация. Управление

#### 4.1 Инструкция

- Загибы увеличивают толщину бумаги, которая может превысить максимально допустимые значения.
- Перед загрузкой бумаги в лоток убедитесь, что предыдущая операция резки завершена.
- Максимально допустимое время непрерывной работы: 2 минуты.

#### 4.2 Инструкции по эксплуатации

##### 4.2.1 Включение

- Установите переключатель (5) в положение On/Auto. Режущие валики включаются на короткое время. устройство готово к работе. Зеленая лампа готовности (6) горит непрерывно.

## 4.2.2 Уничтожение бумаги и пластиковых карт

- Вставьте посередине в приемный лоток (3) бумагу или пластиковую карту. Режущие валики включаются автоматически.
- Отпустите измельчаемый объект. По окончании резки устройство автоматически выключается.

### ПРИМЕЧАНИЕ!

- ▶ Во избежание выхода устройства из строя регулярно опорожняйте короб для отходов.

## 4.2.3 Реверсивный режим

### ПРИМЕЧАНИЕ!

- ▶ Данный режим работы предназначены для устранения заторов в текущем механизме.

- Установите переключатель (5) в положение Rev. Валики режущего механизма для бумаги будут вращаться в обратном направлении.
- Удалите бумагу вверх через приемный лоток (3).
- Чтобы включить нормальный режим, переведите выключатель (5) в положение AUTO.

## 4.2.4 Опорожнение корзины

- После остановки режущего механизма снимите насадку (2). Встроенный предохранитель автоматически заблокирует возможность включения устройства.
- Удалите отходы из короба.
- Снова установите насадку (2) на емкость для отходов (1).

## 4.2.5 Выключение устройства

- Установите переключатель (5) в положение Off.

## 5. Чистка и уход

Чистку прибора осуществляйте сухой салфеткой. Значительные загрязнения удаляйте слегка влажной салфеткой.

### ⚠ ОПАСНО

Электрический ток опасен для жизни!

- ▶ Перед началом чистки вытащите сетевой провод из розетки электросети.

### ⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

**Берегитесь острых режущих валиков!**

Во избежание травм соблюдайте следующее правило техники безопасности:

- ▶ Не прикасайтесь к режущим валикам.

### ВНИМАНИЕ!

**Берегите устройство от влаги!**

- ▶ Не подвергайте устройство воздействию влаги и жидкостей.

## 6. Поиск и устранение неисправностей

- Устройство снабжено мотором с предохранителями против замятий бумаги и перегрузки.
- Непрерывная работа устройства не должна превышать 2 минут. После этого устройство должно находиться в выключенном состоянии в течение 15 минут. В случае перегрузки (через 15 минут работы) мотор автоматически отключается.
- При превышении максимально допустимого объема листов устройство автоматически выключается.

Если произошло автоматическое выключение устройства, выполните следующее:

- Выньте вилку сетевого провода из розетки электросети.
- Подождите 15 минут, пока система защиты от перегрузки не перейдет в исходное состояние.
- Удалите бумагу вверх через приемный лоток (3).
- Снова подключите устройство к сети и переведите выключатель (5) в положение REV.
- Удалите оставшуюся бумагу вверх через приемный лоток (3). При необходимости несколько раз переключите режимы AUTO и REV.
- Чтобы вернуться в ждущий режим, переведите выключатель (5) в положение AUTO.

## 7. Технические данные

Входное напряжение	220-240 V~
Частота сети	50 Гц
Макс. потребление мощности	164 Вт
Потребление мощности (режим готовности)	0.5 Вт
Размеры (Д x Ш x В)	30,8 x 16,5 x 36,2 см
Вес (нетто)	3,137 кг
Вес (брутто)	3,475 кг

Объем короба для бумаг и пластиковых карт	14 л
Макс. уровень шума	72 dB
макс. загрузка бумаги (70 г/м <sup>2</sup> )	7 листов *
макс. загрузка бумаги (80 г/м <sup>2</sup> )	5 листов *
макс. пластик. карт	1 штука
Скорость резания	3,2 м/мин
Ширина загрузочного проема	220 мм
Размер частиц бумаги/пластиковых карт	4 x 39 мм
Продолжительность непрерывной эксплуатации	макс. 2 минуты
Уровень безопасности (по DIN 32757)	3
Степень защиты (согласно DIN 66399)	2
Степени безопасности (согласно DIN 66399)	P-4 / T-4 / E-3

\* бумага А4; утолщенная бумага, влажность и другие условия могут стать причиной снижения производительности

## 8. Отдел техобслуживания

По вопросам ремонта или замены неисправных изделий обращайтесь к продавцу или в сервисную службу компании Hama.

Горячая линия отдела техобслуживания:  
+49 9091 502-115 (немецкий, английский)

Подробнее смотрите здесь: [www.hama.com](http://www.hama.com)

## **Montaggio della macchina**

1. Recipiente per i rifiuti
2. Supporto distruggidocumenti
3. Vano d'introduzione
4. Cavo di allacciamento
5. Interruttore di comando
6. Spia di alimentazione
7. Simboli di avvertimento

# 1. Introduzione

## 1.1 Premessa

Gentili clienti,

con l'acquisto di questo distruggi documenti avete scelto un prodotto di qualità Hama realizzato in base al più moderno standard di sviluppo dal punto di vista di tecnica e funzionalità.

Leggete tutte le informazioni del presente manuale in modo da prendere rapidamente una completa familiarità con il vostro apparecchio e poterne sfruttare appieno le funzioni.

Questo apparecchio è nuovo e non è mai stato utilizzato. Eventuali residui di taglio possono derivare da test effettuati durante la produzione per garantire la qualità.

### **Avvertenza secondo DIN 66399:**

ogni persona - giuridica o fisica - è responsabile per la distruzione sicura e conforme alla privacy di tutti i dati personali confidenziali e dei dati sensibili. Sia che si tratti di dati propri o di terzi soggetti alla privacy, nel vostro interesse accertatevi che i dati relativi alla vostra persona non finiscano nelle mani sbagliate. I distruggidocumenti di Hama sono il vostro affidabile aiutante.

## 1.2 Informazioni generali su questo apparecchio

Il distruggidocumenti **Premium X6M** sminuzza carta, punti metallici, carte d'identità con chip e strisce magnetiche.

Non possono essere sminuzzate: CD, DVD e BluRay, moduli continui, etichette adesive, pellicole, fogli di giornale, cartone, graffette, laminati o plastica (ad eccezione degli oggetti suddetti).

## 1.3 Informazioni sulle presenti istruzioni per l'uso

Le presenti istruzioni per l'uso sono parte integrante del distruggi documenti **Premium X6M** (nel seguito denominato "apparecchio") e forniscono indicazioni importanti per l'uso conforme alla destinazione, la sicurezza, il collegamento e l'impiego dell'apparecchio.

Le istruzioni per l'uso devono essere sempre disponibili nelle vicinanze dell'apparecchio e devono essere lette e applicate da ogni persona che si occupa del comando, della riparazione e/o della pulizia dell'apparecchio.

Conservare le presenti istruzioni per l'uso e consegnarle con l'apparecchio in caso di vendita a un altro proprietario.

## 1.4 Copyright

Il presente documento è protetto da copyright.

Ogni copia o ristampa, anche parziale, e la riproduzione delle illustrazioni, anche se modificate, è permessa esclusivamente con il permesso scritto del costruttore.

## 1.5 Limitazione della responsabilità

Tutte le informazioni tecniche, i dati e le avvertenze relative all'uso contenuti nelle presenti istruzioni per l'uso sono conformi all'ultimo stato dell'apparecchio al momento della stampa e vengono fornite tenendo presenti le nostre attuali esperienze e conoscenze secondo scienza e coscienza.

Il costruttore non risponde di danni dovuti alla mancata osservanza delle istruzioni, a un uso non conforme alla destinazione, a riparazioni irregolari, a modifiche effettuate senza autorizzazione e all'impiego di pezzi di ricambio non autorizzati.

# 2. Sicurezza

## 2.1 Istruzioni di sicurezza fondamentali

Per un trattamento sicuro dell'apparecchio osservare le seguenti istruzioni di sicurezza.

- Prima dell'uso controllare l'assenza di danni visibili sull'apparecchio. Non mettere in funzione un apparecchio danneggiato.
- Le persone che non sono in grado di utilizzare l'apparecchio in sicurezza a causa delle proprie capacità fisiche, psichiche o motorie possono utilizzarlo esclusivamente sotto la sorveglianza o le istruzioni di una persona responsabile.
- Per la sostituzione di componenti difettosi ricorrere unicamente a pezzi di ricambio originali. Solo così è garantito che vengano soddisfatti i requisiti di sicurezza.
- Tenere l'apparecchio al riparo dall'umidità ed evitare la penetrazione di liquidi od oggetti. In caso di contatto con liquidi separare immediatamente l'apparecchio dall'alimentazione elettrica.

**⚠ PERICOLO**

**Pericolo di morte a causa di tensione elettrica pericolosa!**

**Pericolo di morte in caso di contatto con conduttori o componenti sotto tensione!**

Rispettare le seguenti istruzioni di sicurezza per evitare un rischio dovuto a tensioni pericolose.

- ▶ Non utilizzare l'apparecchio in caso di cavo di alimentazione o spina danneggiati.
- ▶ Non aprire in alcun caso l'involucro dell'apparecchio. Pericolo di folgorazione se si toccano collegamenti sotto tensione e se viene modificata la struttura elettrica e/o meccanica.
- ▶ Non immergere mai l'apparecchio o la spina di rete in acqua o in altri fluidi.

**⚠ ATTENZIONE**

**Pericolo di taglio sui rulli di taglio!**

Per evitare ferite osservare le seguenti istruzioni di sicurezza.

- ▶ Non toccare nei rulli di taglio.

## 2.2 Dispositivi di sicurezza

L'apparecchio è dotato di un interruttore di sicurezza e può essere messo in esercizio solo se il supporto distruggidocumenti (2) viene applicato correttamente sul recipiente dei rifiuti (1).

## 2.3 Simboli di avvertimento sull'apparecchio

Sull'apparecchio sono applicati i seguenti simboli di avvertimento:



Simbolo di avvertimento generale



Attenersi alle istruzioni contenute nel manuale d'uso



I bambini possono utilizzare l'apparecchio solo sotto la sorveglianza degli adulti



Non introdurre graffette nel vano d'introduzione



Non mettere le mani nel vano d'introduzione



Tenere i vestiti lontano dal vano d'introduzione



Tenere le collane lontano dal vano d'introduzione



Tenere i capelli lontano dal vano d'introduzione



Non utilizzare prodotti per l'aerosol nei pressi dell'apparecchio



Non introdurre CD/DVD nel vano d'introduzione.



### ATTENZIONE

#### Pericolo di ferite!

- Rispettare i simboli di avvertimento per evitare ferite o danni dell'apparecchio.

### 3. Installazione/struttura

- Rimuovere tutti gli involucri di imballaggio dall'apparecchio.
- Non montare l'apparecchio in ambienti molto troppo caldi, bagnati o molto umidi.
- Collocare l'apparecchio in posizione sicura su una superficie piana e orizzontale.
- La presa deve essere facilmente accessibile in modo che il collegamento di rete si possa scollegare velocemente in caso di emergenza.
- Prima dell'attacco dell'apparecchio, confrontare i dati sulla targhetta dell'adattatore di rete (tensione e frequenza) con quelli della propria rete elettrica. Per evitare danni all'apparecchio, i dati devono coincidere.
- Tenere il cavo di allacciamento lontano da superfici roventi e spigoli appuntiti.
- Disporre tutti i cavi in modo da non inciamparsi.
- Non piegare, né schiacciare il cavo.

### 4. Comando ed esercizio

#### 4.1 Avvertenze generali per l'utilizzo

- Prestare attenzione che durante la piegatura lo spessore della carta aumenta, per cui si può superare la massima capacità di fogli.
- Attendere sempre che sia concluso un processo di taglio prima di avviare il successivo.
- Non utilizzare l'apparecchio per più di 2 minuti in esercizio continuo.

#### 4.2 Avvertenze per l'uso

##### 4.2.1 Accensione dell'apparecchio

- Spingere l'interruttore di comando (5) in posizione „On/Auto“. I cilindri di taglio si accendono brevemente. L'apparecchio è pronto per l'esercizio. La spia Ready (6) verde resta accesa.

## 4.2.2 Sminuzzare la carta e le schede di plastica

- Introdurre la carta o la scheda di plastica al centro nel vano d'introduzione (3). I cilindri di taglio vengono attivati automaticamente.
- Lasciare la carta o la scheda di plastica. Al termine del processo di taglio, l'apparecchio si spegne di nuovo automaticamente.

### AVVERTENZA!

- ▶ Svuotare regolarmente il recipiente per evitare danni all'apparecchio.

## 4.2.3 Modo operativo esercizio all'indietro

### AVVERTENZA!

- ▶ Questo modo operativo serve a sbloccare nuovamente un blocco del meccanismo di taglio.

- Portare l'interruttore di comando (5) in posizione „Rev“. I cilindri del meccanismo di taglio ruotano in direzione opposta.
- Estrarre la carta verso l'alto dal vano d'introduzione (3).
- Per tornare alla modalità di stand-by, impostare nuovamente l'interruttore di comando (5) su AUTO.

## 4.2.4 Svuotamento del recipiente

- Quando i cilindri di taglio non sono attivi, sollevare il supporto distruggidocumenti (2). L'interruttore di sicurezza integrato disattiva automaticamente l'apparecchio.
- Svuotare il recipiente.
- Inserire nuovamente il supporto distruggidocumenti (2) sul recipiente dei rifiuti (1).

## 4.2.5 Spegnimento dell'apparecchio

- Spingere l'interruttore di comando (5) in posizione „Off“.

## 5. Pulizia e cura

Pulire l'apparecchio solo con un panno asciutto. In caso di sporco persistente, inumidire leggermente il panno.

### ⚠ PERICOLO

#### **Pericolo di morte dovuto a corrente elettrica!**

- ▶ Prima di procedere alla pulizia, estrarre la spina di rete dalla presa.

### ⚠ ATTENZIONE

#### **Pericolo di taglio sui cilindri del supporto di taglio!**

Per evitare lesioni, attenersi anche alle seguenti indicazioni di sicurezza:

- ▶ Non toccare i cilindri di taglio.

### **ATTENZIONE!**

#### **Danneggiamento dell'apparecchio dovuto all'umidità!**

- ▶ Accertarsi che durante la pulizia non penetri umidità nell'apparecchio per evitare danni irreparabili.

## 6. Ricerca guasti

- Questo apparecchio è provvisto di un motore con protezione da sovraccarico e inceppamento carta.
- L'utilizzo in esercizio continuo non dovrebbe superare i 2 minuti, seguito da una pausa di almeno 15 minuti. In caso di carico troppo elevato, il motore si disinserisce automaticamente (dopo almeno 15 minuti).
- Se si supera la capacità massima dei fogli, l'apparecchio si spegne automaticamente.

In entrambi i casi, procedere come segue:

- Inserire l'apparecchio nella presa.
- Attendere almeno 15 minuti fino alla disattivazione della protezione da sovraccarico.
- Estrarre la carta verso l'alto dal vano d'introduzione (3).
- Collegare nuovamente l'apparecchio alla rete elettrica e impostare l'interruttore di comando (5) su REV.
- Estrarre la carta rimasta verso l'alto dal vano d'introduzione (3). In caso di necessità, commutare più volte tra AUTO e REV.
- Per tornare alla modalità di stand-by, impostare nuovamente l'interruttore di comando (5) su AUTO.

## 7. Caratteristiche tecniche

Tensione d'ingresso	220-240 V~
Frequenza di rete	50 Hz
Max. potenza assorbita	164 W
Potenza assorbita (stand-by)	0.5 W
Dimensioni (L x H x P)	30,8 x 16,5 x 36,2 cm
Peso (netto)	3,137 kg
Peso (lordo)	3,475 kg
Volume cestino per carta e schede di plastica	14 litri
Max. livello rumore	72 dB

max. potenza di taglio della carta (70 g/m <sup>2</sup> )	7 fogli *
max. potenza di taglio della carta (80 g/m <sup>2</sup> )	5 fogli *
Max. potenza di taglio PK	1 pezzi
Velocità di taglio	3,2 m/minuto
Larghezza imboccatura	220 mm
Misura di taglio di carta/schede di plastica	4 x 39 mm
Tempo di funzionamento continuo	max. 2 minuti
Livello sicurezza (secondo DIN 32757)	3
Classe di protezione (secondo DIN 66399)	2
Livelli di sicurezza (secondo DIN 66399)	P-4 / T-4 / E-3

\* fogli A4; \*carta più spessa, umidità o una tensione diversa da quella ammessa possono ridurre la potenza.

## 8. Informazioni per l'assistenza e i contatti

In caso di domande sul prodotto, rivolgersi alla Consulenza prodotto Hama.

Hotline: +49 9091 502-115 (ted./ing.)

Ulteriori informazioni sul supporto sono disponibili qui: [www.hama.com](http://www.hama.com)

## Opbouw van de machine

1. Afvalopvangbak
2. Opzetstuk papiervernietiger
3. Invoerschacht
4. Aansluitkabel
5. Bedieningsschakelaar
6. Power-lampje
7. Waarschuwingssymbolen

# 1. Inleiding

## 1.1 Voorwoord

Geachte klant,

Met de aankoop van deze papiervernietiger heeft u voor een kwaliteitsprodukt van Hama gekozen, welk met betrekking tot techniek en functionaliteit overeenkomt met de meest moderne ontwikkelingsstandaard.

Lees de informatie in deze bedieningsinstructies zorgvuldig door, zodat u uw apparaat snel leert kennen en volledig gebruik kunt maken van de functies.

Dit is een ongebruikt nieuw apparaat. Eventueel aanwezige snijresten kunnen de overblijfselen zijn van het proefdraaien tijdens de productie in het kader van de kwaliteitsbewaking.

### Aanwijzing overeenkomstig DIN 66399:

Ieder persoon – ofwel juridisch ofwel privé – is verantwoordelijk voor de, in het kader van de gegevensbescherming, adequate en veilige vernietiging van alle vertrouwelijke, op personen betrekking hebbende benevens gevoelige gegevens. Of het nu vreemde (van derden) of eigen vertrouwelijke gegevens betreft; het is in uw eigen interesse dat er vooral geen gegevens welke op u betrekking hebben in verkeerde handen terecht komen. Hama-papiervernietigers helpen u daarbij op een betrouwbare manier.

## 1.2 Algemene informatie over dit apparaat

De papiervernietiger **Premium X6M shreddert** papier, nietjes, magneetstrip- en ID-chipkaarten. Niet **geshredderd** mogen worden: cd's, dvd's en Blu-raydisc's, eindloos papier, zelfklevende etiketten, folies, krantenpapier, karton, paperclips, gelamineerde producten of kunststof (met uitzondering van de voornoemde voorwerpen).

## 1.3 Informatie over deze bedieningsinstructies

Deze bedieningsinstructies maken deel uit van de papiervernietiger **Premium X6M** (vervolgens verder apparaat genoemd) en bieden u belangrijke informatie en aanwijzingen voor het reglementair gebruik, de veiligheid, de aansluiting benevens de bediening van het apparaat.

De bedieningsinstructies dienen te allen tijde in de buurt van het apparaat onder handbereik te zijn. De bedieningsinstructies dienen door iedereen die het apparaat bedient of storingen aan het apparaat verhelpt te worden gelezen en nageleefd.

Bewaart u deze bedieningsinstructies goed en overhandig deze samen met het apparaat aan de volgende eigenaar.

## 1.4 Auteursrecht

Deze documentatie is auteursrechtelijk beschermd.

Elke vorm van kopie, resp. nadruk, ook gedeeltelijke, zoals het gebruiken van afbeeldingen, ook in gewijzigde toestand, is alleen toegestaan met schriftelijke toestemming van de fabrikant.

## 1.5 Beperking van de aansprakelijkheid

Alle in deze bedieningsinstructies opgenomen technische informatie, gegevens en aanwijzingen voor de bediening komen overeen met de laatste stand bij het ter perse gaan en zijn naar eer en geweten uitgevoerd c.q. verstrekt met inachtneming van onze kennis en ervaringen tot nog toe.

De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade of gevolgschade welke is ontstaan door het niet in acht nemen van de bedieningsinstructies, een gebruik anders dan het beoogd en reglementair gebruik, ondeskundige reparaties, zonder toestemming uitgevoerde wijzigingen of de gebruikmaking van niet toegestane of gekeurde reserveonderdelen.

# 2. Veiligheid

## 2.1 Elementaire veiligheidsinstructies

Houd u voor een veilige omgang met het apparaat aan de hieronder vermelde veiligheidsinstructies:

- Controleer het apparaat vóór het gebruik op zichtbare schade. Neem een beschadigd apparaat niet in gebruik.
- Personen, die vanwege hun lichamelijke, geestelijke of motorische capaciteiten niet in staat zijn het apparaat veilig te bedienen, mogen het apparaat uitsluitend onder toezicht van of na instructies door een verantwoordelijke persoon gebruiken.
- Defective onderdelen mogen alleen worden vervangen door originele reserveonderdelen. Alleen bij deze onderdelen is gewaarborgd dat ze aan de veiligheidseisen tegemoet komen.
- Bescherm het apparaat tegen vocht en het binnendringen van vloeistoffen resp. voorwerpen. Indien het apparaat in contact komt met vloeistof, dan dient het direct van de voedingsspanning te worden gescheiden.

**⚠ VESZÉLY**

**Elektromos áram által okozott életveszély!**

**A feszültség alatt álló vezetéket vagy alkatrészek érintése esetén életveszély áll fenn!**

Ügyeljen az alábbi biztonsági utasításokra, hogy az elektromos áram által okozott veszélyt elkerülje:

- ▶ Ne alkalmazza a készüléket, amennyiben a csatlakozóvezeték vagy a hálózati dugasz megsérült.
- ▶ Semmi esetre se nyissa ki a készülék házát. Amennyiben megérinti a feszültség alatt álló csatlakozásokat, vagy megváltotta a mechanikus felépítést, áramütés veszélye áll fenn.
- ▶ Soha se merítse a készüléket vagy a hálózati dugaszt vízbe vagy más folyadékba.

**⚠ WAARSCHUWING**

**Gevaar voor snijden aan de snijwalsen!**

Houd u, om letsel te voorkomen, aan de volgende veiligheidsinstructies:

- ▶ De snijwalsen niet aanraken.

## 2.2 Veiligheidsvoorzieningen

Het apparaat is van een veiligheidsschakeling voorzien en kan alleen worden gebruikt indien het papiervernietiger-opzetstuk (2) op een juiste manier op afvalopvangbak (1) is geplaatst.

## 2.3 Waarschuwing symbolen op het apparaat

Op het apparaat, wordt de volgende waarschuwing symbolen bevestigd:



Algemeen waarschuwingssymbool



Volg de aanwijzingen binnen de bedieningsinstructies op.



Laat kinderen uitsluitend onder toezicht het apparaat gebruiken.



Geen paperclips in de invoerschacht terecht laten komen.



Niet in de invoerschacht grijpen.



Houd kleding uit de buurt van de invoerschacht.



Houd kettinkjes uit de buurt van de invoerschacht.



Houd haren uit de buurt van de invoerschacht.



Gebruik geen aerosol-producten op of in de buurt van het apparaat.



Geen cd's/dvd's in de invoerschacht invoeren.



### WAARSCHUWING

#### Risico op letsel!

- Neem de waarschuwingssymbolen in acht teneinde persoonlijk letsel of een beschadiging van het apparaat te voorkomen.

### 3. Installatie/opbouw

- Verwijder de gehele verpakking om het apparaat.
- Plaats het apparaat niet in een hete, natte of zeer vochtige omgeving.
- Plaats het apparaat stevig op een effen, horizontale ondergrond.
- Het stopcontact moet goed bereikbaar zijn zodat de verbinding met het spanningsnet in geval van nood snel kan worden verbroken.
- Vergelijk vóór het aansluiten van het apparaat de aansluitgegevens van het apparaat (spanning en frequentie) op het typeplaatje met die van uw elektriciteitsnet. Deze gegevens moeten overeenstemmen om schade aan het apparaat te voorkomen.
- Beschermd de aansluitkabel tegen hete oppervlakken en scherpe randen.
- Leg alle kabels zodanig dat zij geen struikelgevaar vormen.
- De kabel niet knikken of inklemmen.

## 4. Bediening en gebruik

### 4.1 Gebruiksinstucties

- Houdt u er rekening mee dat de dikte van de papierlaag zich bij het vouwen verdubbeld en dat dientengevolge de doorvoercapaciteit voor het maximaal aantal bladen kan worden overschreden.
- Wacht altijd totdat het shredderen is afgesloten voordat u met het volgende begint.
- Gebruik het apparaat niet langer dan 2 minuten aaneengesloten.

### 4.2 Hoe het apparaat te bedienen

#### 4.2.1 Apparaat inschakelen

- Schuif de bedieningsschakelaar (5) in de stand „Auto“. De snijwalsen schakelen zich voor een korte duur in. Het apparaat is nu gereed voor gebruik. Het groene Power-lampje (6) brandt continu.

## 4.2.2 Papier en kunststof kaarten (creditcards e.d.)

- Voer het papier of de kunststof kaart in het midden liggend van de invoerschacht (4) in. De snijwalsen worden automatisch ingeschakeld.
- Laat het papier of de kunststof kaart los. Na het beëindigen van het shredderen schakelt het apparaat zich weer automatisch uit.

### AANWIJZING!

- ▶ Maak de opvangbak regelmatig leeg teneinde een beschadiging van het apparaat te voorkomen.

## 4.2.3 Bedrijfsmodus achteruit draaien

### AANWIJZING!

- ▶ Deze bedrijfsmodus heeft als doel een blokkering van het snijmechanisme weer op te heffen.
- Schuif de bedieningsschakelaar (5) in de stand „Rev“. De walsen van het papier-snijmechanisme draaien nu in de tegengestelde richting.
- Trek het papier naar boven uit de invoerschacht (5).
- Schuif de bedieningsschakelaar (3) weer in de stand „AUTO“ teneinde naar de modus „gereed voor gebruik“ terug te keren.

## 4.2.4 Opvangbak leegmaken

- Til bij stilstand van de snijwalsen het papiervernietiger-opzetstuk (2) op. De ingebouwde veiligheidsschakelaar schakelt het apparaat automatisch uit.
- Maak de opvangbak leeg.
- Plaats het papiervernietiger-opzetstuk (2) weer terug op de afvalopvangbak (1).

## 4.2.5 Apparaat uitschakelen

- Schuif de bedieningsschakelaar (5) in de stand „Off“.

## 5. Reiniging en onderhoud

Reinig het apparaat met een droge doek. Bij hardnekkiger vuil kan de doek iets vochtig worden gemaakt.

### **⚠ GEVAAR!**

Levensgevaar door elektrische stroom!

- ▶ Trek de stekker uit het stopcontact voordat u met het reinigen begint.

### **⚠ WAARSCHUWIN**

#### **Gevaar voor snijden aan de walsen van het snijmechanisme!**

Houd u, om letsel te voorkomen, aan de volgende veiligheidsinstructies:

- ▶ De snijwalsen niet aanraken.

### **ATTENTIE!**

#### **Beschadiging van het apparaat door vocht!**

- ▶ Zorg ervoor dat bij de reiniging geen vocht het apparaat binendringt teneinde een onherstelbare beschadiging van het apparaat te voorkomen.

## 6. Verhelpen van storingen

- Dit apparaat is met een motor voorzien van beveiliging tegen vastgelopen papier en overbelasting uitgerust.
- De continue gebruikmaking van het apparaat dient zich tot 2 minuten te beperken, gevolgd door een rustpauze van minimaal 15 minuten in uitgeschakelde toestand. De motor schakelt bij te hoge belasting (minimaal na 15 minuten) automatisch uit.
- Indien meer dan de maximale bladcapaciteit wordt ingevoerd schakelt het apparaat automatisch uit.

Ga in beide gevallen als volgt te werk:

- Haal de stekker van de aansluitkabel uit het stopcontact.
- Wacht minimaal 15 minuten totdat de beveiliging tegen overbelasting zich heeft gereset.
- Neem het uitstekende papier naar boven uit de invoerschacht (3) weg.
- Sluit het apparaat weer op het stroomnet aan en plaats de bedieningsschakelaar (5) in de stand „REV“.
- Trek de restanten papier naar boven uit de invoerschacht (3). Schakel naar behoefte meerdere malen om tussen „AUTO“ en „REV“.
- Schuif de bedieningsschakelaar (5) weer in de stand „AUTO“ teneinde naar de modus „gereed voor gebruik“ terug te keren.

## 7. Technische gegevens

Ingangsspanning	220-240 V~
Netfrequentie	50 Hz
Max. vermogensopname	164 W
Vermogensopname (stand-by)	0.5 W
Afmetingen (B x H x D)	30,8 x 16,5 x 36,2 cm
Gewicht (netto)	3,137 kg
Gewicht (bruto)	3,475 kg
Korfvolume papier en kunststof kaarten	14 liter
Max. geluidsniveau	72 dB

Max. shreddercapaciteit papier (70 g/m <sup>2</sup> )	7 bladen *
Max. shreddercapaciteit papier (80 g/m <sup>2</sup> )	5 bladen *
Max. shreddercapaciteit kunststof kaart	1 stuk
Max. shreddersnelheid	3,2 m/minuut
Max. invoerbreedte papier/kunststof kaart	220 mm
Snijgrootte papier / kunststof kaarten	4 x 39 mm
Gebruikstijd achter elkaar	max. 2 minuten
Veiligheidsniveau (volgens DIN 32757)	3
Beschermingsklasse (volgens DIN 66399)	2
Veiligheidsniveaus (volgens DIN 66399)	P-4 / T-4 / E-3

\* A4-papier; dikker papier, vocht of een andere dan de voor dit apparaat gewenste spanning kunnen de capaciteit reduceren.

## 8. Service en support

Bij vragen over het product kunt u altijd contact opnemen met Hama-productadvies.

Hotline: +49 9091 502-115 (Duits/Engels)

Meer support-informatie vindt u hier:

[www.hama.com](http://www.hama.com)

## Konstrukce stroje

1. Zásobník odpadu
2. Nástavec skartovacího přístroje
3. Zaváděč papíru
4. Připojovací vedení
5. Spínač obsluhy
6. Kontrolka Power
7. Výstražné symboly

# 1. Úvod

## 1.1 Předmluva

Vážené zákaznice, vážení zákazníci,

koupí tohoto skartovacího zařízení jste se rozhodli pro kvalitní produkt Hama, který z hlediska techniky a funkčnosti odpovídá nejnovějšímu vývoji a standardu.

Přečtěte si informace obsažené v tomto návodu, abyste se rychle seznámili se svým zařízením a mohli využívat jeho funkce v plném rozsahu.

Tento přístroj je nepoužitě a nové zboží. Případné zbytky stříhaného materiálu mohou být pozůstatkem po po testování v průběhu produkce.

### Upozornění podle DIN 66399:

Každá osoba – právní nebo privátní – je zodpovědná za bezpečnou likvidaci všech důvěrných, osobních a také citlivých dat v souladu s ochranou dat. Cizí nebo vlastní chráněné údaje: Jednejte ve vlastním zájmu, aby se do nechtěných rukou nedostaly údaje, především takové, které se týkají Vaší osoby. Přitom Vám spolehlivě pomůže skartovací přístroj Hama.

## 1.2 Obecné informace k tomuto přístroji

Skartovací přístroj **Premium X6M** skartuje papír, sešívací sponky, kartýsy s magnetickými proužky a identifikační čipové karty.

Sartovat se nesmí: CD, DVD, BluRay, nekonečný papír, nálepky, fólie, novinový papír, kartón, kancelářské sponky, lamináty nebo plast (výjimku tvoří výše jmenované předměty).

## 1.3 Informace k tomuto návodu k použití

Tento návod k použití je součástí skartovacího zařízení **Premium X6M** (v dalším textu označován jako zařízení) a poskytuje důležité informace k používání zařízení v souladu s jeho určením, k bezpečnosti, připojení a také ovládání zařízení.

Návod k použití musí být neustále k dispozici v blízkosti zařízení. Tento návod si musí přečíst a respektovat každý, kdo toto zařízení používá nebo kdo provádí odstraňování závad zařízení.

Návod k použití si uschovejte a předejte ho společně se zařízením případnému dalšímu majiteli.

## 1.4 Autorské právo

Tato dokumentace je chráněna autorským zákonem.

Jakékoliv rozmnožování resp. jakýkoliv přetisk (kompletní nebo zčásti) a také reprodukce obrázků i v pozměněném stavu jsou povoleny jen s písemným souhlasem výrobce.

## 1.5 Omezení platnosti ručení

Všechny technické informace, údaje a pokyny pro obsluhu obsažené v tomto návodu k použití odpovídají poslednímu stavu v době tisku a podle našeho nejlepšího vědomí odpovídají našim dosavadním znalostem a zkušenostem.

Výrobce nepřebírá žádné ručení za škody vzniklé z důvodu nerespektování návodu, použití v rozporu s účelem, neodborných oprav, provedení nedovolených změn nebo použití neschválených náhradních dílů.

# 2. Bezpečnost

## 2.1 Základní bezpečnostní pokyny

Při bezpečném zacházení s tímto zařízením respektujte následující bezpečnostní pokyny a informace:

- Zařízení před použitím zkонтrolujte, zda nejeví vnější známky viditelného poškození. Poškozené zařízení nespouštějte.
- Osoby, které z důvodu svých tělesných, duševních nebo motorických možností nejsou schopny zařízení bezpečně obsluhovat, smějí zařízení používat jedině pod dohledem nebo s instrukcemi od odpovědné osoby.
- Vadné součásti se smějí nahrazovat pouze originálními náhradními součástmi. Pouze u těchto součástí je zaručeno, že budou splněny bezpečnostní požadavky.
- Zařízení chraňte před vlhkostí a pronikáním kapalin resp. předmětů. Při kontaktu s kapalinami zařízení ihned odpojte od elektrického napájení.

## NEBEZPEČÍ

**Nebezpečí ohrožení života elektrickým proudem!**

**Při dotyku s vedeními, kabely nebo součástkami pod napětím hrozí smrtelné nebezpečí!**

Abyste předešli ohrožení elektrickým proudem, respektujte následující bezpečnostní pokyny a informace:

- ▶ Zařízení nepoužívejte, je-li poškozený přívodní kabel nebo síťová zástrčka.
- ▶ Kryt přístroje nikdy neotevírejte. Při dotyku přívodů pod napětím a při změně elektrické a mechanické konstrukce hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
- ▶ Přístroj ani jeho síťovou zástrčku nikdy neponořujte do vody ani jiných kapalin.

## VAROVÁNÍ

**Nebezpečí pořezání o řezací válce!**

Abyste předešli úrazům, respektujte následující bezpečnostní pokyny a informace:

- ▶ Nedotýkejte se řezacích válců.

## 2.2 Bezpečnostní zařízení

Přístroj je vybaven bezpečnostním spínáním a jeho provoz je možný pouze tehdy, pokud je nástavec skartovacího přístroje (2) správně nasazen na zásobníku odpadu (1).

## 2.3 Výstražné symboly na zařízení

Na zařízení jsou umístěny následující výstražné symboly:



Obecný výstražný symbol



Řídte se pokyny v návodu k používání



Děti smí přístroj používat pouze pod dozorem dospělé osoby



Do zaváděče papíru nevkládejte kancelářské svorky



Nesahejte do zaváděče papíru



Do blízkosti zaváděče papíru se nesmí dostat oděv



Do blízkosti zaváděče papíru se nesmí dostat řetízky



Do blízkosti zaváděče papíru se nesmí dostat vlasy



U přístroje nebo v jeho blízkosti nepoužívejte aerosolové výrobky



Do zaváděče nezavádějte nosiče CD / DVD.

### VAROVÁNÍ

#### Nebezpečí úrazu!

- Aby nedošlo k úrazu ani poškození zařízení, respektujte výstražné symboly.

## 3. Instalace/montáž

- Odstraňte všechny obaly obklopující přístroj.
- Přístroj neinstalujte v horkém, mokrému nebo velmi vlhkém prostředí.
- Umístěte přístroj stabilně na rovném a vodorovném podkladu.
- Zásuvka musí být snadno přístupná tak, aby bylo v případě potřeby možné rychle přerušit připojení k síti.
- Před připojením přístroje zkонтrolujte údaje připojení přístroje (napětí a frekvenci) uvedené na typovém štítku s údaji vaší elektrické sítě. Tyto údaje se musí shodovat, jinak může dojít k poškození přístroje.
- Připojovací vedení chráňte před horkými povrchy a ostrými hrany.
- Všechny kabely pokládejte tak, aby nehrozilo nebezpečí zakopnutí.
- Kabel nelámejte a nestlačujte.

## 4. Obsluha a provoz

### 4.1 Pokyny k použití

- Papír a plastové karty nikdy nerozřezávejte současně.
- Počítejte s tím, že tloušťka papíru se přehnutím zvyšuje a v důsledku může být překročena maximální kapacita listů.
- Než začnete s další operací řezání, vždy počkejte, až skončí předchozí.
- Zařízení nepoužívejte v nepřetržitém režimu provozu déle než 2 minuty.

### 4.2 Pokyny k používání

#### 4.2.1 Zapnutí přístroje

- Nastavte spínač obsluhy (5) do polohy „On/Auto“. Válcové řezačky se krátce zapnou. Přístroj je v provozní připravenosti. Zelená kontrolka Power (6) stále svítí.

## 4.2.2 Rozřezání papíru a plastových karet

- Vložte papír nebo plastovou kartu středově do zaváděče papíru (3). Válcové řezačky se zapnou automaticky.
- Papír nebo kartu pustěte. Po ukončení rozřezání se přístroj zase vypne.

### UPOZORNĚNÍ!

- Aby se zabránilo poškození přístroje, vyprázdněte zásobník pravidleně.

## 4.2.3 Druh provozu „provoz zpět“

### UPOZORNĚNÍ!

- Tyto druhy provozu slouží k uvolnění zablokování řezacího zařízení.

- Nastavte spínač obsluhy (5) do polohy „Rev“. Válce řezacího zařízení na papír se otáčí opačným směrem.
- Vytáhněte papír směrem nahoru ze zaváděče papíru (3).
- Pro návrat přístroje do režimu připravenosti k provozu nastavte spínač obsluhy (5) znova na AUTO.

## 4.2.4 Vyprázdnění zásobníku

- Vklidovém stavu řezacích válců nadzvedněte nástavec skartovacího přístroje (2). Vestavěný bezpečnostní spínač přístroj automaticky vypne.
- Vyprázdněte zásobník.
- Nástavec skartovacího přístroje (2) opět nasaděte na zásobník odpadu (1).

## 4.2.5 Vypnutí přístroje

- Nastavte spínač obsluhy (5) do polohy „Off“.

## 5. Čištění a péče

Zařízení čistěte suchou utěrkou. Při silném znečištění můžete utěrku trochu navlhčit.

### **⚠ NEBEZPEČÍ!**

#### **Ostrožení života elektrickým proudem!**

- ▶ Před započetím čištění přístroje vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.

### **⚠ VÝSTRAHA!**

#### **Nebezpečí pořezání válci nástavce řezačky!**

Abyste se vyvarovali poranění, dbejte těchto bezpečnostních upozornění:

- ▶ Nedotýkejte se válcových řezaček.

### **POZOR!**

#### **Vlhkost poškozuje přístroj!**

- ▶ Zajistěte, aby při čištění do přístroje nepronikla vlhkost, zabráníte tak nevratnému poškození přístroje.

## 6. Odstranění chyb

- Tentopřístroj je vybaven motorem s ochranou před zablokováním papírem a přetížením.
- Použití při trvalém zatížení by se mělo omezit na 2 minuty, poté by měla následovat klidová fáze ve vypnutém stavu trvající nejméně 15 minut. Při nadměrném zatížení (po nejméně 15 minutách) se motor automaticky vypne.
- Přístroj se automaticky vypne při vložení většího množství listů papíru, než je maximální kapacita.

V obou případech postupujte tímto způsobem:

- Odpojte přístroj od zásuvky.
- Vyčkejte nejméně 15 minut, až se vypne pojistka před přetížením.
- Vytáhněte vyčnívající papír směrem nahoru ze zaváděče papíru (3).
- Připojte přístroj opět k síti a nastavte spínač obsluhy (5) na REV.
- Vytáhněte zbylý papír směrem nahoru ze zaváděče papíru (3). V případě potřeby několikrát přepněte mezi provozem AUTO a REV.
- Pro opětovný návrat přístroje do režimu připravenosti k provozu nastavte spínač obsluhy (5) na AUTO.

## 7. Technické údaje

Vstupní napětí	220-240 V~
Síťová frekvence	50 Hz
maximální příkon	164 W
Příkon (režim provozní pohotovosti)	0.5 W
Rozměry (Š x V x H)	30,8 x 16,5 x 36,2 cm
Hmotnost (netto)	3,137 kg
Hrubá hmotnost	3,475 kg
objem koše papír a plastové karty	14 litru
max. hladina hluku	72 dB

max. řezný výkon papíru (70 g/m <sup>2</sup> )	7 listů *
max. řezný výkon papíru (80 g/m <sup>2</sup> )	5 listů *
max. řezný výkon plastových karet	1 kus
Rychlosť řezu	3,2 m/minutu
Šířka vtahování	220 mm
velikost řezu papír/plastové karty	4 x 39 mm
Doba nepřetržitého provozu	max. 2 minuty
Bezpečnostní stupeň (podle DIN 32757)	3
třída ochrany (podle DIN 66399)	2
bezpečnostní stupně (podle DIN 66399)	P-4 / T-4 / E-3

\* papír formátu A4; silnější papír, vlhkost nebo jiné než přípustné napětí mohou způsobit snížení výkonu.

## 8. Podpora zákazníkům a kontaktní informace

Máte otázky k produktu ? Obraťte na na poradenské oddělení Hama.

Horká linka: +49 9091 502-115 (německy/anglicky)

Další podpůrné informace naleznete na adrese: [www.hama.com](http://www.hama.com)

## A készülék felépítése

1. Hulladéktartó
2. Iratmegsemmisítő feltét
3. Behúzónyílás
4. Csatlakozóvezeték
5. Kezelőkapcsoló
6. Power-lámpa
7. Figyelmeztető szimbólumok

# 1. Bevezetés

## 1.1 Előszó

Igen tiszttelt vevő,

ennek az iratmegsemmisítőnek a megvásárlásával a Hama-ának egy minőségi terméke mellett döntött, amely a műszaki megoldásait és a működését tekintve megfelel a legmodernebb fejlesztési szintnek.

Olvassa el az itt található információkat, hogy gyorsan megismerkedjen a készülékkel, és annak minden funkcióját alkalmazni tudja.

Ez a készülék soha nem használt új termék. Az esetleges vágási maradványok a gyártás folyamán végzett, a minőség biztosítását szolgáló próbaüzemekből származhatnak.

### Megjegyzés a DIN 66399 értelmében:

A bizalmas, személyre vonatkozó, valamint az érzékeny adatok biztonságos, az adatvédelmi követelményeknek megfelelő megsemmisítéséért mindenki felelősséggel tartozik, a jogi személyek éppúgy, mint a magánszemélyek. Akár idegen, akár saját védelemre szoruló adatokról van szó, cselekedjen a saját érdekében, és tegyen arról, hogy főleg az Ön személyére vonatkozó személyes adatok ne kerülhessenek nem megfelelő kezekbe. Ebben megbízható segítséget nyújtanak Önnek a Hama iratmegsemmisítői.

## 1.2 A készülékre vonatkozó általános információk

A **Premium X6M** iratmegsemmisítő felaprít papírt, fűzőkapcsot, mágnescsíkos és ID chipkártyákat.

Tilos felaprítani a következőket: CD, DVD és BluRay, lemezketleperrellő papírt, ragasztatható címkkét, fóliát, újságpapírt, kartonpapírt, gémkapcsot, lamináumot vagy műanyagot (a fent felsorolt tárgyak kivételével).

## 1.3 Információk ehhez a kezelési útmutatóhoz

Ez a kezelési útmutató a **Premium X6M** iratmegsemmisítő részét képezi (az alábbiakban készüléknek nevezve) és fontos útmutatókat tartalmaz a rendeltetésszerű alkalmazáshoz, a biztonsághoz, a csatlakoztatáshoz kezeléséhez.

A kezelési útmutatónak a készülék közelében minden rendelkezésre kell állni. A kezelési útmutatót minden olyan személynek el kell olvasni és alkalmazni kell, aki a készüléket kezeli, és a készüléken keletkezett zavarokat elhárítja.

Őrizze meg ezt a kezelési útmutatót, és adott esetben adjon tovább a következő tulajdonosnak.

## 1.4 Szerzői jog

Ezt a dokumentációt szerzői jog védi.

Valamennyi sokszorosítás, ill. utánnyomás, még kivonatos formában is, valamint az ábrák továbbadása, még megváltoztatott állapotban is, csak a gyártó beleegyezésével engedélyezett.

## 1.5 Garanciával kapcsolatos korlátozások

Az itt lefektetett kezelési útmutatóban lévő valamennyi információ, adat és kezelésre vonatkozó utasítás a nyomtatás időpontja szerinti utolsó állapotnak felel meg, és az eddigi tapasztalatainkon és ismereteinken nyugszik.

A gyártó nem vállal felelősséget az esetben, ha a felhasználó a kezelési útmutatót nem alkalmazza, a készüléket nem a rendeltetésének megfelelően használja, azt szakszerűtlenül javítja, engedély nélkül megváltoztatja, és ha nem engedélyezett pótalkatrészeket alkalmaz.

## 2. Biztonság

### 2.1 Alapvető biztonsági utasítások

A készülékkel kapcsolatos biztonságos bánásmód és a készülék biztonságos kezelése érdekében vegye figyelembe az alábbi biztonsági utasításokat:

- Ellenőrizze a készüléket alkalmazás előtt, hogy nincsenek-e rajta külső sérülések. Sérült készüléket ne üzemeltesse.
- Olyan személyek, akik testi, szellemi vagy motorikus állapotuknál fogva olyan állapotban vannak, hogy a készüléket nem tudják biztonságosan kezelni, azt csak egy felelős személy felügyelete alatt kezelhetik.
- A hibás alkatrészeket csak eredeti alkatrészekkel szabad pótolni. Csak ilyen alkatrészek garantálják a biztonsági követelmények teljesülését.
- Óvja a készüléket a nedvességtől, valamint folyadékok, ill. tárgyak behatolása ellen. Folyadékkal való érintkezés esetén a készüléket azonnal válassza le az áramhálózatról.

**⚠ VESZÉLY****Elektromos áram által okozott életveszély!****A feszültség alatt álló vezetéket vagy alkatrészek érintése esetén életveszély áll fenn!**

Ügyeljen az alábbi biztonsági utasításokra, hogy az elektromos áram által okozott veszélyt elkerülje:

- ▶ Ne alkalmazza a készüléket, amennyiben a csatlakozóvezeték vagy a hálózati dugasz megsérült.
- ▶ Semmi esetre se nyissa ki a készülék házát. Amennyiben megérinti a feszültség alatt álló csatlakozásokat, vagy megváltotta a mechanikus felépítést, áramütés veszélye áll fenn.
- ▶ Soha se merítse a készüléket vagy a hálózati dugaszt vízbe vagy más folyadékba.

**⚠ FIGYELMEZTETÉS****Vágásveszély a vágóhengereken!**

Ügyeljen az alábbi biztonsági utasításokra, hogy elkerülje a sérüléseket:

- ▶ Sohase érintse meg a vágóhengereket.

## 2.2 Biztonsági berendezések

A készülék biztonsági kapcsolással rendelkezik és csak akkor üzemeltethető, ha az iratmegsemmisítő feltét (2) szabályszerűen rá van helyezve a hulladéktartóra (1).

## 2.3 Figyelmeztető szimbólumok a készüléken

A készüléken az alábbi figyelmeztető szimbólumok vannak elhelyezve:



Általános figyelmeztető szimbólum



Kövesse a kezelési útmutatóban megadott utasításokat



Gyermekeknek a használatot csak felügyelet mellett engedje meg



Ne tegyen iratkapcsot a behúzónyílásba



Ne nyúljon bele a behúzónyílásba



A ruházatot a behúzónyílástól tartsa távol



A láncokat a behúzónyílástól tartsa távol



Haját a behúzónyílástól tartsa távol



Ne használjon aeroszol-termékeket a készüléken, vagy annak közelében



Ne helyezzen CD/DVD lemezeket az adagolóba.



### FIGYELMEZTETÉS

#### Sérülésveszély!

- Ügyeljen a figyelmeztető szimbólumokra, hogy a személyi sérüléseket vagy a készülék sérüléseit elkerülje.

### 3. Telepítés/felépítés

- Távolítsa el az összes csomagolási egységet a készülék környezetéből.
- A gépet ne állítsa fel forró, nedves vagy nagyon páras környezetben.
- Helyezze a készüléket stabilan egy sík, vízszintes alapra.
- A dugaszaljzatnak könnyen elérhetőnek kell lennie, hogy a hálózati kapcsolat vészbellegyben gyorsan bontható legyen.
- A készülék csatlakoztatása előtt hasonlítsa össze a készülék adattábláján látható csatlakozási adatait (feszültség és frekvencia) elektromos hálózata értékeivel. Ezeknek az adatoknak meg kell egyezniük, hogy a készülék ne sérüljön meg.
- Óvja a csatlakozóvezetéket forró felületektől és éles peremektől.
- Úgy helyezze el az összes kábelt, hogy azok ne okozzanak botlásveszélyt.
- Ne törje meg és ne csíptesse be a kábelt.

### 4. Kezelés és üzemeltetés

#### 4.1 Tudnivalók az alkalmazással kapcsolatban

- Ügyeljen arra, hogy a papír vastagsága a hajtogatással megnövekszik, ezzel a maximális lapkapacitás esetleg túllépésre kerül.
- Várja meg mindenkor, amíg egy vágásfolyamat lezárul, mielőtt a következőt elindítja.
- Ne használja a készüléket 2 percnél hosszabb ideig tartós üzemen.

#### 4.2 Használati útmutató

##### 4.2.1 A készülék bekapcsolása

- Tolja a kezelő kapcsolót (5) az „On/Auto“ pozícióba. A vágóhengek rövid ideig bekapcsolódnak. A készülék üzemkész. A zöld power-lámpa (6) folyamatosan ég.

## 4.2.2 Papír és műanyag kártyák feldarabolása

- Központosan helyezze be a papírt, vagy a műanyag kártyát az adagoló nyílásba (3). A vágóhengerek automatikusan bekapcsolódnak.
- Engedje el a papírt, vagy a műanyag kártyát. Befejezésül a vágási folyamat végén a készülék kikapcsol.

### MEGJEGYZÉS!

- ▶ Rendszeresen ürítse ki a tartályt, a készülék károsodásának elkerülése érdekében!

## 4.2.3 Fordított működés üzemmód

### MEGJEGYZÉS!

- ▶ Ezek az üzemmódok lehetővé teszik a vágómű blokkolásának ismételt kioldását.

- Tolja a kezelő kapcsolót (5) a „Rev“ pozícióba. A papírvágó hengerrei most fordított irányban mozognak.
- Húzza ki a papírt a lapadagolóból (3ből).
- Állítsa be a vezéről kapcsolót (5) vissza AUTO helyzetbe, hogy visszatérjen a készenléti üzemmódba.

## 4.2.4 A tartály kiürítése

- A vágóhengerek álló helyzetében emelje le az iratmegsemmisítő feltétet (2). A beépített biztonsági kapcsoló a készüléket automatikusan kikapcsolja.
- Ürítse ki a tartályt.
- Tegye rá újra az iratmegsemmisítő feltétet (2) a hulladéktartóra (1).

## 4.2.5 A készülék kikapcsolása

- Tolja a kezelő kapcsolót (5) az „Off“ pozícióba.

## 5. Tisztítás

Tisztítsa meg a készüléket egy száraz ruhával. Erős elpiszkolódás esetén a ruhát kissé meg lehet nedvesíteni.

### ⚠ VESZÉLY!

#### Vigyázat, áramütés-veszély!

- Húzza ki a hálózati tápkábel dugaszát a fali konnektorból, mielőtt elkezdi tisztítást.

### ⚠ FIGYELEM!

#### A veszély csökkentése érdekében csak a megengedett mennyiségű papírt tegye be vágásra!

Tartsa be a következő óvintézkedéseket a sérülések megelőzésére:

- papíradagolás közben ne érintse a vágó késeket.

### ELŐVIGYÁZATOSSÁG!

#### Óvja a készüléket a nedvességtől!

- A készülék tisztításához ne használjon nedves tisztítószert, hogy ne érje helyrehozhatatlan kár a készüléket.

## 6. Hibaelhárítás

- A készülékben működő motor papírérzékelővel és túlterhelés elleni védelemmel van ellátva.
- A folyamatos terhelés mellett az üzemiidő 2 percre korlátozódik, majd 15 perc pihentető állapot következik, kikapcsolt helyzetben. A motor nagy terhelésnél (legalább 15 perc után) automatikusan kikapcsol.
- Ha a megengedett vágókapacitásnál több papírt tesz az adagolóba, a készülék automatikusan kikapcsol.

Egy esetlegesen bekövetkező hiba alkalmával az alábbiak szerint járjon el:

- Húzza ki a készülék hálózati dugaszát a konnektorból.
- Várjon legalább 15 percig, amíg lehűl a készülék és a túlterhelés elleni védő áramkör visszakapcsol.
- Húzza ki felfelé a kiálló papírt az adagolóból (3).
- Csatlakoztassa a készüléket a hálózathoz, és kapcsolja be az irányváltó kapcsolót (5) REV.
- Vegye ki a maradék papírt az (3) adagolóból (ha még maradt benne). Ha szükséges, többször váltszon át AUTO és REV kapcsolóállásba.
- Ha vissza akar térní készenléti módba, állítsa a kapcsolót (5) AUTO helyzetbe.

## 7. Műszaki adatok

Tápfeszültség	220-240 V~
Hálózati frekvencia	50 Hz
max. teljesítményfelvétel	164 W
Teljesítményfelvétel (Standby)	0.5 W
Méretek (Sz x Ma x Mé)	30,8 x 16,5 x 36,2 cm
Súly (nettó)	3,137 kg
Súly (bruttó)	3,475 kg
Papír és műanyag kártya kosár térfogata	14 liter

max. zajszint	72 dB
max. vágási teljesítmény papírnál (70 g/m <sup>2</sup> )	7 lap *
max. vágási teljesítmény papírnál (80 g/m <sup>2</sup> )	5 lap *
max. vágásteljesítmény	1 db
Vágássebesség	3,2 m/perc
Behúzásszélesség	220 mm
Papír/műanyag kártyák vágási mérete	4 x 39 mm
Tartós üzemelési idő	max. 2 perc
Biztonsági fokozat (a DIN 32757 szerint)	3
Védelmi osztály (a DIN 66399 szerint)	2
Biztonsági fokozatok (a DIN 66399 szerint)	P-4 / T-4 / E-3

\* az A4 méretű papír; a vastagabb papír, a nedvesség, valamint a megengedettől eltérő feszültség csökkentheti a teljesítményt.

## 8. Kiegészítő és kapcsolati információk

Kérjük, hogy a termékkel kapcsolatos kérdéseivel forduljon a Hama terméktanácsadásához.

Közvetlen vonal Közvetlen vonal:  
+49 9091 502-115 (Deu/Eng)

További támogatási információt itt talál:  
[www.hama.com](http://www.hama.com)

## Zloženie zariadenia

1. Nádrž na odpad
2. Nadstavec skartátora
3. Vstupný otvor
4. Pripojovací kábel
5. Obslužný vypínač
6. Kontrolka napájania
7. Výstražné symboly

# 1. Úvod

## 1.1 Predhovor

Vážená zákazníčka, vážený zákazník,

zakúpením tejto skartovačky ste sa rozhodli pre kvalitný výrobok Hama, ktorý ohľadne techniky a funkcionality zodpovedá najmodernejšej úrovni rozvoja.

Prečítajte si tu uvedené informácie, aby ste sa rýchlo oboznámili so svojím prístrojom a mohli v plnom rozsahu využívať jeho funkcie.

Pri tomto zariadení ide o nepoužitý nový tovar. Eventuálne vyskytujúce sa rezné zvyšky môžu pochádzať z testovacích behov na zaistenie kvality počas výroby.

### Upozornenie podľa DIN 66399:

Každá osoba – či už právnická alebo súkromná – je zodpovedná za bezpečné a zásadám ochrany dát zodpovedajúce skartovanie všetkých dôverných, osobných a citlivých údajov. Či už ide o cudzie alebo vlastné údaje vyžadujúce ochranu, jednajte z vlastného záujmu tak, aby sa predovšetkým žiadne údaje týkajúce sa vašej osoby nedostali do nepovolaných rúk. Skartovače Hama vás pri tom spoľahlivo podporujú.

## 1.2 Všeobecné informácie o tomto zariadení

Skartovač **Premium X6M** drví papier, zošívacie svorky, magnetické karty a karty s ID čipom.

Skartovať sa nesmú: disky CD, DVD a BluRay, nekonečný papier, lepiace etikety, fólie, novinový papier, kartón, kancelárske spinky, lamináty alebo plast (okrem hore uvedených predmetov).

## 1.3 Informácie k tomuto návodu na používanie

Tento návod na používanie je súčasťou skartovačky **Premium X6M** (ďalej označovanej ako prístroj) a poskytuje vám dôležité informácie pre riadne používanie, bezpečnosť, zapojenie a obsluhu prístroja.

Návod na obsluhu musí byť neustále k dispozícii v blízkosti prístroja. Musí si ho prečítať a používať ho každá osoba, ktorá obsluhuje tento prístroj alebo odstraňuje poruchu na prístroji.

Uschovajte tento návod na použitie a odovzdajte ho budúcemu majiteľovi spolu s prístrojom

## 1.4 Autorské práva

Táto dokumentácia je chránená autorským právom.

Akékolvek kopírovanie, eventuálne dotlač, aj čiastočne, ako aj predanie zobrazení, aj v zmenenej podobe, je dovolené iba s písomným súhlasom výrobcu.

## 1.5 Obmedzenie záruky

Všetky technické informácie, údaje a pokyny obsiahnuté v tomto návode na používanie zodpovedajú najnovšiemu stavu počas tlače a sú poskytované s ohľadom na doterajšie skúsenosti a poznatky podľa najlepšieho vedomia.

Výrobca nepreberá záruku za škody spôsobené nedodržaním návodu, nesprávnym používaním, neodbornými opravami, neoprávnenými zmenami alebo používaním neschválených náhradných dielov.

# 2. Bezpečnosť

## 2.1 Základné bezpečnostné pokyny

V záujme bezpečného zaobchádzania s prístrojom dodržiavajte nasledujúce bezpečnostné pokyny:

- Kontrolujte prístroj pred použitím na vonkajšie viditeľné poškodenia. Poškodený prístroj nepoužívajte.
- Osoby, ktoré vzhľadom ku svojim telesným, duševným alebo motorickým schopnostiam nie sú schopné obsluhovať prístroj, smú prístroj používať iba pod dohľadom alebo podľa pokynov zodpovednej osoby.
- Poškodené súčasti sa smú nahradíť iba originálnymi náhradnými dielmi. Iba u týchto súčastí je zaručené, že budú splnené bezpečnostné požiadavky.
- Chráňte prístroj pred vlhkosťou a prenikaním kvapalín alebo predmetov. V prípade kontaktu s kvapalinou okamžite prístroj odpojte od prívodu elektriny.

**⚠ NEBEZPEČENSTVO****Smrteľné nebezpečenstvo elektrického prúdu****V prípade kontaktu s vodičmi alebo súčasťami pod napäťom je ohrozený život!**

Dodržiavajte nasledujúce bezpečnostné pokyny, aby ste zabránili ohrozeniu elektrickým prúdom:

- ▶ Nepoužívajte prístroj, ak sú poškodené prívodný kábel alebo sieťová zástrčka.
- ▶ V žiadnom prípade neotvárajte kryt prístroja. Ak sa dotknete káblor pod napäťom alebo zmeníte elektrické a mechanické usporiadanie, hrozí nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom.
- ▶ Nikdy neponárajte prístroj alebo sieťovú zástrčku do vody alebo inej kvapaliny.

**⚠ VAROVANIE****Nebezpečenstvo porezania na valcoch rezacieho nadstavca!**

Dodržiavajte nasledujúce bezpečnostné pokyny, aby ste zabránili poraneniam:

- ▶ Nedotýkajte sa rezacích valcov.

## 2.2 Bezpečnostné zariadenia

Prístroj je vybavený bezpečnostným spínačom a môže byť prevádzkovany jedine vtedy, keď je nadstavec skartátora (2) riadne nasadený na nádrž na odpad (1).

## 2.3 Výstražné symboly na prístroji

Na prístroji sú umiestnené nasledujúce výstražné symboly:



Všeobecný výstražný symbol



Riadte sa podľa pokynov v návode na obsluhu



Deťom dovoľte používať prístroj len pod dozorom



Do vstupného otvoru nedávajte žiadne kancelárske spinky



Nesiahajte do vstupného otvoru



Udržiavajte odev v bezpečnej vzdialosti od vstupného otvoru



Udržiavajte retiazky v bezpečnej vzdialosti od vstupného otvoru



Udržiavajte vlasy v bezpečnej vzdialosti od vstupného otvoru



Na prístroji alebo v jeho blízkosti nepoužívajte aerosólové produkty



Nevkladajte do podávacej šachty žiadne DC / DVD.

### VAROVANIE

#### **Nebezpečenstvo poranenia!**

- Dodržiavajte výstražné symboly, aby ste zabránili poraneniu osôb alebo poškodeniu prístroja.

## 3. Inštalácia / montáž

- Odstráňte všetok baliaci materiál okolo prístroja.
- Prístroj neumiestňujte do horúceho, mokrého alebo veľmi vlhkého prostredia.
- Umiestnite prístroj stabilným spôsobom na rovnú vodorovnú podložku.
- Elektrická zásuvka musí byť ľahko dostupná, aby bolo možné v prípade núdze pripojenie rýchlo vytiahnuť zo siete.
- Pred pripojením prístroja porovnajte údaje prístroja (napäťie a frekvenciu) na typovom štítku s údajmi vašej elektrickej siete. Tieto údaje sa musia zhodovať, aby nedošlo k poškodeniu prístroja.
- Pripojovací kábel chráňte pred horúcimi povrchmi a ostrými hranami.
- Všetky káble umiestnite tak, aby nevzniklo nebezpečenstvo potknutia.
- Dbajte na to, aby kábel nebol zalomený alebo privretý.

## 4. Obsluha a používanie

### 4.1 Pokyny na používanie

- Uvedomte si, že hrúbka papiera sa pri krčení zvyšuje, môže tým dôjsť k prekročeniu maximálnej kapacity strán.
- Skôr než začnete ďalšiu prácu, vždy vyčkajte na ukončenie skartovania papiera.
- Nepoužívajte prístroj v trvalej prevádzke dlhšie než 2 minúty.

### 4.2 Pokyny na obsluhu

#### 4.2.1 Zapnutie prístroja

- Posuňte ovládač (5) do polohy „On/Auto“. Rezné valce sa krát-kodobo zapnú. Prístroj je v prevádzkovej pripravenosti. Zelená kontrolka Power (6) svieti trvalo.

## 4.2.2 Skartovanie papiera a plastových kariet

- Vkladajte papier alebo plastovú kartu do vstupného otvoru (3) tak, že ho smerujete na stred. Rezacie valce sa zapnú automaticky.
- Pustite papier alebo plastovú kartu. Po ukončení skartovania sa prístroj znova vypne.

### UPOZORNENIE!

- ▶ Za účelom zabránenia poškodenia prístroja pravidelne vyprázdňujte nádobu.

## 4.2.3 Režim prevádzky vpred/vzad

### UPOZORNENIE!

- ▶ Tieto režimy prevádzky slúžia na opäťovné uvoľnenie zablokovanejho skartovacieho mechanizmu.

- Posuňte ovládač (5) do polohy „Rev“. Valce mechanizmu na skartovanie papiera sa točia opačným smerom.
- Čahajte papier zo vstupného otvoru (3) smerom nahor.
- Aby ste sa znova vrátili do pohotovostného režimu, opäťovne nastavte ovládač (5) do polohy AUTO.

## 4.2.4 Vyprázdenie nádoby

- Po zastavení rezacích valcov snímte nadstavec skartátora (2). Vsstavaný bezpečnostný spínač vypne prístroj automaticky.
- Vyprázdnite nád obu.
- Nasadťte opäť nadstavec skartátora (2) na nádrž na odpad (1).

## 4.2.5 Vypnutie prístroja

- Posuňte ovládač (5) do polohy „Off“.

## 5. Čistenie a údržba

Prístroj čistite suchou utierkou. V prípade silného znečistenia je možné utierku mierne navlhčiť.

### ⚠ NEBEZPEČENSTVO

Ohrrozenie života elektrickým prúdom!

- ▶ Skôr než začnete s čistením, vytiahnite sieťovú zástrčku zo zásuvky.

### ⚠ VÝSTRAHA

**Nebezpečenstvo porenania na valcoch skartovacieho mechanizmu!**

Aby ste predišli úrazom, dbajte na tieto bezpečnostné upozornenia:

- ▶ Nikdy sa nedotýkajte skartovacích valcov.

### POZOR!

**Hrozí nebezpečenstvo poškodenia prístroja vlhkosťou!**

- ▶ Zaistite, aby sa pri čistení do prístroja nedostala vlhkosť, aby sa predišlo neopraviteľnému poškodeniu prístroja.

## 6. Odstraňovanie porúch

- Tento prístroj je vybavený motorom s ochranou proti blokáde papiera a proti preťaženiu.
- Používanie pri trvalom zaťažení je potrebné obmedziť na 2 minúty, za ním má nasledovať najmenej 15-minútová prestávka vo vypnutom stave. Motor sa v prípade príliš vysokého zaťaženia (po najmenej 15 minútach) automaticky vypne.
- Ak sa vloží viac než je maximálna kapacita počtu strán, prístroj sa automaticky vypne.

V oboch prípadoch postupujte nasledovne:

- Vytiahnite prístroj zo zásuvky.
- Počkajte minimálne 15 minút pokým sa ochrana proti preťaženiu nevráti do pôvodného stavu.
- Odoberte vyčnievajúci papier von zo vstupného otvoru (3) smerom nahor.
- Opäť zapojte prístroj do siete a nastavte ovládač (5) na REV.
- Zo vstupného otvoru (3) vytiahnite zvyšok papiera smerom nahor. V prípade potreby viackrát prepnite medzi AUTO a REV.
- Aby ste sa znova dostali do pohotovostného režimu, nastavte ovládač (5) do polohy AUTO.

## 7. Technické údaje

Vstupné napätie	220-240 V~
Sieťová frekvencia	50 Hz
maximálny príkon	164 W
Príkon (pohotovostný režim)	0.5 W
Rozmery (d x š x v)	30,8 x 16,5 x 36,2 cm
Hmotnosť (netto)	3,137 kg
Hmotnosť (brutto)	3,475 kg
Objem koša na papier a plastové karty	14 litrov

max. hladina hluku	72 dB
max. výkon rezu papiera (70 g/m <sup>2</sup> )	7 listov *
max. výkon rezu papiera (80 g/m <sup>2</sup> )	5 listov *
max. výkon skartovania PK	1 ks
rýchlosť rezania	3,2 m/min
vstupná šírka	220 mm
Veľkosť rezu papiera/plastových kariet	4 x 39 mm
súvislá prevádzka	max. 2 minúty
bezpečnostná úroveň (podľa DIN 32757)	3
Trieda ochrany (podľa DIN 66399)	2
Stupeň utajenia (podľa DIN 66399)	P-4 / T-4 / E-3

\* papier formátu A4, hrubší papier, vlhkosť alebo iné ako dovolené napätie môžu redukovať výkon.

## 8. Kontaktné a podporné informácie

poradenské oddelenie firmy Hama.

Hotline: +49 9091 502-115 (nem./angl.)

Ďalšie informácie o podpore nájdete tu:  
[www.hama.com](http://www.hama.com)

## Maskinkonstruktion

1. Uppsamlingsbehållare
2. Dokumentförstörare
3. Indragningsschakt
4. Anslutningssladd
5. Manövreringsreglage
6. Power-lampa
7. Varningssymboler

# 1. Inledning

## 1.1 Förord

Bästa/bäste kund,

när du köpte den här dokumentförstöraren valde du en kvalitetsprodukt från Hama som motsvarar senaste standard med avseende på teknik och funktionalitet.

Läs informationen här så att du snabbt lär känna apparaten och kan använda alla funktionerna fullt ut.

Denna apparat är en oanvänt, ny produkt. Eventuella pappersrester kan komma från kvalitetssäkrande testkörningar under produktionen.

Hänvisning enligt DIN 66399:

Varje person – juridisk eller privat – är ansvarig för den dataskyddsanpassade och säkra förstöringen av alla förtroliga, personbaserade samt känsliga data.

Handla i eget intresse, vare sig det gäller främmande eller egna uppgifter som behöver skyddas, så att inte några uppgifter om din person hamnar på fel ställe. Hama dokumentförstörare hjälper dig tillförlitligt med detta.

## 1.2 Allmän information om den här apparaten

Dokumentförstöraren **Home X6M** strimlar papper, häftklamrar och kort med magnetremsa och ID-chip. Detta får inte strimlas: CD:ar, DVD:er, BluRay, papper i löpande bana, klisteretiketter, folier, tidningspapper, kartong, gem, laminat eller plast (med undantag för de tidigare nämnda föremålen).

## 1.3 Information om den här bruksanvisningen

Den här bruksanvisningen hör till dokumentförstöraren X6M (i fortsättningen kallad apparaten) och innehåller viktig information om den avsedda användningen och säkerheten samt om hur man ansluter och hanterar apparaten.

Bruksanvisningen måste alltid finnas tillgänglig i närheten av apparaten. Alla som använder apparaten eller åtgärdar störningar på den ska läsa och använda sig av bruksanvisningen.

Spara bruksanvisningen och låt den följa med till nästa ägare.

## 1.4 Upphovsrätt

- Den här dokumentationen skyddas av upphovsrätten.
- All kopiering eller eftertryck, även av delar, eller förmedling av bilderna, även i ändrat skick, är endast tillåten med skriftlig tillstånd från tillverkaren.

## 1.5 Ansvarsfriskrivning

- All teknisk information samt alla data och anvisningar för hanteringen av apparaten motsvarar den standard som gällde vid tryckningen och baseras på de erfarenheter och kunskaper som vi hittills inhämtat.
- Tillverkaren övertar inget ansvar för skador som beror på att bruksanvisningen inte har beaktats, annan användning än den avsedda, bristfälliga reparationer, otillåtna förändringar eller användning av reservdelar som inte är godkända.

# 2. Säkerhet

## 2.1 Grundläggande säkerhetsanvisningar

- Beakta följande säkerhetsanvisningar för säker apparathantering:
- Undersök om apparaten har utvändiga, synliga skador innan du använder den. Använd den inte om den är skadad.
- Personer som inte klarar av att hantera apparaten säkert på grund av sin kroppsliga, mentala eller motoriska förmåga
- får bara använda apparaten under uppsikt av en ansvarig person, eller enligt dennes anvisning.
- Defekta komponenter får bara bytas ut mot reservdelar i originalutförande. Det är bara när sådana delar används som man kan vara säker på att delarna uppfyller säkerhetskraven.
- Skydda apparaten mot fukt och se till att inte vätskor eller föremål kanträna in i den. Vid kontakt med vätska ska apparaten skiljas från elnätet direkt.

**⚠ FARA**

**Livsfara på grund av elektrisk ström!**

**Vid kontakt med sladdar och komponenter som är strömsatta föreligger livsfara!**

Beakta följande säkerhetsanvisningar för att undvika risker på grund av elektricitet:

- ▶ Använd inte apparaten när anslutningssladden eller elkontakten är skadade.
- ▶ Öppna aldrig apparathöljet. Det finns risk för elstötar om spänningsförande anslutningar berörs och den elektriska och mekaniska uppbyggnaden förändras.
- ▶ Doppa aldrig apparaten eller elkontakten i vatten eller andra vätskor.

**⚠ WARNING**

**Risk att skära sig på kapvalsarna!**

Beakta de följande säkerhetsanvisningarna för att undvika skador.

- ▶ Rör inte kapvalsarna.

## 2.2 Säkerhetsanordningar

Produkten är utrustad med en säkerhetskoppling och kan bara användas när strimlingstillbehöret (2) sitter korrekt på uppsamlingsbehållaren (1).

## 2.3 Varningssymboler på apparaten

Följande varningssymboler finns på apparaten:



Allmän varningssymbol



Följ anvisningarna i bruksanvisningen.



Låt bara barn använda apparaten under uppsikt.



Stoppa inte in några gem i indragningsschaktet.



Stoppa inte in händer i indragningsschaktet.



Håll kläder borta från indragningsschaktet.



Håll kedjor borta från indragningsschaktet.



Håll hår borta från indragningsschaktet.



Använd inga aerosolprodukter vid eller i närheten av apparaten.



Stoppa inte in några CD:ar/DVD:er i indragningsschaktet.

### **VARNING**

#### **Skaderisk!**

- Beakta varningssymbolerna för att undvika personskador eller en skada på apparaten.

### 3. Installation/uppställning

- Ta bort allt förpackningsmaterial runt apparaten.
- Ställ inte apparaten i en varm, våt eller mycket fuktig miljö.
- Placera apparaten så att den står stadigt på ett jämnt, vågrätt underlag.
- Eluttaget måste vara lättåtkomligt så att strömmen kan brytas snabbt om detta skulle behövas.
- Jämför apparatens anslutningsdata (spänning och frekvens) på typskylten med vad som gäller för ditt elnät innan du ansluter apparaten. De här uppgifterna måste överensstämma så att inte apparaten skadas.
- Skydda anslutningssladden mot varma ytor och vassa kanter.
- Dra alla kablar så att det inte går att snubbla över dem.
- Bøj och kläm inte kabeln.

### 4. Hantering och användning

#### 4.1 Användningsinformation

- Tänk på att papperet blir tjockare när det viks och att detta kan göra att den maximala arkkapaciteten överskrids.
- Vänta alltid tills en strimling är färdig innan du startar nästa.
- Använd inte apparaten mer än 2 minuter i sträck.

#### 4.2 Användningsinstruktioner

##### 4.2.1 Starta apparaten

- Skjut reglaget (5) till positionen "Auto". Kapvalsarna startas tillförligt. Apparaten är driftsklar. Den gröna Power-lampan (6) lyser hela tiden.

#### 4.2.2 Strimla papper och plastkort

- För in papperet eller plastkortet mitt i indragningsschaktet (4). Kapvalsarna startas automatiskt.
- Släpp papperet eller plastkortet. Efter avslutad strimling stänger apparaten av sig igen

##### TÄNK PÅ!

- ▶ Töm behållaren regelbundet för att undvika att apparaten skadas.

#### 4.2.3 Omvänd driftläge

##### TÄNK PÅ!

- ▶ Det här driftsläget används för lösa upp en blockering hos kapenheten.

- Skjut reglaget (5) till positionen "Rev".
- Strimlingsenhetens valsar för papper rör sig i motsatt riktning.
- Dra ut papperet uppåt ur indragningsschaktet (3).
- För att återgå till standby-läget ställer du reglaget (5) på "AUTO" igen.

#### 4.2.4 Tömma behållare

- Lyft av strimlingstillbehöret (2)
- när kapvalsarna står stilla. Den inbyggda säkerhetsbrytaren stänger av apparaten automatiskt.
- Töm behållaren.
- Sätt tillbaka strimlingstillbehöret (2) på uppsamlingsbehållaren (1).

#### 4.2.5 Stänga av apparaten

- Skjut reglaget (5) till positionen "Off".

## 5. Rengöring och skötsel

Rengör apparaten med en torrt tygstycke. Vid kraftig nedsmutsning kan duken fuktas något.

### **⚠ FARA**

**Livsfara på grund av elektrisk ström!**

- ▶ Dra ut kontakten ur eluttaget innan du börjar med rengöringen.

### **⚠ WARNING**

**Risk att man skär sig på kapenhetens valsar!**

Beakta de följande säkerhetsanvisningarna för att undvika skador.

- ▶ Rör inte kapvalsarna.

### **OBSERVERA:**

**Apparatskador på grund av fukt!**

- ▶ Se till att fukt intetränger in i apparaten vid rengöringen för att undvika bestående apparatskador.

## 6. Felavhjälpling

- Den här apparaten är utrustad med en motor med pappersblockerings- och överbelastningsskydd.
- Användningen med kontinuerlig belastning ska begränsas till 2 minuter, följt av en vilopaus på minst 15 minuter i avstängt läge. Motorn stänger av automatiskt vid för hög belastning (efter minst 15 minuter).
- När mer än den maximala arkkapaciteten läggs in stänger apparaten av automatiskt.

Gör så här i båda fallen:

- Skilj apparaten från eluttaget.
- Vänta minst 15 minuter tills överbelastningsskyddet har återställts.
- Dra ut papperet som sticker ut uppåt ur indragningsschaktet (3).
- Anslut apparaten till elnätet igen och ställ reglaget (5) på REV.
- Dra ut det resterande papperet uppåt ur indragningsschaktet (3). Koppla om mellan "AUTO" och REV flera gånger vid behov.
- För att återgå till standby-läget ställer du reglaget (5) på läget "AUTO".

## 7. Tekniska data

Ingångsspänning	220-240 V~
Nätfrekvens	50 Hz
Max. effektförbrukning	164 W
Effektupptagning (standby)	0.4 W
Mått (B x H x D)	30,8 x 16,5 x 36,2 cm
Vikt (netto)	3,137 kg
Vikt (brutto)	3,475 kg
Korgvolym papper och plastkort	14 liter
Max. bullernivå	72 dB
Max. snittkapacitet papper (70 g/m <sup>2</sup> ):	7 blad *
Max. snittkapacitet papper (80 g/m <sup>2</sup> ):	5 blad *

Max. snittkapacitet PK	1 st
Max. snitthastighet	3,2 m/minut
Max. indragningsbredd papper/plastkort	220 mm
Strimlingsstorlek papper/plastkort	4 x 39 mm
Tid kontinuerlig drift	max. 2 minuter
Säkerhetsnivå (enligt DIN 32757)	3
Kapslingsklass (enligt DIN 66399)	2
Säkerhetsnivåer (enligt DIN 66399)	P-4 / T-4 / E-3

\* A4-papper; kraftigare papper, fukt eller en annan spänning än den tillåtna kan reducera effekten.

## 8. Service och support

Kontakta gärna Hama produktrådgivning om du har frågor om produkten.

Hotline: +49 9091 502-115 (ty/eng)

Du hittar mer support-information här:

[www.hama.com](http://www.hama.com)

## Laitteen asennus

1. Jätesäiliö
2. Asiakirjatuhoojalisäläite
3. Syöttökuilu
4. Liitääntäjohto
5. Käyttökytkin
6. Virran merkkivalo
7. Varoitusmerkit

# 1. Johdanto

## 1.1 Esipuhe

Hyvä asiakkaamme,

ostaessasi tämän asiakirjatuhoojan olet päätynyt Haman laatutuotteeseen, joka tekniikaltaan ja toiminnoltaan vastaa uusimpia kehitysvaatumuksia.

Lue tämän ohjeen sisältämät tiedot, jotta opit nopeasti tuntemaan laitteesi ja pystyt käyttämään sen toimintoja koko laajuudessaan.

Tämä laite on uusi ja käyttämätön tuote. Mahdolliset leikkuujätteet voivat olla peräisin tuotannon aikana laadun varmistamiseksi tehdystä koekäytöistä.

### **Standardin DIN 66399 mukainen ohje:**

Jokainen – niin juridinen kuin yksityishenkilökin – vastaa kaikkien luottamuksellisten, arkaluontoisten ja henkilötietojen tietosuojalakiin mukaisesta ja turvallisesta hävittämisestä. Olipa kyse omista tai muiden suojaavista tiedoista, on oman edun mukaista toimia siten, ettei etenkään henkilöä koskevia tietoja joudu väärin käsiin. Hamasiakirjatuhooja auttaa tässä luotettavasti.

## 1.2 Tämän laitteen yleiset tiedot

**Home X6M** -asiakirjatuhooja silppuaa paperia, niiittejä sekä magneettijuova- ja sirukortteja. Sillä ei saa silputa seuraavia: CD-, DVD- tai Blu-Ray-levyjä, ketjulomakkeita, tarraetikettejä, kalvoja, sanomalehtipaperia, pahvia, paperiliittimiä, laminaatteja tai muovia (edellä mainittuja esineitä lukuun ottamatta).

## 1.3 Tietoja tästä käyttöohjeesta

Tämä käyttöohje on osa **Home X6M** -asiakirjatuhoojan (jota myöhemmin kutsutaan laitteeksi) toimitusta ja sisältää tärkeitä laitteen määräystenmukaiseen käyttöön, turvallisuuteen, liittäntään ja ohjauksen liittyviä ohjeita.

Käyttöohjeen on oltava aina saatavilla laitteen lähellä. Jokaisen tästä laitetta käyttävän tai laitteen häiriötä korjaavan on luettava se ja noudatettava sitä.

Säilytä käyttöohje ja luovuta se laitteen mukana seuraavalle omistajalle.

## 1.4 Tekijänoikeus

Tämä dokumentaatio on suojattu tekijänoikeuslain nojalla.

Sen monistaminen tai jälkipainosten ottaminen siitä kokonaan tai osittain samoin kuin kuvien osittainenkin kopiointi on sallittua vain valmistajan antamalla kirjallisella luvalla.

## 1.5 Vastuun rajoitus

Kaikki tämän käyttöohjeen sisältämät tekniset tiedot, tiedot ja käyttöohjeet vastaavat tuoreinta tietoa painohetkellä, ja niissä on huomioitu tähänastiset kokemukset ja havainnot parhaan tietomme mukaan.

Valmistaja ei vastaa ohjeen noudattamatta jättämisestä, määräysten vastaisesta käytöstä, epäasianmukaisista korjauksista, luvatta tehdystä muutoksista tai hyväksymättömien varaosien käytöstä johtuvista vahingoista.

# 2. Turvallisuus

## 2.1 Perusturvallisuusohjeet

Noudata laitteen käsittelyn turvallisuuden varmistamiseksi seuraavia turvallisuusohjeita:

- Tarkista ennen laitteen käyttöä, ettei siinä ole näkyviä ulkoisia vaurioita. Älä ota vaurioitunutta laitetta käyttöön.
- Henkilöt, jotka eivät fyysisesti, psyykkisesti tai motoristen taitojensa perusteella kykene käyttämään laitetta turvallisesti, saavat käyttää laitetta ainoastaan vastuuhenkilön valvonnassa tai hänen ohjeiden mukaan.
- Viallisia osia saa vaihtaa vain alkuperäisiin varaoisiin. Vain näiden avulla voidaan taata turvallisuusvaatimusten täyttyminen.
- Suojaa laite kosteudelta ja estää nesteiden tai esineiden pääsy sen sisään. Jos laitteen sisään pääsee nestettä, irrota se heti sähköverkosta.

**⚠️ VAARA****Sähkövirrasta johtuva hengenvaara!**

**Kosketuksesta jännitteisiin johtoihin tai osiin seuraa hengenvaara!**

Noudata seuraavia turvallisuusohjeita välittääksesi sähkövirrasta aiheutuvan vaaran:

- ▶ Älä käytä laitetta, jos liitäntäjohto tai pistoke on vaurioitunut.
- ▶ Älä missään tapauksessa avaa laitteen koteloa. Jännitettä kulumattavien liitäntöjen koskettamisesta ja sähköisen ja mekaanisen kokoonpanon muuttamisesta seuraa sähköiskun vaara.
- ▶ Älä koskaan upota laitetta tai pistoketta veteen tai muihin nesteisiin.

**⚠️ VAROITUS****Leikkautumisvaara leikkuutelojen läheisyydessä!**

Noudata loukkaantumisten välttämiseksi seuraavia turvallisuusohjeita.

- ▶ Älä koske leikkuuteloihin.

## 2.2 Sicherheitseinrichtungen

Laitteessa on turvakatkaisin, ja sitä voi käyttää ainoastaan silloin, kun asiakirjatuhoojalisälite (2) on asetettu määräysten mukaisesti jätesäiliön (1) päälle.

## 2.2 Varoitusmerkit laitteessa

Laitteeseen on kiinnitetty seuraavat varoitusmerkit:



Yleinen varoitusmerkki



Noudata käytöohjetta.



Älä anna lasten käyttää laitetta muuten kuin valvonnan alaisina.



Älä laita paperiliittimiä syöttökuiliun.



Älä tartu syöttökuiliun.



Pidä vaatteet poissa syöttökuilusta.



Pidä ketjut poissa syöttökuilusta.



Pidä hiukset poissa syöttökuilusta.



Älä käytä laitteeseen tai sen läheisyydessä mitään aerosoli-tuotteita.



Älä laita syöttökuiliun CD-/DVD-levyjä.

### **VAROITUS**

#### **Loukkaantumisvaara!**

- Huomioi varoitusmerkit välttääksesi loukkaantumiset ja laitteen vaurioitumisen.

### 3. Asennus/rakenne

- Poista kaikki pakkausmateriaalit laitteen ympäristä.
- Älä asenna laitetta kuumaan, märkään tai erittäin kosteaan ympäristöön.
- Sijoita laite tukevasti tasaiselle, vaakasuoralle alustalle.
- Pistorasia on oltava käden ulottuvilla, jotta sähköliitännän saa hätätilanteessa helposti irrotettua.
- Vertaa ennen laitteen kytkennessä laitteen typpikilven kytkennessätietoja (jännитетtä ja taajuutta) sähköverkon tietoihin. Näiden tietojen on vastattava toisiaan, ettei laitteeseen tule vaurioita.
- Suojaa liitäntäjohto kuumilta pinnoilta ja teräviltä reunoilta.
- Sijoita kaikki johdot niin, että kompastumisvaaraa ei ole.
- Älä taita johtoa äläkä aseta sitä puristuksiin.

### 4. Käyttö ja ohjaus

#### 4.1 Käyttöohjeet

- Huomaa, että paperin paksuus kasvaa taitettaessa, jolloin maksimivumäärä voi ylittyä.
- Odota aina, että yhden erän silppuaminen on päättynyt, ennen kuin aloitat seuraavan silppuamisen.
- Älä käytä laitetta jatkuvalla käytöllä pidempään kuin 2 minuuttia kerrallaan.

#### 4.2 Ohjausohjeet

##### 4.2.1 Laitteen käynnistäminen

- Käännä käyttökytkin (5) "Auto"-asentoon. Leikkuutelat käynnistyvät hetkeksi. Laite on käytövalmis. Vihreä virran merkkivalo (6) palaa jatkuvasti.

## 4.2.2 Paperin ja muovikorttien silppuaminen

- Vie paperi tai muovikortti keskelle syöttökuilua (4). Leikkuutelat käynnistyvät automaattisesti.
- Päästä irti paperista tai muovikortista. Silppumisen päätyttyä laitteesta katkeaa virta.

### OHJE!

- ▶ Tyhjennä säiliö säännöllisesti laitteen vaurioitumisen vältämiseksi.

## 4.2.3 Käyttötapana peruutus

### OHJE!

- ▶ Tämän käyttötavan avulla voidaan avata leikkuulaitteen lukitus.
- Käännä käyttökytkin (5) "Rev"-asentoon. Paperileikkurin terät pyörivät vastakkaiseen suuntaan.
- Vedä paperi ylöspäin pois syöttökuilusta (3).
- Käännä käyttökytkin (5) jälleen "AUTO"-asentoon palatakseen valmiustilaan.

## 4.2.4 Säiliön tyhjentäminen

- Nosta leikkuutelojen ollessa pysähdyksissä asiakirjatuhoojalislaitte (2) pois paikaltaan. Sisäänrakennettu turvakatkaisin katkaisee laitteesta virran automaattisesti.
- Tyhjennä säiliö.
- Aseta asiakirjatuhoojalislaitte (2) jälleen jätesäiliön (1) päälle.

## 4.2.5 Laitteen kytkeminen pois päältä

- Käännä käyttökytkin (5) "Off"-asentoon.

## 5. Puhdistus ja hoito

Käytä laitteen puhdistukseen kuivaa liinaa. Jos laite on pahasti likaantunut, liinaa voi kostuttaa hieman.

### **⚠ GEFahr**

#### **Lebensgefahr durch elektrischen Strom!**

- ▶ Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, bevor Sie mit der Reinigung beginnen.

### **⚠ WARNUNG**

#### **Schnittgefahr an den Walzen des Schneideaufsatzes!**

Beachten Sie die folgenden Sicherheitshinweise, um Verletzungen zu vermeiden:

- ▶ Berühren Sie nicht die Schneidewalzen.

### **ACHTUNG!**

#### **Beschädigung des Gerätes durch Feuchtigkeit!**

- ▶ Stellen Sie sicher, dass bei der Reinigung keine Feuchtigkeit in das Gerät eindringt, um eine irreparable Beschädigung des Gerätes zu vermeiden.

## 6. Vikojen korjaaminen

- Tämän laitteen moottorissa on paperitukos- ja ylikuormitussuoja.
- Käyttö jatkuvalla kuormituksella tulee rajoittaa kaksi minuuttiin, min-kä jälkeen on pidettävä vähintään 15 minuutin lepotauko, jonka ajaksi laitteesta on katkaistava virta. Moottori sammuu automaattisesti, jos kuormitus on liian suuri (vähintään 15 minuutin kuluttua).
- Jos laitteeseen syötetään enemmän kuin suurin sallittu paperimäärä, laitteesta katkeaa automaattisesti virta.

Toimi molemmissa tapauksissa seuraavasti:

- Irrota laitteen pistoke pistorasiasta.
- Odota vähintään 15 minuuttia, kunnes ylijännitesuoja on nollautunut.
- Vedä laitteeseen jäänyt paperi ylöspäin pois syöttökuilusta (3).
- Liitä laite jälleen sähköverkkoon, ja käänä käyttökytkin (5) REV-asentoon.
- Vedä laitteeseen jäänyt paperi ylöspäin pois syöttökuilusta (3). Kääntele tarvittaessa käyttökytkintä useita kertoja edestakaisin "AUTO"- ja "REV"-asentojen välillä.
- Takaisin valmiustilaan pääset käänämällä käyttökytkimen (5) "AUTO"-asentoon.

## 7. Technische Daten

Tulojännite	220-240 V~
Verkkotaajuus	50 Hz
Suurin sallittu ottoteho	164 W
Ottoteho (valmiustila)	0.4 W
Mitat (lev. x kork. x syv.)	30,8 x 16,5 x 36,2 cm
Paino (netto)	3,137 kg
Paino (brutto)	3,475 kg
Korin tilavuus, paperit ja muovikortit	14 litraa
Maks.melutaso	72 dB
Maks.leikkuuteho, paperi (70 g/m <sup>2</sup> )	7 arkkia *

Maks.leikkuuteho, paperi (80 g/m <sup>2</sup> )	5 arkkia *
Maks.leikkuuteho, muovikortti:	1 kpl
Maks.leikkuunopeus	3,2 m/minuutti
Maks.syöttöleveys, paperi/muovikortit	220 mm
Paperin/muovikorttien leikkuukoko	4 x 39 mm
Jatkuvan käytön kesto	maks. 2 minuuttia
Turvallisuusaste (standardin DIN 32757 mukaan)	3
Suojausluokka (standardin DIN 66399 mukaan)	2
Turvallisuusasteet (standardin DIN 66399 mukaan)	P-4 / T-4 / E-3

\* A4-paperi, paksumpi paperi, kosteus tai sallitusta poikkeava jännite voi pienentää tehoa.

## 8. Huolto ja tuki

Tuotetta koskevissa kysymyksissä pyydämme käänymään Haman tuoteneuvonnan puoleen.

Tukilinja: +49 9091 502-115 (saksa/englanti)

Lisää tukitietoja on osoitteessa

[www.hama.com](http://www.hama.com)

**D Hinweis zum Umweltschutz:**

Ab dem Zeitpunkt der Umsetzung der europäischen Richtlinien 2012/19/EU und 2006/66/EG in nationales Recht gilt folgendes:

Elektrische und elektronische Geräte sowie Batterien dürfen nicht mit dem Haushalt entsorgt werden. Der Verbraucher ist gesetzlich verpflichtet, elektrische und elektronische Geräte sowie Batterien am Ende ihrer Lebensdauer an den dafür eingerichteten, öffentlichen Sammelstellen oder an die Verkaufsstelle zurückzugeben. Einzelheiten dazu regelt das jeweilige Landesrecht. Das Symbol auf dem Produkt, der Gebrauchsanleitung oder der Verpackung weist auf diese Bestimmungen hin. Mit der Wiederverwertung, der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der Verwertung von Altgeräten/Batterien leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutz unserer Umwelt.

**G8 Note on environmental protection:**

After the implementation of the European Directive 2012/19/EU and 2006/66/EU in the national legal system, the following applies:

Electric and electronic devices as well as batteries must not be disposed of with household waste. Consumers are obliged by law to return electrical and electronic devices as well as batteries at the end of their service lives to the public collecting points set up for this purpose or point of sale. Details to this are defined by the national law of the respective country.

This symbol on the product, the instruction manual or the package indicates that a product is subject to these regulations.

By recycling, reusing the materials or other forms of utilising old devices/Batteries, you are making an important contribution to protecting our environment.

**F Remarques concernant la protection de l'environnement:**

Conformément à la directive européenne 2012/19/EU et 2006/66/CE, et afin d'atteindre un certain nombre d'objectifs en matière de protection de l'environnement, les règles suivantes doivent être appliquées:

Les appareils électriques et électroniques ainsi que les batteries ne doivent pas être éliminés avec les déchets ménagers. Le pictogramme "picto" présent sur le produit, son manuel d'utilisation ou son emballage indique que le produit est soumis à cette réglementation. Le consommateur doit retourner le produit/la batterie usager aux points de collecte prévus à cet effet. Il peut aussi le remettre à un revendeur. En permettant enfin le recyclage des produits ainsi que les batteries, le consommateur contribuera à la protection de notre environnement. C'est un acte écologique.

**E Nota sobre la protección medioambiental:**

Después de la puesta en marcha de la directiva Europea 2012/19/EU y 2006/66/EU en el sistema legislativo nacional, se aplicará lo siguiente:

Los aparatos eléctricos y electrónicos, así como las baterías, no se deben evacuar en la basura doméstica. El usuario está legalmente obligado a llevar los aparatos eléctricos y electrónicos, así como pilas y pilas recargables, al final de su vida útil a los puntos de recogida comunitarios o a devolverlos al lugar donde los adquirió.

Los detalles quedaran definidos por la ley de cada país. El símbolo en el producto, en las instrucciones de uso o en el embalaje hace referencia a ello. Gracias al reciclaje, al reciclaje del material o a otras formas de reciclaje de aparatos/pilas usados, contribuye Usted de forma importante a la protección de nuestro medio ambiente.

**NL Notitie aangaande de bescherming van het milieu:**

Ten gevolge van de invoering van de Europese Richtlijn 2012/19/EU en 2006/66/EU in het nationaal juridisch systeem, is het volgende van toepassing:

Elektrische en elektronische apparatuur, zoals batterijen mag niet met het huishuis weggegooid worden. Consumenten zijn wettelijk verplicht om elektrische en elektronische apparaten zoals batterijen op het einde van gebruik in te dienen bij openbare verzamelplaatsen speciaal opgezet voor dit doeleinde of bij een verkooppunt. Verdere specificaties aangaande dit onderwerp zijn omschreven door de nationale wet van het betreffende land. Dit symbool op het product, de gebruiksaanwijzing of de verpakking duidt erop dat het product onderworpen is aan deze richtlijnen. Door te recycleren, hergebruiken van materialen of andere vormen van hergebruiken van oude toestellen/batterijen, levert u een grote bijdrage aan de bescherming van het milieu.

**Informazioni per protezione ambientale:**

Dopo l'implementazione della Direttiva Europea 2012/19/EU e 2006/66/EU nel sistema legale nazionale, ci sono le seguenti applicazioni:

Le apparecchiature elettriche ed elettroniche e le batterie non devono essere smaltite con i rifiuti domestici. I consumatori sono obbligati dalla legge a restituire i dispositivi elettrici ed elettronici e le batterie alla fine della loro vita utile ai punti di raccolta pubblici preposti per questo scopo o nei punti vendita. Dettagli di quanto riportato sono definiti dalle leggi nazionali di ogni stato. Questo simbolo sul prodotto, sul manuale d'istruzioni o sull'imballo indicano che questo prodotto è soggetto a queste regole. Riciclando, ri-utilizzando i materiali o utilizzando sotto altra forma i vecchi prodotti/batterie, darete un importante contributo alla protezione dell'ambiente.

**GR Υπόδειξη σχετικά με την προστασία περιβάλλοντος:**

Aπό τη σημείου που η Ευρωπαϊκή Οδηγία 2012/19/EU και 2006/66/ΕΕ ενσυμπλένεται στο εθνικό δίκαιο ισχύουν τα εξής:

Οι ηλεκτρικές και οι ηλεκτρονικές αποσκευές καθώς και οι μπαταρίες δεν επιτρέπεται να πετυχόνται στα οικιακά απορρίμματα. Οι καταναλωτές υποχρεούνται από τον νόμο να επιστρέψουν τις ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές αποσκευές καθώς και τις μπαταρίες στο τέλος της ζωής τους στα δημόσια ομιλία περιουσιακού που έχουν δημιουργηθεί γι' αυτό ο σκοπό ή στα σημεία πώλησης. Οι λεπτομέρειες ρυθμίζονται στη σχετική νομοθεσία. Το σύμβολο πάνω στο προϊόν, στο εγχειρίδιο χρήσης ή στη συσκευή παραπέμπει σε αυτές τις διατάξεις. Με την ανακύκλωση, επαναχρησιμοποίηση των υλών ή με άλλες μορφές χρησιμοποίησης παλιών συσκευών / μπαταριών συνισφέρετε σημαντικά στην προστασία του περιβάλλοντος. Στη Γερμανία ισχύουν αντίστοιχα οι παραπάνω κανόνες απόρριψης σύμφωνα με τον κανονισμό για μπαταρίες και συσκευέρες,

**S Not on miljöskydd:**

Efter implementeringen av EU direktiv 2012/19/EU och 2006/66/EU i den nationella lagstiftningen, gäller följande:

Elektriska och elektroniska apparater samt batterier får inte kastas i hushållssoporren. Konsumenter är skyldiga att återlämna elektriska och elektroniska apparater samt batterier vid slutet av dess livslängd till, för detta åndamål, offentliga uppsamlingsplatser. Detaljer för detta definieras via den nationella lagstiftningen i respektive land. Denne symbol på produkten, instruktionsmanuallen eller på förpackningen indikerar att produkten innehållas av denna bestämmelse. Genom återvinning och återanvändning av material/batterier bidrar du till att skydda miljön och din omgivning.

**FIN Ympäristönsuojaelua koskeva ohje:**

Siitä lähtien, kun Euroopan unionin direktiivi 2012/19/EU ja 2006/66/EU toteaan käytöön kansallisessa lainsäädännössä, pätevät seuraavat määräykset:

Sähkö- ja elektroniikkalaitteita ja paristoja ei saa hävittää talousjätteen mukana. Kuluttajalla on lain mukaan velvollisuus toimittaa sähkö- ja elektroniikkalaitteet niiden käytöön päätyväniin varattuun keräyspisteisiin tai palauttaa ne myyntipaikkaan. Tähän liittyvästä yksityiskohtista säädetään kulloisenkin osavalltona laissa. Nämästä määräyksestä mainitaan myös tuotteen symbolissa, käyttöohjeessa tai pakauksessa. Uudelleenkäytöllä, materiaalien/paristoja uudelleenkäytöllä tai muilla vanhojen laitteiden uudelleenkäytövoilla on tärkeä vaikutus ympäristömenestyksen suojelussa.

**PL Wskazówka dotycząca ochrony środowiska:**

Od czasu wprowadzenia europejskiej dyrektywy 2012/19/EU i 2006/66/EU do prawa narodowego obowiązują następujące ustalenia:

Urządzeni elektrycznych, elektronicznych oraz baterii jednorazowych nie należy wyrzucać razem z codziennymi odpadami domowymi! Użytkownik zobowiązany prawnie do odniesienia się zgodnie z przepisami o zbiórce i składowaniu odpadów elektrycznych i elektronicznych do punktu zbiórki lub do sprzedawcy. Szczegółowe kwestie regulują przepisy prawnego danego kraju. Informuje o tym symbol przekreślonego kosza umieszczony na opakowaniu. Segregując odpady pomagasz chronić środowisko!

#### **Környezetvédelmi tudnivaló:**



Az európai irányelv 2012/19/EU és 2006/66/EU ajánlása szerint, a megjelölt időponttól kezdve, minden EU-s tagállamban érvényesek a következők: Az elektromos és elektronikai készülékeket és az elemeket nem szabad a háztartási szemetbe dobnak! A leselejtett elektromos és elektronikus készülékekkel és elemekkel, akkumulátorokat nem szabad a háztartási szemetbe dojni. Az elhasznált és működésképtelen elektromos és elektronikus készülékek gyűjtésére töreknyi előírás kötelező mindenkit, ezért zokat el kell szállítani egy kijelölt gyűjtő helyre vagy visszavinni a vásárlás helyére. A termék csomagolásán feltüntetett szimbólum egyértelmű jelzést ad erre vonatkozóan a felhasználónak. A régi készülékek begyűjtése, visszaváltása vagy bármilyen formában történő újra hasznosítása közös hozzájárulás környezetünk védelméhez.

#### **Ochrana životního prostředí:**



Evropská směrnice 2012/19/EU a 2006/66/EU ustanovujete následující:  
Elektrická a elektronická zařízení stejně jako baterie nepatří do domovního odpadu. Spotřebitel se zavazuje odevzdat všechna zařízení a baterie po uplynutí jejich životnosti do příslušných sběren. Podrobnosti stanoví zákon příslušné země. Symbol na produktu, navod k obsluze nebo balení na toto poukazuje.

Recyklaci a jiným způsoby zužitkování přispíváte k ochraně životního prostředí.

#### **Ochrana životného prostredia:**



Evropská smernica 2012/19/EU a 2006/66/EU stanovuje:

Elektrické a elektronické zariadenia, rovnako ako batérie sa nesmú vyhadzovať do domáceho odpadu. Spotrebiteľ je zo zákona povinný zlikvidovať elektrické a elektronické zariadenia, rovnako ako batérie na miesta k tomu určené. Symbolizuje to obrázok v návode na použitie, alebo na balení výrobku. Opäťovným zužitkovaním alebo inou formou recyklácie starých zariadení/batérií prispievate k ochrane životného prostredia.

#### **Nota em Proteção Ambiental:**



Após a implementação da directiva comunitária 2012/19/EU e 2006/66/EU no sistema legal nacional, o seguinte aplica-se:  
Os aparelhos eléctricos e electrónicos, bem como baterias, não podem ser eliminados juntamente com o lixo doméstico. Consumidores estão obrigados por lei a colocar os aparelhos eléctricos e electrónicos, bem como baterias, sem uso em locais públicos específicos para este efeito ou no ponto de venda. Os detalhes para este processo são definidos por lei pelos respectivos países. Este símbolo no produto, o manual de instruções ou a embalagem indicam que o produto está sujeito a estes regulamentos. Reciclando, reutilizando os materiais dos seus velhos aparelhos/baterias, esta a fazer uma enorme contribuição para a protecção do ambiente.

#### **Охрана окружающей среды:**



С момента перехода национального законодательства на европейские нормативы 2012/19/EU и 2006/66/EU действительно следующее:  
Электрические и электронные приборы, а также батареи запрещается утилизировать с обычным мусором. Потребитель, согласно закону, обязан утилизировать электрические и электронные приборы, а также батареи и аккумуляторы после их использования в специально предназначенных для этого пунктах сбора, либо в пунктах продажи. Детальная регламентация этих требований осуществляется соответствующим местным законодательством. Необходимость соблюдения данных предписаний обозначается особым значком на изделии, инструкции по эксплуатации или упаковке. При переработке, повторном использовании материалов или при другой форме утилизации бывших в употреблении приборов Вы помогаете охране окружающей среды. В соответствии с предписаниями по обращению с батареями, в Германии вышеизложенные нормативы действуют для утилизации батарей и аккумуляторов.

#### **Cevre koruma uyarısı:**



Avrupa Birliği Direktifi 2012/19/EU ve 2006/66/EU ulusal yasal uygulamalar için de geçerli olduğu tarihten itibaren:  
Elektronik ve elektronik cihazlar piller normal evsel çöp atılmamalıdır. Tüketiciler için, artık çalışmayan elektrikli ve elektronik cihazları piller, kamuya ait toplama yerlerine götürüme veya satın alındıkları yerlere geri verme yasal bir zorunluluğudur. Bu konu ile ilgili ayrıntılar ulusal yasalarla düzenlenmektedir. Ürün üzerinde, kullanma klavuzunda veya ambalajda bulunan bu simbol tüketiciyi konuda uyarır. Eski cihazların geri kazanımı, yapıldıkları malzemelerin değerlendirilmesi veya diğer değerlendirilecekleri ile, çevre korumasına önemli bir katkıda bulununuz. Yukarıda adı geçen atık toplama kuralları Almanya'da piller ve aküler için de geçerlidir.

#### **Instrucțiuni pentru protecția mediului înconjurător:**



Din momentul aplicării directivelor europene 2012/19/EU și 2006/66/EU în dreptul national sunt valabile următoarele:  
Aparatele electrice și electronice nu pot fi salubrizate cu gunoiul menajer. Consumatorul este obligat conform legii să predea aparatelor electrice și electronice la sfârșitul duratei de utilizare la locurile de colectare publice sau înapoi de unde au fost cumpărate.  
Detaliile sunt regulate de către legislația țării respective. Simbolul de pe produs, în instrucțiunile de utilizare sau pe ambalaj indică aceste reglementări.  
Prin reciclarea, revalorificarea materialelor sau alte forme de valorificare a aparatelor scoase din uz aduceți o contribuție importantă la protecția mediului nostru înconjurător.

#### **Anvisninger til beskyttelse af miljøet:**



Fra og med indførelsen af EU-direktiverne 2012/19/EU og 2006/66/EU i national ret gælder følgende:  
Elektrisk og elektronisk udstyr samt batterier må ikke bortskaffes sammen med almindelig husholdningsaffald. Forbrugeren er lovmessigt forpligtet til at aflevere udjættet elektrisk og elektronisk udstyr samt batterier til dettil indrettede, offentlige indsamlingssteder eller til forhandleren. De nærmere bestemmelser vedr. dette fastlægges af lovgivningen i det pågældende land. Symbolet på produktet, brugsvejledningen eller emballagen henviser til disse bestemmelser. Ved genbrug, genvinding eller andre former for nyttiggørelse af udjættet udstyr/batterier giver du et vigtigt bidrag til beskyttelse af miljøet.

#### **Informasjon om beskyttelse av miljøet:**



Fra tidspunktet for omsetning af de europeiske direktivene 2012/19/EU og 2006/66/EU i nasjonal ret gjelder følgende:  
Elektriske og elektroniske apparater og batterier må ikke deponeres sammen med husholdningssoppelet. Forbrukeren er lovmessig forpliktet til å leve elektriske og elektroniske apparater og batterier til de offentlige samlestedene eller tilbake til stedet hvor produktene ble kjøpt. Detaljer angående dette reguleres av hvert land. Symbolet på produktet, bruksanvisningen eller emballasjen henviser om disse bestemmelserne. Med resirkulering, gjenbruk av stoffer eller andre former for genbruk av gamle apparater/batterier bidrar du betydelig til å beskytte miljøet vårt.

# *hama*®

Hama GmbH & Co KG  
86652 Monheim / Germany  
[www.hama.com](http://www.hama.com)



ER

All listed brands are trademarks of the corresponding companies. Errors and omissions excepted, and subject to technical changes. Our general terms of delivery and payment are applied.