



00054296, 00054297 (DR1001BT)
00054260, 00054261 (DR1001)
00054298, 00054299 (DR2002BT)
00054262, 00054263 (DR2002)

hama



Firmware Update

Firmware-Aktualisierung

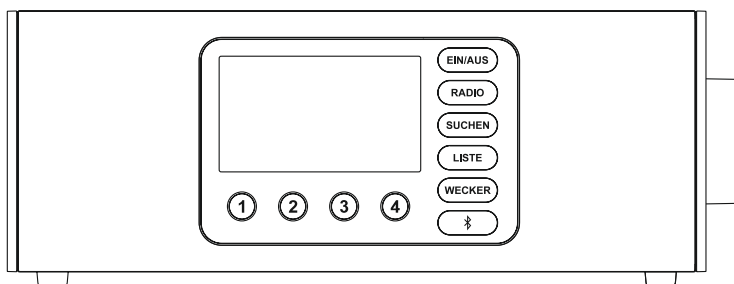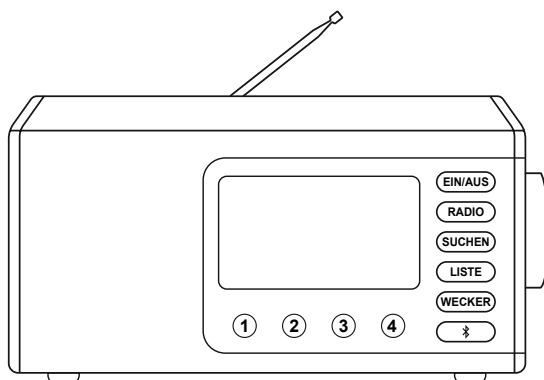




1. Allgemeines

Diese Aktualisierung beinhaltet einige Änderungen, die die Nutzererfahrung verändern könnten und eventuell neue Funktionen für Ihr Radio freischalten. Diese werden in den Aktualisierungsinhalten erläutert.

Um die Aktualisierung Ihres Digitalradios durchzuführen, benötigen Sie folgendes:

- das Digitalradio
- einen Windows PC
- ein USB-C-Verbindungskabel (Verbindung von Digitalradio und Computer)

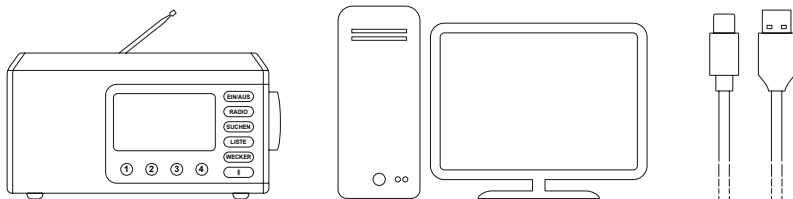

Hinweis



Sollten Sie sich bei der Aktualisierung unsicher sein, lassen Sie das Update von einer Fachkraft durchführen.

Bitte stellen Sie sicher, dass das USB-Verbindungskabel auch Daten übertragen kann.

Kompatible Produkte:

Hama Digitalradio DR1001BT (00054296, 00054297), DR1001 (00054260, 00054261), DR2002BT (00054298, 00054299), DR2002 (00054262, 00054263)


2. Erste Schritte

Hinweis




Bitte stellen Sie sicher, dass das Radio nicht mit dem Stromnetz verbunden ist (Netzteil ausgesteckt).

a) Stecken Sie das USB Kabel am Computer ein

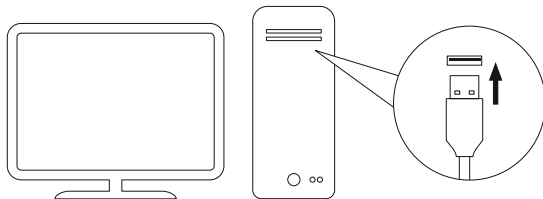



b) Drücken und Halten sie die Taste „SUCHEN“ am Radio gedrückt

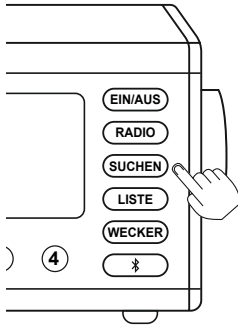

c) Während Sie die Taste „SUCHEN“ weiterhin gedrückt halten, stecken Sie das andere Ende des USB Kabels in den UPDATE-Port des Radios.



Wichtig

Das Radio muss weiterhin vom Stromnetz getrennt sein.



d) Nachdem das Kabel auch am Radio eingesteckt ist, kann die Taste „SUCHEN“ losgelassen werden.

e) Der Computer erkennt das Radio, wie ein USB-Laufwerk.

Hinweis

Name des Laufwerks ist: „DAB_UPDATE“



f) Kopieren Sie die neue Firmware (FIRMWARE.bin) in das „DAB_UPDATE“-Laufwerk und ersetzen Sie die alte Software auf dem „DAB_UPDATE“-Laufwerk

g) Sobald der Kopiervorgang beendet ist, kann das „DAB_UPDATE“-Laufwerk geschlossen werden.
Und das Update ist abgeschlossen.

h) Trennen Sie die Verbindung des USB Kabels.

i) Verbinden Sie nun den Radio mit dem Stromnetz. Und setzen den Radio auf Werkseinstellungen zurück (siehe Bedienungsanleitung).

Hinweis

Nachdem das Gerät auf Werkseinstellungen zurück gesetzt wurde, gehen alle Einstellungen (u. A. Presets, Senderliste) verloren.

