


00054840
(IR50)

hama[®]
THE SMART SOLUTION

Internet Radio

Internetradio


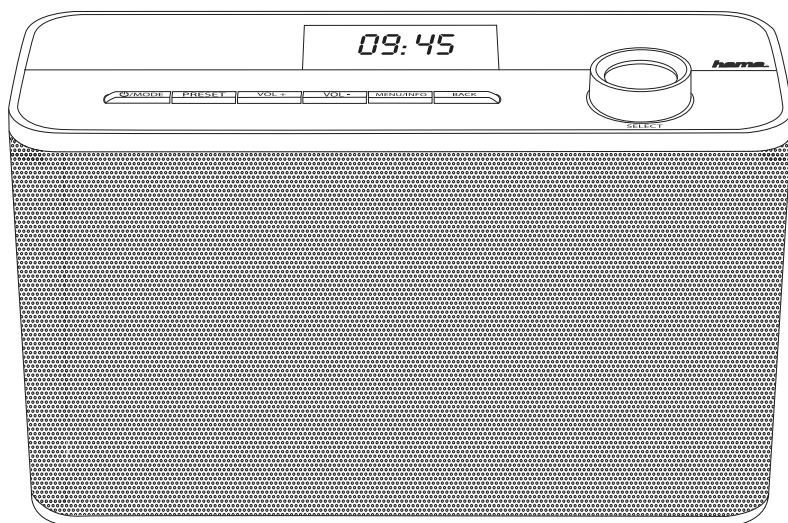


Operating Instructions / Bedienungsanleitung / Mode d'emploi / Instrucciones de uso /
Руководство по эксплуатации / Istruzioni per l'uso / Gebruiksaanwijzing / Οδηγίες χρήσης / Instrukcja obsługi /
Használati útmutató / Návod k použití / Návod na použitie / Manual de instruções / Kullanma kılavuzu /
Manual de utilizare / Bruksanvisning / Käyttöohje / Работна инструкция / Betjeningsvejledning / Manuelt stasjonssøk



Dane techniczne

Odbiornik radiowy	DAB -	DAB+ -	Tryb FM -	Internet ✓	Spotify -
Łączność	WiFi (b/g/n)				
Wyświetlacz	2.4" (6.1 cm)				
Szyfrowanie	WEP, WPA, WPA2				
Głośniki	2.5"	6 W RMS (2x 3 W)			
Napięcie zasilające	5 V ≍ 2 A				
Pobór mocy	Praca	max. 5 W	Tryb czuwania	ca. 1.5 W (network standby)	
Gniazda wejścia / wyjścia	DC Socket, AUX IN				
Stacje zaprogramowane	Internet: 30				
Kodery-dekodery	IR: MP3, WMA, ADTS, MPEG-DASH				
Języki interfejsu	English, German, Danish, Dutch, Finnish, French, Italian, Norwegian, Polish, Portuguese, Spanish, Swedish,Turkish, Czech, Slovak				
Zawartość zestawu	IR50, Short Manual, Power supply				

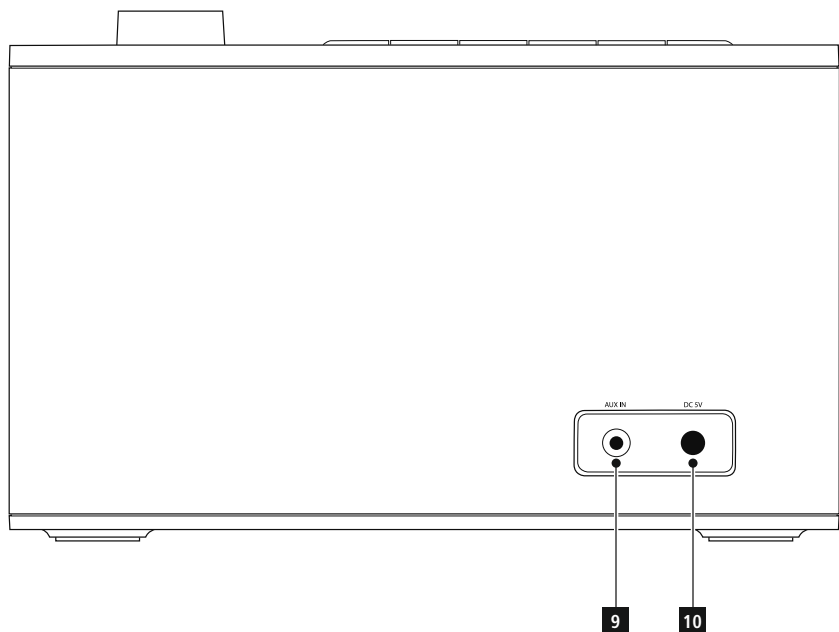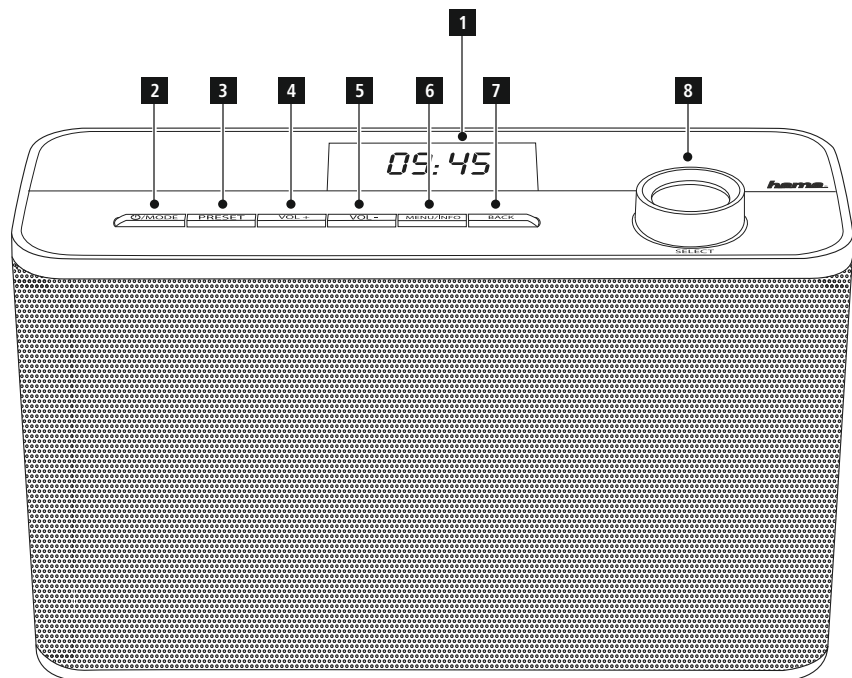

Elementy sterujące i wskaźniki

A: Przód

1		2.4" Display
2	[] / []	Przełącznik włącz/wyłącz/ Zmiana trybu pracy (radio internetowe, Aux in)
3	[]	Wyświetl/ zapisz ulubione
4	[VOL +]	Regulacja głośności
5	[VOL -]	Regulacja głośności
6	[] / []	Bezpośredni dostęp do menu/ Wyświetl dodatkowe informacje
7	[]	Powrót do poprzedniego poziomu w menu
8	[ENTER] / [NAVIGATE]	Obrót: wybór Naciśnięcie: potwierdzenie

B: Tył

9		Gniazdo AUX IN
10		Zasilanie sieciowe

Wskazówki

- * Radio to posiada wymienną antenę. Można stosować antenę aktywną lub pasywną z łączem koncentrycznym.

Zawartość

1. Objaśnienie symboli ostrzegawczych i wskazówek	5	9. Wejście AUX.	16
2. Zawartość opakowania	5	10. Sen	16
3. Wskazówki bezpieczeństwa	5	11. Alarmy	17
4. Ogólne wskazówki dotyczące eksploatacji	5	11.1 Ustawienia budzików	17
4.1 Nawigacja i elementy sterujące	6	11.2 Włączanie i wyłączanie budzika	17
4.2 Wprowadzanie, wyszukiwanych słów itp.	6	11.3 Zatrzymanie budzika / funkcja	18
4.3 Informacje dodatkowe	6	12. Minutnik	18
4.4 Włączanie / wyłączanie / tryb czuwania	6	13. Ustawienia systemowe	18
5. Pierwsze kroki	7	13.1 Korektor dźwięku	18
5.1 Połączenie z siecią WLAN (beprzewodową)	7	13.2 Sieć	19
5.2 Radio – Podłączanie i uruchamianie	7	13.2.1 Kreator połączenia sieciowego – Konfiguracja połączenia internetowego / Wyszukiwanie automatyczne	19
5.3 Ustawienia początkowe	7	13.2.2 Połączenie za pośrednictwem sieci beprzewodowej (WLAN)	19
5.4 Kreator konfiguracji	7	13.2.3 Ręczna konfiguracja połączenia sieciowego – sieć beprzewodowa (WLAN) i przewodowa (LAN)	20
6. Menu główne / tryby	8	13.2.4 Widok ustawień	21
7. Radio internetowe	9	13.2.5 Profil sieciowy	21
7.1 Wyszukiwanie stacji	9	13.2.6 Utrzymanie połączenia sieciowego	22
7.1.1 Wyszukiwanie według kraju lub regionu	9	13.3 Data i godzina	22
7.1.2 Wyszukiwanie według gatunku	9	13.4 Język	22
7.1.3 Wyszukiwanie według nazwy	10	13.5 Przywracanie ustawień fabrycznych	22
7.1.4 Popularne stacje	10	13.6 Aktualizacja oprogramowania	23
7.1.5 Nowe stacje	10	13.7 Kreator konfiguracji	23
7.1.6 Stacje lokalne	10	13.8 Informacje	23
7.2 Podcasty	11	13.9 Podświetlanie	24
7.2.1 Wyszukiwanie według kraju lub regionu	11	13.10 AUX: Automatyczny tryb czuwania	24
7.2.2 Wyszukiwanie według formatu (tematyka i kategorii)	11	14. Czyszczenie	24
7.2.3 Wyszukiwanie według nazwy	11	15. Wyłączenie odpowiedzialności	24
7.3 Ostatnio słuchane	11	16. Serwis i pomoc techniczna	25
7.4 Ulubione stacje (przechowywane lokalnie)	12	17. Informacje dotycząca recyklingu	25
7.4.1 Zapisz ulubione	12	Wskazówki dotyczące ochrony środowiska:	25
7.4.2 Przejście do Ulubionych	12	18. Deklaracja zgodności	25
7.5 Ulubione (vTuner - http://www.wifiradio-frontier.com)	12		
7.5.1 Pierwsze uruchomienie – Rejestracja radia	12		
7.5.2 Zarządzanie Ulubionymi przez internet (vTuner - http://www.wifiradio-frontier.com)	13		
7.5.3 Wyświetlanie listy ulubionych	13		
7.5.4 Stacje dodane	13		
8. Odtwarzacz muzyczny (UPNP, USB)	14		
8.1 Odtwarzanie z komputera (streaming)	14		
8.2 Odtwarzanie z sieci – Dostęp do plików w radiu	14		
8.3 Odtwarzanie listy odtwarzania	15		
8.4 Ogólne opcje odtwarzania	15		
8.5 Przejście do Ulubionych	16		

Struktura menu

MENU GŁÓWNE*	RADIO INTERNETOWE	
		<div>Ostatnio słuchane</div> <div>Lista stacji</div> <div><div>Moje ulubione</div><div>Stacje lokalne</div><div>Stacje</div><div><div>Kraje</div><div>Gatunek</div><div>Szukaj stacji</div><div>Popularne stacje</div><div>Nowe stacje</div></div><div>Podcasty</div><div><div>Kraje</div><div>Kodery-dekodery</div><div>Szukaj pod-castów</div></div><div>Stacje dodane</div><div>Pomoc</div><div>Otrzymano kod dostępu</div><div>FAQ</div></div>
	ODTWARZACZ MUZYCZNY	
		<div>Wspólne media</div> <div>Odtwórz z USB</div> <div>Lista odtwarzania</div> <div>Powtarzanie</div> <div>Shuffle</div> <div>Usuwanie utworów z listy odtwarzania</div> <div>Wyczyść listę serwerów</div> <div>Ustawienia systemowe</div> <div>Menu główne</div>
	WEJŚCIE AUX	
		<div>Ustawienia systemowe</div> <div>Menu główne</div>
	SEN	
	ALARMY	
		<div>Alarmy 1</div> <div>Alarmy 2</div>
	MINUTNIK	



USTAWIENIA SYSTEMOWE**

Korektor dźwięku	Normalne	
	Średni	
	Jazz	
	Rock	
	Soundtrack	
	Muzyka poważna	
	Pop	
	News	
	Mój korektor	
	Ustawienia profilu korektora	
		Tony niskie
		Tony wysokie
Sieć	Kreator połączenia sieciowego	
	Struktura PBC WLAN	
	Widok ustawień	
	Ustawienia ręczne	
	Konfiguracja NetRemote PIN	Sieć bezprzewodowa
	Profil sieciowy	
	Utrzymanie połączenia sieciowego	
Data i godzina	Ustaw datę i godzinę	
	Automatyczna aktualizacja	
		Aktualizacja z sieci
		Brak aktualizacji
	Format dostrajanie	
	Ustaw strefę czasową	
	Czas letni i zimowy	
Język		
Ustawienia fabryczne		
Aktualizacja	Automatyczna aktualizacja	
	Polecenie sprawdzanie dostępności aktualizacji	
Kreator konfiguracji		
Informacje		
Podświetlanie	Trybu pracy	Wysoki
		Średni
		Niski
	Trybu czuwania	Timeout (sek)
		Wyl.
		10 sec
		30 sec
		60 sec
		Podświetlenie ekranu
		Wysoki
		Średni
		Niski
		Wyl.
	Trybu drzemki	Wysoki
		Średni
		Niski
		Wyl.
AUX: Auto-Standby		



Dziękujemy za zakup produktu firmy Hama. Prosimy poświęcić czas na przeczytanie niniejszej instrukcji i podanych informacji w całości. Instrukcję należy przechowywać w bezpiecznym miejscu, aby później móc do niej zaglądać. W przypadku odsprzedaży urządzenia należy przekazać niniejszą instrukcję obsługi nowemu właścicielowi.

1. Objasnienie symboli ostrzegawczych i wskazówek



Ostrzeżenie

Używane w celu zwrócenia uwagi na szczególne niebezpieczeństwo lub ryzyko.



Wskazówki

Używane w celu zwrócenia uwagi na szczególnie przydatne informacje.



Ryzyko porażenia prądem elektrycznym

Symbol ten wskazuje niebezpieczeństwo dotknięcia nieizolowanych części produktu, którą mogą być pod napięciem grożącym porażeniem prądem elektrycznym.

2. Zawartość opakowania

- Radio internetowe
- Zasilacz sieciowy AC/DC

3. Wskazówki bezpieczeństwa

- Produkt jest przeznaczony do prywatnego, niekomercyjnego użytku domowego.
- Chronić produkt przed zanieczyszczeniem, wilgocią i przegrzaniem oraz stosować go tylko w suchych pomieszczeniach.
- Trzymać ten produkt, jak wszystkie urządzenia elektryczne, z dala od dzieci!
- Chronić produkt przed upadkiem i silnymi wstrząsami.
- Nie stosować produktu poza zakresem mocy podanym w danych technicznych.
- Materiały opakowaniowe trzymać koniecznie z dala od dzieci - istnieje niebezpieczeństwo uduszenia.
- Materiały opakowaniowe należy natychmiast poddać utylizacji zgodnie z obowiązującymi miejscowymi przepisami.
- Nie modyfikować urządzenia. Prowadzi to do utraty wszelkich roszczeń z tytułu gwarancji.



Ryzyko porażenia prądem elektrycznym

- Nie otwierać produktu i nie używać go, gdy jest uszkodzony.
- Nie używać produktu, jeżeli zasilacz sieciowy, kabel zasilacza bądź przewód sieciowy są uszkodzone.
- Nie próbować samodzielnie naprawiać produktu. Prace serwisowe zlecać wykwalifikowanemu personelowi fachowemu.

4. Ogólne wskazówki dotyczące eksploatacji



Uwagi dotyczące użytkowania


- W przypadku wybrania z menu opcji (np. **TAK** lub **NIE**), aktualnie wybrana opcja zostaje podświetlona jasnym tłem.
- W menu z wieloma opcjami (np. Korektor dźwięku, Aktualizacja), aktualnie wybrana opcja jest oznaczona znakiem #.



4.1 Nawigacja i elementy sterujące

- Poszczególne pozycje z menu wybiera się, obracając gałką [ENTER/NAVIGATE].
- Potwierdzić wybór przyciskiem [ENTER/NAVIGATE].

Tę procedurę w instrukcji obsługi opisują następujące:

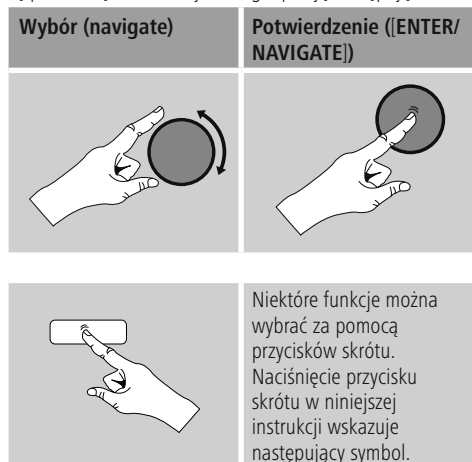


Po naciśnięciu przycisku skrót, można poruszać się między pozycjami w menu za pomocą gałki [ENTER/NAVIGATE].

4.2 Wprowadzanie, wyszukiwanych słów itp.

- Kolejne litery i cyfry należy wybrać, odpowiednio przekręcając gałkę [ENTER/NAVIGATE] i za każdym razem potwierdzając wybór przyciskiem [ENTER/NAVIGATE].
- Aby wprowadzić poprawki, wystarczy nacisnąć **BKSP** i potwierdzić. Zostanie usunięty ostatnio wprowadzony znak.
- Aby zrezygnować, wystarczy wybrać **ANULUJ** i potwierdzić.
- Po zakończeniu wprowadzania wybrać **OK** i potwierdzić.
- Nacisnąć przycisk [⚙]/[i], aby od razu przejść do pół wyboru **BKSP/ OK/ ANULUJ**.

4.3 Informacje dodatkowe

Nacisnąć [⚙]/[i], aby wyświetlić dodatkowe informacje zależne od kontekstu. Wyświetlane informacje zależą od trybu pracy, wybranej stacji radiowej, pliku muzycznego itp.

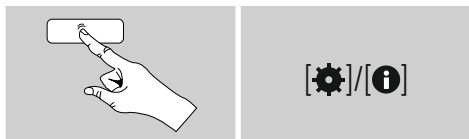

- **Opis**
Wyświetla aktualną stację radiową, audycję, treść, temat, itp.
- **Rodzaj programu/kraj**
Wyświetla gatunek (styl muzyczny) oraz kraj lub region stacji.
- **Niezawodność sygnału**
- **Szybkość transmisji**
Wyświetlana jest szybkość pobierania danych aktualnie odbieranej stacji.
- **Koder-dekoder**
Określa sposób kodowania w procesie digitalizacji danych lub sygnału (np. MP3 lub WMA).
- **Częstotliwość próbkowania**
Określa częstotliwość próbkowania czyli częstotliwość, z jaką nagrywany jest sygnał audio.
- **Siła sygnału**
Siłę sygnału odbieranej stacji symbolizuje pasek odpowiedniej długości.
- **Dzisiejsza data**
- **Wykonawca**
- **Album**
- **Folder**
- **Ścieżka**
Określa położenie aktualnie odtwarzanego pliku.

4.4 Włączanie / wyłączanie / tryb czuwania

- W celu włączenia odbiornika radiowego wcisnąć i przytrzymać przez 3 s przycisk [⏻]/ [M] na urządzeniu.
- W celu wyłączenia (tryb standby) odbiornika radiowego wcisnąć i przytrzymać przez 3 s przycisk [⏻]/ [M] na urządzeniu.



5. Pierwsze kroki

5.1 Połączenie z siecią WLAN (bezprowadową)

- Prosimy sprawdzić, czy router jest włączony i działa prawidłowo i czy połączenie z internetem jest aktywne.
- Należy włączyć w routerze obsługę sieci WLAN.
- Należy zapoznać się z rozdziałem instrukcji obsługi routera dotyczącym prawidłowej konfiguracji połączenia WLAN.
- Szczegółowy opis konfiguracji połączenia z siecią WLAN można znaleźć w rozdziale: Połączenie z siecią WLAN (bezprowadową).

5.2 Radio – Podłączanie i uruchamianie

Podłączyć kabel sieciowy do prawidłowo zamontowanego i łatwo dostępnego gniazdka sieciowego. Zasilacz przeznaczony jest do napięcia od 100 do 240 V, w związku z tym działa praktycznie we wszystkich sieciach prądu zmiennego. Należy pamiętać, że w pewnych krajach może okazać się konieczny specjalny zasilacz. Mogą Państwo znaleźć odpowiednie produkty firmy Hama na stronie: www.hama.com.

Wskazówki

- Urządzenie można podłączyć do gniazdka zatwierzonego do pracy z radiem. Gniazdko elektryczne musi być zawsze łatwo dostępne.
- W przypadku korzystania z listwy zasilającej należy koniecznie sprawdzić, czy całkowity pobór mocy wszystkich podłączonych urządzeń nie przekracza całkowitej mocy znamionowej listwy.
- Jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy okres, należy odłączyć je od źródła zasilania.


Po podłączeniu produktu do gniazda wtykowego następuje inicjalizacja.

Radio uruchamia się.

Przy pierwszej konfiguracji radia dostępny jest **asystent konfiguracji (5.4)**.


5.3 Ustawienia początkowe

Po włączeniu zasilania po raz pierwszy radio wyświetla listę dostępnych języków interfejsu użytkownika. Wykonać następujące czynności, aby ustawić preferowany język.

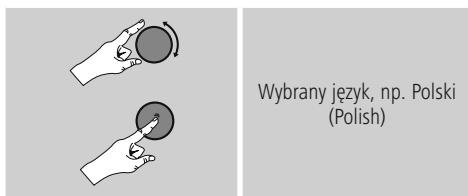

5.4 Kreator konfiguracji

Po ustawieniu języka, Kreator konfiguracji proponuje pomoc w dokonaniu pierwszych ustawień. Wybrać **TAK**, aby go uruchomić, lub **NIE**, aby przejść dalej.

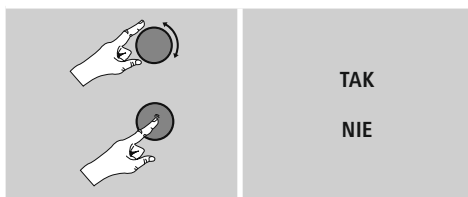

Uwaga – Uruchamianie bez kreatora konfiguracji?

- Zalecamy skorzystanie z Kreatora konfiguracji (**TAK**), aby szybko i łatwo skonfigurować datę, godzinę, połączenie internetowe itp.
- Aby pominąć Kreator konfiguracji, należy wybrać **NIE**. Wszystkie ustawienia skonfigurowane w Kreatorze konfiguracji można ustawiać lub zmieniać indywidualnie w menu „Ustawienia systemowe”. Można też w dowolnym momencie uruchomić Kreator konfiguracji.
- Następnie należy wybrać **TAK** lub **NIE**, aby określić, czy po ponownym włączeniu radia Kreator konfiguracji ma uruchomić się automatycznie. Teraz urządzenie przechodzi do menu głównego.



Data i czas

Format 12/24-godzinny

• Automatyczna aktualizacja (Autoaktualizacja)

• Aktualizacja przez internet

Wybrać tę opcję, aby pobrać datę i czas automatycznie z Internetu. Należy ustawić strefę czasową bieżącej lokalizacji, a w razie potrzeby włączyć automatyczną zmianę czasu na letni i zimowy.

• Brak aktualizacji

Datę (**DD-MM-RRRR**) i godzinę (**gg:mm**) należy ustawić ręcznie; dane nie są pobierane automatycznie.

Utrzymanie połączenia sieciowego

Jest to opcja radia zapewniająca energooszczędność. Jeśli ta funkcja jest wyłączona (**NIE #**), moduł obsługi sieci zostanie wyłączony, jeżeli radio aktywnie nie korzysta z połączenia sieciowego (np. w trybie czuwania). Oznacza to, że radio nie będzie widoczne w sieci i nie będzie dostępne z komputera, smartfonu ani tabletu. Należy włączyć tę opcję (**TAK #**), jeżeli chce się korzystać z przesyłania strumieniowego lub obsługiwać urządzenie za pomocą aplikacji. Domyślnie funkcja ta jest wyłączona.

Kreator połączenia sieciowego – Konfiguracja połączenia sieciowego



Uwaga – Odwołania do innych rozdziałów niniejszej instrukcji obsługi.


Ponieważ rozdział jest obszerny, prosimy o postępowanie zgodnie ze wskazówkami zawartymi w punkcie **13.2.1**.

Kreator połączenia sieciowego – Konfiguracja połączenia internetowego.

Po zakończeniu konfiguracji połączenia sieciowego urządzenie opuszcza Kreator konfiguracji. Na wyświetlaczu pojawia się odpowiedni komunikat. Wystarczy nacisnąć gałkę [**ENTER/ NAVIGATE**] aby przejść do menu głównego.

6. Menu główne / tryby

Do menu głównego można przejść w następujący sposób:

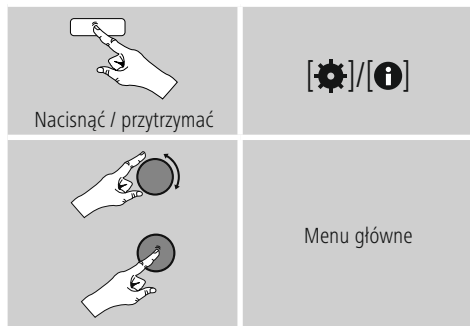

Menu główne udostępnia różne tryby pracy oraz inne opcje, które zostaną szczegółowo omówione w kolejnych rozdziałach.

7. Radio internetowe

8. Odtwarzacz muzyczny

9. Wejście AUX

10. Sen

11. Alarmy

12. Minutnik

13. Ustawienia systemowe

Poszczególne tryby pracy wybiera się przyciskiem **[ON]/ [M]** (tryb).






7. Radio internetowe

Radio korzysta z listy stacji udostępnionej na portalu vTuner*. Można korzystać z poszczególnych stacji bez konieczności bezpośredniego rejestrowania się na portalu: <http://www.wifiradio-froniter.com>. Szczegółowe informacje na ten temat znaleźć można w punkcie **7.5 Ulubione**.

Wskazówki

* W razie potrzeby można zmienić dostawców, aby mieć dostęp do wszystkich funkcji i możliwości urządzenia.

Wielokrotnym wciśnięciem przycisku /  włączyć tryb pracy **Radio internetowe**.

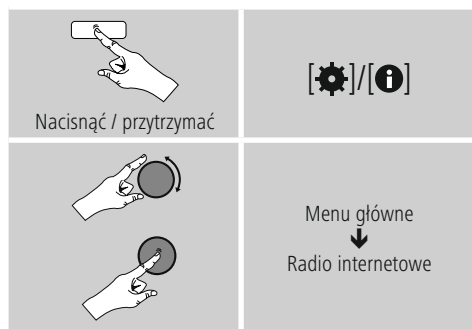


7.1 Wyszukiwanie stacji

Radio zapewnia wiele możliwości wyszukiwania stacji.

- Gałka **[ENTER/NAVIGATE]** umożliwia poruszanie się między różnymi funkcjami wyszukiwania i poszczególnymi opcjami.
- Po znalezieniu stacji wystarczy potwierdzić wybór przyciskiem **[ENTER/NAVIGATE]**. Radio zaczyna odtwarzać audycję wybranej stacji.

7.1.1 Wyszukiwanie według kraju lub regionu


Aby wyszukać stacje według kontynentu, kraju i regionu, należy:

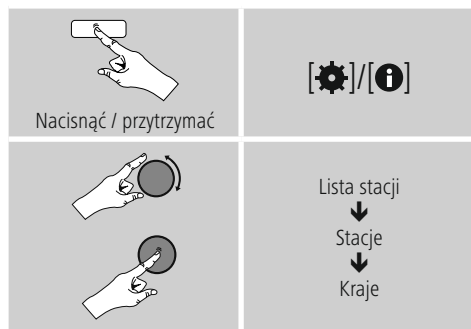

Po ograniczeniu wyników do danego kraju lub regionu można wybrać stację z pełnej listy lub z listy uporządkowanej według gatunku.

7.1.2 Wyszukiwanie według gatunku

Aby wyszukać stacje według gatunku lub tematyki, należy:

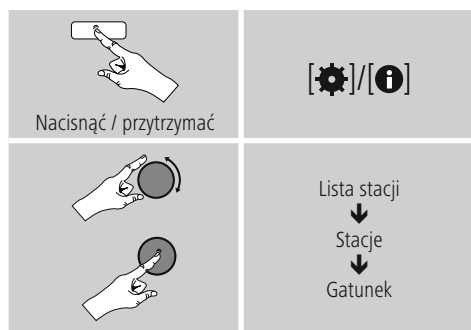


Po ograniczeniu wyników do danego gatunku, można wybrać stację z listy wszystkich dostępnych stacji, z listy uprzednio dobranej lub z listy uporządkowanej według krajów.



7.1.3 Wyszukiwanie według nazwy


Jeśli zna się nazwę stacji, można odszukać ją od razu.

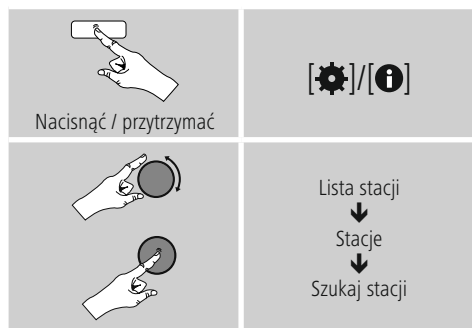

Należy wprowadzić nazwę lub jej część w polu wprowadzania nazwy, a następnie nacisnąć przycisk **OK**, aby rozpocząć wyszukiwanie. Radio wyświetli listę wszystkich stacji zawierających wyszukiwaną frazę.


7.1.4 Popularne stacje

Aby wyświetlić listę najpopularniejszych stacji, należy:

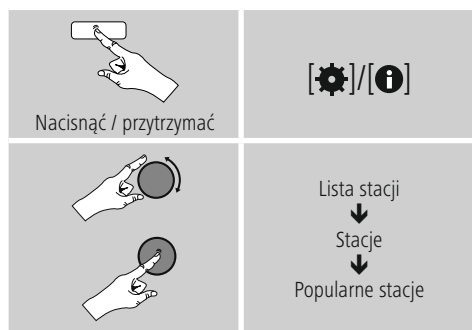


7.1.5 Nowe stacje

Stacje, które zostały dodane do bazy danych niedawno, można znaleźć w następujący sposób:

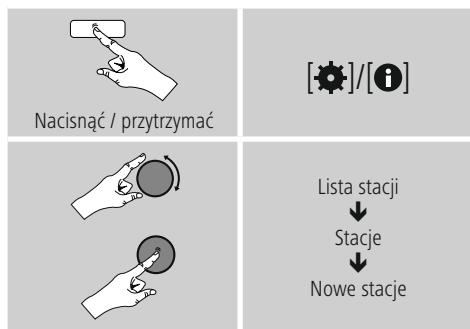

7.1.6 Stacje lokalne

Aby wyszukać stacje z własnego kraju (z kraju, gdzie znajduje się radio), należy:

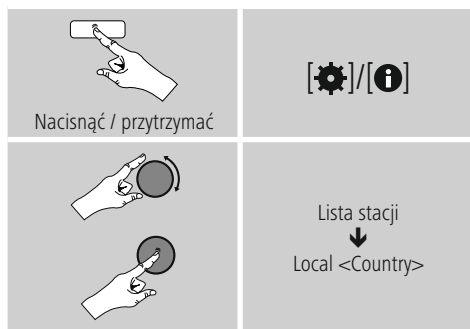

Wskazówki

Zastąpić wartość pola <Kraj> nazwą kraju, w którym słuchacz się znajduje.

Można filtrować listę lokalną według gatunku, wybrać stację z pełnej listy albo z listy uprzednio dobranej




7.2 Podcasty

Podcasty to audycje poświęcone różnym tematom; należą do nich na przykład: programy typu talk-show, wiadomości i wiele innych. Podcasty można pobrać z internetu. Dostępnych jest zazwyczaj około 10 000 programów. Podobnie jak w przypadku stacji radio umożliwia filtrowanie podcastów oraz przeszukiwanie całej bazy danych według zadanych kryteriów.

7.2.1 Wyszukiwanie według kraju lub regionu


Aby wyszukać podcasty według kontynentu, kraju i regionu:

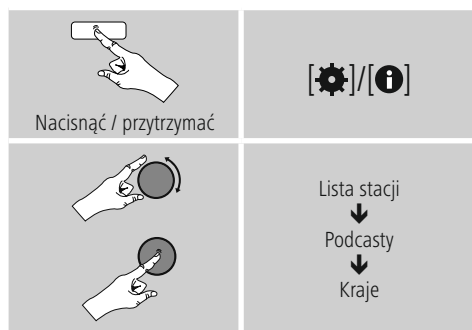

Po ograniczeniu wyników do danego kraju lub regionu można wybrać stację z pełnej listy lub z listy uporządkowanej według gatunku.

7.2.2 Wyszukiwanie według formatu (tematyka i kategorie)

Aby wyszukać podcasty według kontynentu, kraju i regionu, należy:

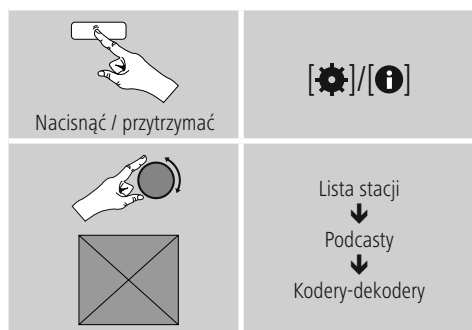

7.2.3 Wyszukiwanie według nazwy


Jeśli zna się nazwę podcastu, można odszukać go od razu.



Wprowadzić nazwę lub jej część w polu wprowadzania nazwy, a następnie nacisnąć przycisk **OK**, aby rozpocząć wyszukiwanie. Radio wyświetli listę wszystkich podcastów zawierających wyszukiwaną frazę.

7.3 Ostatnio słuchane

Radio zapisuje ostatnio słuchane stacje i podcasty na oddzielnej liście. Aby przejść do tej listy, należy:

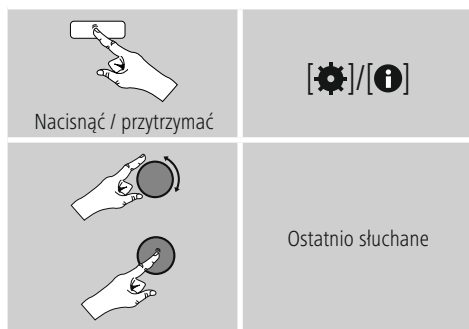

7.4 Ulubione stacje (przechowywane lokalnie)

Można zapisać maksymalnie 30 ulubionych stacji, do których będzie możliwy szybki i bezpośredni dostęp.

7.4.1 Zapisz ulubione

- Należy ustawić stację, którą chce się zapisać jako ulubioną.
- Jeżeli odbiór stacji jest dobry, należy nacisnąć i przytrzymać przycisk [H] (pamięć) na przednim panelu radia.



Po około 2 sekundach otworzy się okno z listą dostępnych zapamiętanych stacji.

- Można wybrać dowolną z zapamiętanych stacji (1 do 30), obracając gałkę [ENTER/NAVIGATE].
- Wystarczy nacisnąć gałkę [ENTER/NAVIGATE] aby zapisać stację w wybranym położeniu.

7.4.2 Przejście do Ulubionych

Nacisnąć przycisk [H], aby otworzyć okno z widokiem listy zapisanych stacji.



Gałką [ENTER/NAVIGATE] wybrać jedną z ulubionych stacji.

Wskazówki

Nie da się usunąć ulubionych stacji.

Jeżeli wszystkie pozycje na liście stacji ulubionych (30 pozycji) są zajęte, a chce się dodać nową stację, należy zastąpić jedną z zajętych pozycji. Stacja z danej pozycji zostanie zastąpiona.

7.5 Ulubione

(vTuner - <http://www.wifiradio-frontier.com>)

Oprócz ulubionych stacji zapamiętywanych przez urządzenie można utworzyć dodatkowe listy ulubionych przy użyciu bazy danych vTuner. Listę ulubionych utworzoną przy użyciu bazy danych vTuner można zsynchronizować w wielu urządzeniach.


7.5.1 Pierwsze uruchomienie – Rejestracja radia

Aby móc korzystać z tej funkcji, należy się zarejestrować na stronie www.wifiradio-frontier.com. Do rejestracji potrzebny jest poprawny adres e-mail i kod dostępu wygenerowany przez radio.

Wskazówki

- Podczas rejestracji nie są gromadzone żadne dane osobowe.
- Rejestracja nie pociąga za sobą żadnych dodatkowych kosztów. Oferta jest dostępna całkowicie za darmo.
- Po rejestracji uzyskuje się dostęp do około 20 000 stacji radiowych i 10 000 podcastów.

Jak uzyskać kod dostępu:

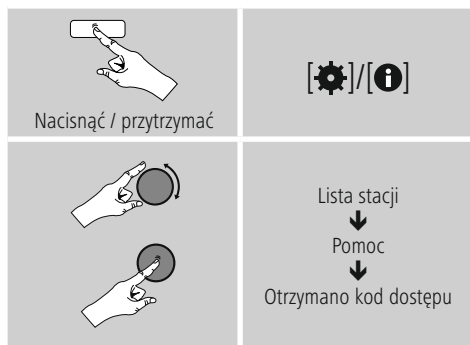


Wskazówki

Należy pamiętać, że każdego kodu dostępu można użyć tylko raz. W razie problemów z zarejestrowaniem radia prosimy skontaktować się z Działem Obsługi Klienta.



- Podczas rejestracji identyfikacji katorradia zostaje powiązany z podanym adresem e-mail i zapisany w serwisie.
- Jeżeli posiadają Państwo kilka zarejestrowanych urządzeń i chcą Państwo wyrejestrować jedno z nich albo po prostu porównać urządzenia, identyfikacji katorradia mogą Państwo znaleźć w następujący sposób.

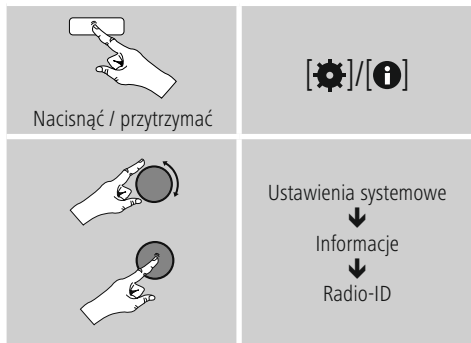


7.5.2 Zarządzanie Ulubionymi przez internet (vTuner - <http://www.wifiradio-frontier.com>)

Po zarejestrowaniu się na stronie można przeszukiwać archiwum stacji z zastosowaniem wielu filtrów, poznać nowe stacje i wybrać własną listę ulubionych rozgłośni spośród stacji dostępnych w portalu. Lista ulubionych w ciągu kilku sekund zostanie zsynchronizowana z radiem.

7.5.3 Wyświetlanie listy ulubionych


Aby otworzyć w radiu listę ulubionych utworzoną w portalu, należy:

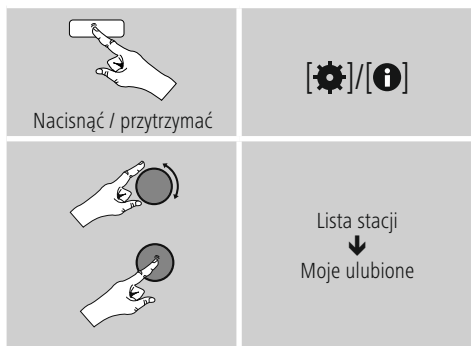

7.5.4 Stacje dodane

Jeśli wybrana stacja nie została jeszcze udostępniona na portalu, można ją dodać do portalu ręcznie lub zasugerować dodanie stacji do bazy danych – Poleć stację.

- Potrzebny będzie adres internetowy strumienia, który często można znaleźć na stronie internetowej danej stacji.
- Do dodanych przez siebie stacji można przejść w następujący sposób:

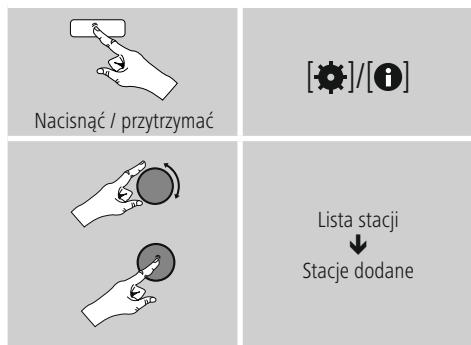


Baza danych jest stale rozbudowywana i aktualizowana. Niemniej mamy nadzieję, że rozumiemy Państwo, że czasami mogą wystąpić opóźnienia w dodawaniu nowych stacji, a niektórych rozgłośni z różnych powodów nie będzie można dodać.



8. Odtwarzacz muzyczny (UPNP, USB)

Ten tryb pracy umożliwia odtwarzanie MP3, WMA i plików FLAC zapisanych na komputerze, nośniku danych lub dysku lokalnym.

Wielokrotnym wciśnięciem przycisku [O]/[M] włączyć tryb pracy **Odtwarzacz muzyczny**.

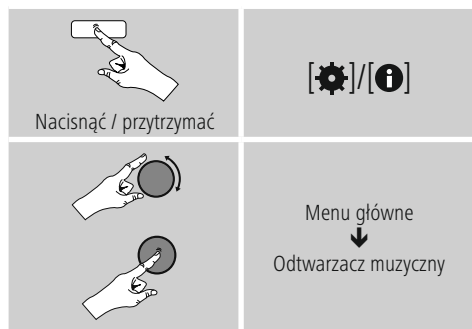

8.1 Odtwarzanie z komputera (streaming)

Można obsługiwać radio i odtwarzać strumienie z muzyką z komputera.

W poniższym opisie zakładamy, że mają Państwo zainstalowany system operacyjny Windows 8. Jeżeli używają Państwo innego systemu operacyjnego i potrzebują pomocy lub mają jakiegokolwiek inne pytania, prosimy o kontakt z **Działem Obsługi Klienta**.

Wymagania:

- Radio i komputer muszą znajdować się w tej samej sieci.
- Radio musi być widoczne w komputerze jako urządzenie do odtwarzania.

Należy postępować zgodnie z poniższą procedurą:

→ **Panel sterowania** → **Sieć i Internet** → **Wyświetl komputery i urządzenia sieciowe**
Radio powinno być widoczne w tym miejscu.


- Prawym przyciskiem myszy wybrać symbol i nazwę radia **Zezwól na udostępnianie strumieni dla tego urządzenia (Allow streaming to this device)**.
- Ponownie prawym przyciskiem myszy wybrać ikonę i nazwę radia i **wybrać Wyświetl stronę urządzenia**, aby zmienić przyjazne nazwy urządzenia.
- Otwiera się nowe okno przeglądarki. Tutaj można dokonać odpowiednich zmian.

Sposób korzystania:

- Radio ma teraz dostęp do folderów w komputerze i można odtwarzać pliki dźwiękowe w urządzeniu.
- Domyślnie udostępniony jest folder z muzyką znajdującą się w bibliotece muzycznej.
- Tworzenie i zarządzanie udostępnionymi folderami w Eksploratorze lub w programie Windows Media Player.
- Wybrać prawym przyciskiem plik muzyczny, **Odtwarzaj na (Play To)**, a następnie jako cel wybrać radio.
- Radio rozpocznie odtwarzanie pliku muzycznego.

8.2 Odtwarzanie z sieci – Dostęp do plików w radiu

Aby uzyskać dostęp do plików z sieci w radiu, należy: W menu głównym lub kilkakrotnie naciskając przycisk [O]/[M], włączyć **Odtwarzacz muzyczny**.

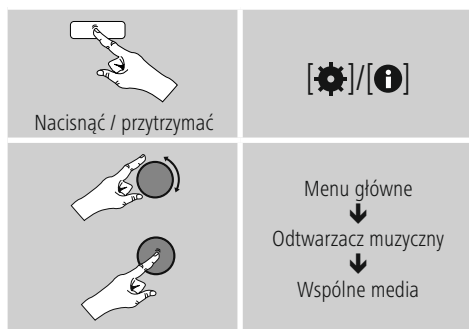

- Wybrać odpowiednie urządzenie (serwer domowy, komputer itp.), a następnie nacisnąć **[ENTER/NAVIGATE]**, aby otworzyć listę folderów udostępnionych na tym urządzeniu.

Można teraz rozpocząć wyszukiwanie plików, otworzyć listę odtwarzania lub przeszukać wszystkie udostępnione foldery z muzyką. W przypadku wyszukiwania wszystkich dostępnych multimediów można skorzystać z dodatkowych możliwości sortowania (według albumu, wykonawcy, gatunku, folderu itp.), które pomogą w szybszym odnalezieniu danego utworu.

Wskazówki

Te funkcje są dostępne tylko wówczas, gdy w urządzeniu źródłowym dostępny jest znacznik ID3 i inne informacje o pliku.



Wyczyść listę serwerów:

Aby wyczyścić listę serwerów, z którymi radio do tej pory się połączyło, naciśnąć [ENTER/NAVIGATE]. Po potwierdzeniu wybierać **TAK**. Lista wszystkich domyślnych źródeł multimediów zostanie wyczyszczona.

8.3 Odtwarzanie listy odtwarzania


W radiu można utworzyć lokalną listę odtwarzania, w której można zapisywać pliki udostępnione w sieci i z połączonych urządzeń do przechowywania danych.

- W opcji **Udostępnione multimedia/ odtwarzanie USB** wybrać plik, który ma zostać dodany do listy odtwarzania.
- Naciśnąć i przytrzymać przez ok. 3 sekundy przycisk [ENTER/NAVIGATE], aż na wyświetlaczu pojawi się komunikat **Dodano do listy odtwarzania**.

Wskazówki


Można również skorzystać z listy odtwarzania utworzonej w komputerze z systemem Windows. (WPL = Windows Lista odtwarzania – Lista odtwarzania systemu Windows). Taką listę można utworzyć na przykład w programie Windows Media Player.

- Aby od razu przejść do listy odtwarzania, należy:

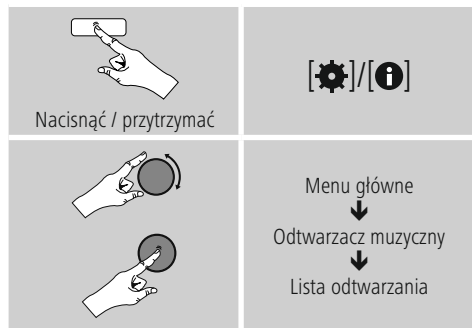


- Aby usunąć pojedyncze pliki z listy odtwarzania, należy wybrać plik, a następnie naciśnąć i przytrzymać przez 3 sekundy przycisk [ENTER/NAVIGATE].
- Potwierdzić **usunięcie pliku z listy odtwarzania**, wybierając **TAK**.

- Aby usunąć całą listę odtwarzania, należy:

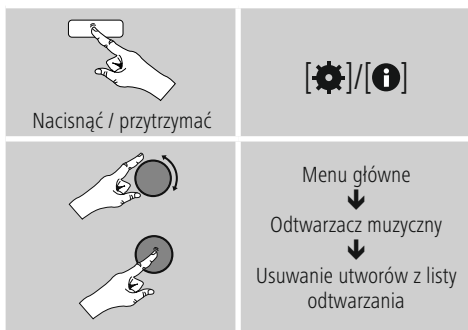

8.4 Ogólne opcje odtwarzania

Opcje zawsze dostępne podczas odtwarzania, można znaleźć tutaj:

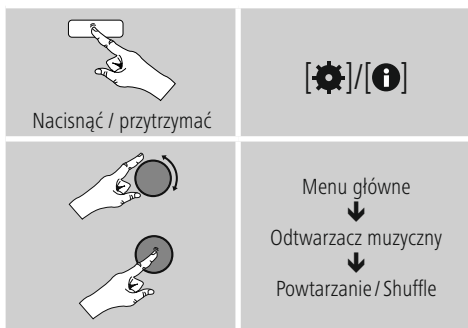

Ponowne odtwarzanie: Włączone /

Ponowne odtwarzanie: Wyłączone:

Włączyć i wyłączyć tę funkcję można przyciskiem [ENTER/NAVIGATE].

Po włączeniu tej funkcji (**Włączona**) bieżący utwór jest odtwarzany ponownie.

Odtwarzanie losowe: Włączone /

Odtwarzanie losowe: Wyłączone

Włączyć i wyłączyć tę funkcję można przyciskiem [ENTER/NAVIGATE].

Po włączeniu tej funkcji (**Włączona**) radio będzie odtwarzało wszystkie utwory w kolejności losowej.



8.5 Przejście do Ulubionych

Nacisnąć przycisk [F], aby otworzyć okno z widokiem listy zapisanych stacji.



Gałką [ENTER/NAVIGATE] wybrać jedną z ulubionych stacji.

Wskazówki


Nie da się usunąć ulubionych stacji.

Jeżeli wszystkie pozycje na liście stacji ulubionych (30 pozycji) są zajęte, a chce się dodać nową stację, należy zastąpić jedną z zajętych pozycji. Stacja z danej pozycji zostanie zastąpiona.

9. Wejście AUX

Dzięki analogowemu wejściu audio (gniazdo AUX IN) można podłączyć do radia urządzenia mobilne (na przykład smartfon, tablet albo, odtwarzacz MP3) i odtwarzać pliki dźwiękowe z głośników w radu.

- W menu głównym lub kilkakrotnie naciskając przycisk [O]/[M], włączyć tryb **Wejście AUX (gniazdo AUX IN)**.

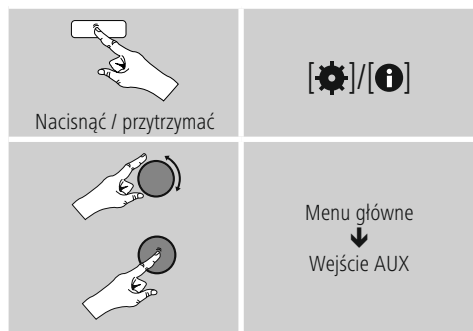


- Podłączyć urządzenie mobilne do wejścia AUX (gniazdo **AUX IN**) w radu kablem stereo TRS 3,5 mm.
- Włączyć sterować odtwarzaniem za pomocą podłączonego urządzenia.

10. Sen

Radio posiada funkcję timera, która po upływie ustawionego czasu przełącza urządzenie na tryb standby.

- Ustawić interwał czasowy w menu głównym za pomocą przycisku [ENTER/NAVIGATE]:

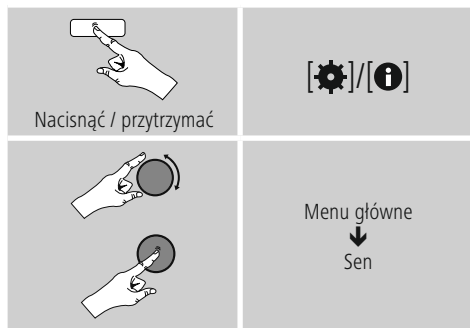

- Po upływie wyznaczonego czasu radio przejdzie w tryb czuwania.
- Nacisnąć [O]/[M], aby ponownie włączyć radio.

Wskazówki


Istnieje osobna opcja podświetlania po uruchomieniu stopera (drzemka). Może na przykład ustawić ciemniejsze podświetlanie niż w czasie Normalnej pracy. Patrz: **13.9 Podświetlanie**



11. Alarmy

Radio posiada dwa niezależne budziki.

11.1 Ustawienia budzików

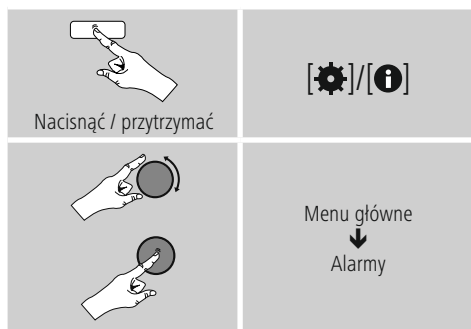

- Budzik 1 i budzik 2 ustawia się w ten sam sposób. Radio może zapamiętać dwie różne godziny budzika. Wybrać budzik 1 albo 2, a następnie następujące ustawienia za pomocą gałki [ENTER/NAVIGATE]:

Włączanie:

Wybrać, kiedy budzik ma się włączyć:

→ Wyłączony – Codzienny – Jednokrotny – Powszedni – Weekendowy

Data i godzina:

Po wybraniu budzika **jednokrotnego** wystarczy wybrać dzień i godzinę uruchomienia.

Godzina:

Najpierw wybrać godzinę, a potem minutę uruchomienia budzika.

Tryb:

Ustawić sposób budzenia: sygnałem dźwiękowym (**Summer**), lub **radiem internetowym**.

Program:

Przy wyborze **radia internetowego** określić, jakiej stacji /podcastu użyć do funkcji budzenia. Do wyboru jest 30 ulubionych stacji albo **opcja Słuchana ostatnio**.

Głośność:

Można ustawić głośność budzika. W przypadku tej opcji nie ma znaczenia, na jaką głośność zostało ustawione radio.

Zapisz:

Potwierdzić tę pozycję w menu, aby zakończyć ustawianie budzika.



Wskazówki

- Jeżeli korzysta się z połączenia internetowego, należy zadbać, aby było ono dostępne w czasie działania budzika. W przypadku braku połączenia z internetem radio włączy dzwonek budzika.
- Zaleca się włączyć w radiu automatyczną aktualizację czasu. Dzięki temu czas zawsze jest poprawny nawet w przypadku utraty zasilania – np. po wyłączeniu prądu.



Wskazówka – Budzik/Multiroom

- Podczas używania i ustawiania funkcji budzika na urządzeniu należącym do grupy Multiroom należy pamiętać, że w chwili wybicia godziny alarmu urządzenie automatycznie opuszcza grupę.
- Takie zachowanie pozwala uniknąć sytuacji, w której alarm włączany jest na wszystkich urządzeniach grupy.
- Urządzenie, którego to dotyczy, nie staje się automatycznie na nowo członkiem grupy po zakończeniu alarmu, lecz musi być do niej ręcznie dodane.

11.2 Włączanie i wyłączanie budzika

- W ustawieniach budzika potwierdzić w menu pozycję **Zapisz**, aby ustawić budzik.
- Można wyłączyć budzik, ustawiając **tryb na Wyłączony**.




11.3 Zatrzymanie budzika / funkcja

- Jeśli budzik zostanie uruchomiony, należy nacisnąć przycisk [⏏]/[M], aby go zakończyć.
- Budzik pozostaje w stanie wyłączonym przez okres wybranego interwału czasowego (5/10/15/30/60 minut), a potem następuje jego ponowne uruchomienie.
- Jeżeli budzik nie zostanie wyłączony, radio po upływie godziny przełącza się automatycznie na tryb standby.
- W celu ostatecznego wyłączenia budzika wcisnąć i przytrzymać przez ok. 3 s przycisk [⏏]/[M].

12. Minutnik

Radio posiada funkcję minutnika kuchennego, który po upływie ustawionego czasu wyzwala sygnał alarmowy.

- Wcisnąć [⚙]/[i] i wybrać [Minutnik] w Menu głównym, a następnie potwierdzić wybór przyciskiem [ENTER/NAVIGATE].

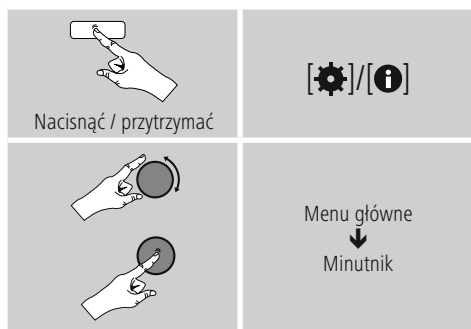

Obracając [ENTER/NAVIGATE] wybrać żądany czas, jaki ma być odliczony w porządku malejącym (0–99 min).

- Nacisnąć [ENTER/NAVIGATE], aby wyświetlić pozostały jeszcze czas.
- Nacisnąć [ENTER/NAVIGATE], aby zakończyć sygnał alarmowy wyzwolony po upływie ustawionego interwału czasowego. W przeciwnym razie sygnał alarmowy zakończy się automatycznie po upływie 30 minut.
- Aby wyłączyć minutnik, ustawić interwał czasowy na 0 minut.


13. Ustawienia systemowe

W ustawieniach systemowych można zmieniać wszystkie ustawienia i zapoznać się z ważnymi informacjami o radiu.

13.1 Korektor dźwięku

Korektor dźwięku pozwala dostosować dźwięk radia do własnych preferencji poprzez wzmocnienie lub zmniejszenie basów i sopranów. Można wybierać spośród wstępnie skonfigurowanych profili, dostosowanych do różnych gatunków muzycznych albo utworzyć swój własny profil.

- Aby zmienić ustawienia Korektora dźwięku, należy:

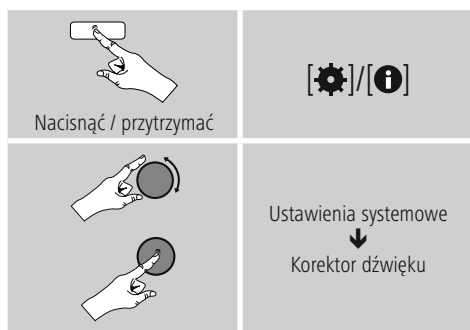

- Za pomocą przycisku [ENTER/NAVIGATE] wybrać skonfigurowane wcześniej profile.
- Aby utworzyć własny profil Korektora dźwięku, wybrać opcję **Moje ustawienia EQ**.
- Przejść do ustawień **niskich i wysokich tonów**, a także **głośności** (wzmocnienia głośności).
- Aby zmienić wartość, nacisnąć przycisk [ENTER/NAVIGATE] na odpowiedniej opcji i dostosować wartości, obracając [ENTER/NAVIGATE] w lewo lub w prawo. Jeżeli podczas ustawiania odbierany jest sygnał radiowy, dokonane zmiany są bezpośrednio słyszalne.
- Potwierdzić ustawienie, ponownie naciskając przycisk [ENTER/NAVIGATE].
- Po dokonaniu wszystkich ustawień nacisnąć przycisk [↩] na odbiorniku radiowym i potwierdzić zapis ustawień przyciskiem [ENTER/NAVIGATE].
- Aby korzystać z nowo utworzonego profilu, wybrać opcję **Mój EQ**.




13.2 Sieć

13.2.1 Kreator połączenia sieciowego – Konfiguracja połączenia internetowego / Wyszukiwanie automatyczne

Kreator połączenia sieciowego ułatwia połączenie radia z internetem. Inne metody konfiguracji oraz szczegółowe informacje na ten temat przedstawiamy w dalszej części instrukcji.


- **Kreator połączenia sieciowego** można uruchomić w następujący sposób:

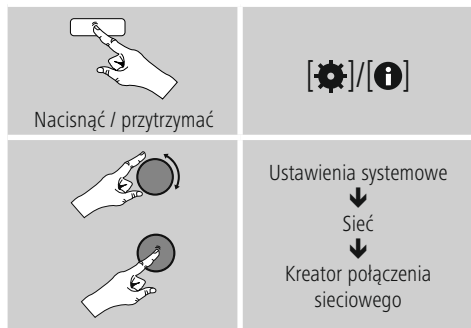

- Po uruchomieniu kreatora radio rozpoczyna wyszukiwanie sieci WLAN (WiFi), a następnie wyświetla listę dostępnych sieci.
- Wystarczy nacisnąć gałkę **[ENTER/NAVIGATE]** aby móc wybrać spośród wykrytych sieci. Na dole listy znajdują się opcje umożliwiające ponowne wyszukiwanie (**[Wyszukaj ponownie]**) i (**[Konfiguracja ręczna]**).
- Jeśli sieć nie zostanie znaleziona lub nie wyświetli się identyfikator SSID (Service Set Identification), czyli nazwa sieci, sieć może być ukryta lub znajdować się poza zasięgiem. W tym przypadku warto spróbować skonfigurować połączenie ręcznie.

13.2.2 Połączenie za pośrednictwem sieci bezprzewodowej (WLAN)

W zależności od sieci, istnieje kilka sposobów nawiązania połączenia. Sieci obsługujące połączenia za pośrednictwem protokołu WPS (Wi-Fi Protected Setup) oznaczone są na liście symbolem **[WPS]**. Można również połączyć się z siecią otwartą lub uzyskać połączenie za pomocą klucza PSK (Pre-Shared-Key).

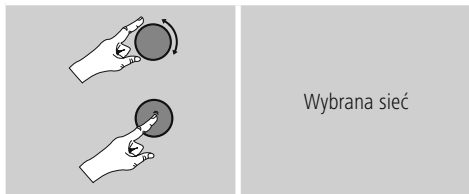

Połączenie WPS-/PSK-/z siecią otwartą


WPS umożliwia proste, a mimo to zabezpieczone połączenie radia z siecią. Dostępne są dwie opcje: Połączenie przyciskiem PBC (Push Button Configuration (konfiguracja za pomocą przycisku)) albo za pomocą numeru PIN; wówczas router poprosi o wpisanie losowo wygenerowanego ciągu liczbowego.

Konfiguracja sieci WLAN za pomocą przycisku (Połączenie przyciskiem PBC)

- Wybrać właściwą sieć (oznaczoną prefiksem **[WPS]**).
- W menu WPS wybrać opcję Przycisk i potwierdzić wybór przyciskiem **[ENTER/NAVIGATE]**.
- Nacisnąć przycisk WPS w routerze lub punkcie dostępowym. Często można wprowadzić odpowiednie ustawienia przy użyciu interfejsu WWW urządzenia dostępowego.
- Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi routera lub punktu dostępowego.
- Po wybraniu tej opcji w routerze lub punkcie dostępowym radio powinno znaleźć sieć i się z nią połączyć.



- Można również przeprowadzić konfigurację PBC w ustawieniach internetowych radia:

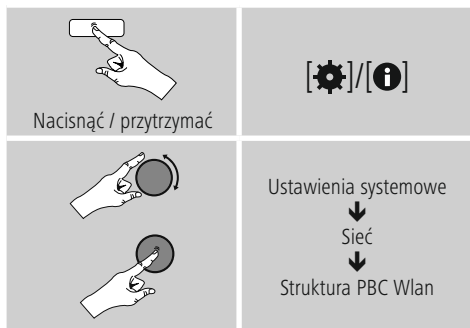

Konfiguracja za pomocą numeru PIN

- Wybrać właściwą sieć (oznaczoną prefiksem [WPS])
- W menu WPS wybrać opcję PIN i potwierdzić wybór przyciskiem [ENTER/NAVIGATE].
- Radio wygeneruje 8-cyfrowy kod, który należy wprowadzić w routerze lub punkcie dostępowym.
- Szczegółowe informacje na temat konfiguracji można znaleźć w instrukcji obsługi routera lub punktu dostępowego.

Pominięcie konfiguracji WPS / Pre-Shared Key (PSK)

- Wybierz opcję **Pomiń WPS**, aby przejść do wprowadzania klucza.
- W sieciach, które nie obsługują WPS, od razu pojawi się pytanie o klucz.
- Wprowadzić cały klucz, a następnie potwierdzić przyciskiem **OK**.
- Jeśli klucz został wpisany poprawnie, radio połączy się z punktem dostępowym i nawiąże połączenie sieciowe i internetowe.

Wskazówki

- Często klucz PSK znajduje się na spodzie lub na tylnej ścianie routera lub punktu dostępowego.
- Podczas wprowadzenia klucza należy zwracać uwagę na wielkość liter.


Sieć otwarta

Wskazówki

- Odradzamy nawiązywanie połączeń niezabezpieczonych i zalecamy zawsze zabezpieczyć sieć przed nieuprawnionym dostępem.
- W przypadku korzystania z sieci otwartej (nie zalecane) wystarczy tylko wybrać identyfikator sieci z listy dostępnych sieci i potwierdzić wybór.

13.2.3 Ręczna konfiguracja połączenia sieciowego – sieć bezprzewodowa (WLAN) i przewodowa (LAN)

Aby ręcznie skonfigurować połączenie sieciowe, należy:

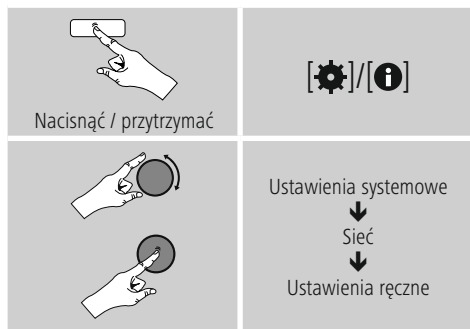

Ręczna konfiguracja połączenia z siecią bezprzewodową (WLAN) – Włączona usługa DHCP


- Wybrać opcję **Sieć bezprzewodowa**.
- Wybrać opcję **Włącz DHCP**.
- Wprowadzić cały identyfikator SSID (nazwę sieci) a następnie potwierdzić przyciskiem **OK**.
- Teraz należy wybrać standard bezpieczeństwa sieci. Odpowiednie informacje można znaleźć w ustawieniach punktu dostępowego lub routera.
- W zależności od stosowanego szyfrowania, przed nawiązaniem połączenia może okazać się konieczne wprowadzenie klucza sieciowego.

Ręczna konfiguracja połączenia z siecią bezprzewodową (WLAN) – Wyłączona usługa DHCP

W poniższym opisie zakładamy, że serwer DHCP jest włączony (**Ręczna konfiguracja połączenia z siecią bezprzewodową (WLAN) – Włączona usługa DHCP**). Należy podać kolejno wszystkie dane potrzebne do skonfigurowania sieci (adres IP, maskę podsieci, adres bramy i adres serwera DNS (podstawowego i alternatywnego)). Szczegółowe informacje można znaleźć w routerze lub punkcie dostępowym albo uzyskać u administratora sieci. Po poprawnym wprowadzeniu wszystkich informacji potwierdzić, aby przejść dalej. Teraz radio spróbuje połączyć się z siecią.

13.2.4 Widok ustawień


Tutaj można znaleźć wszystkie najważniejsze informacje dotyczące wszystkich połączeń sieciowych, z których radio korzystało i które zostały skonfigurowane, takie jak: adres sieciowy (MAC), region WLAN, włączona lub wyłączona usługa DHCP, SSID, adres IP, maska podsieci, adres bramy i adres serwera DNS (podstawowego i alternatywnego).

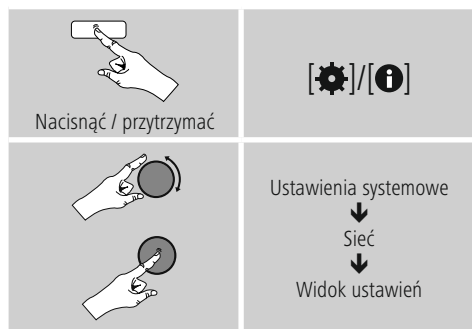

13.2.5 Profil sieciowy

Radio automatycznie zapisuje wszystkie nawiązane połączenia jako profile sieciowe. Oznacza to, że przywrócenia tych połączeń (po wyłączeniu zasilania) nie wymaga ponownego podawania informacji umożliwiających dostęp do sieci.

- Aby usunąć poszczególne profile sieciowe, należy:

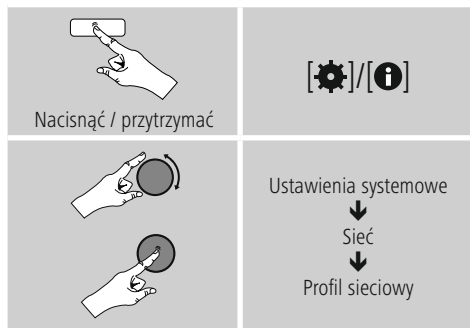

- Wybrać profil sieciowy i nacisnąć **[ENTER/NAVIGATE]**, aby go usunąć.
- Na pytanie, czy usunąć profil, należy odpowiedzieć **TAK**.
- Nie da się usunąć aktywnego profilu.


Uwaga - Bezpieczeństwo danych

- Przed podarowaniem lub sprzedażą radia zaleca się przywrócenie **ustawień fabrycznych**.
- Spowoduje to całkowite usunięcie wszelkich zapamiętanych informacji dotyczących sieci.



13.2.6 Utrzymanie połączenia sieciowego


Jest to opcja radia zapewniająca energooszczędność.

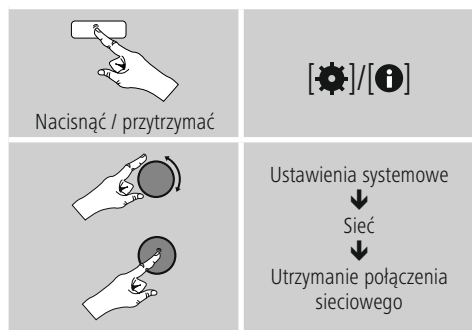

Jeśli ta funkcja jest wyłączona (**NIE #**), moduł obsługi sieci zostanie wyłączony, jeżeli radio aktywnie nie korzysta z połączenia sieciowego (np. w trybie czuwania). Oznacza to, że radio nie będzie widoczne w sieci i nie będzie dostępne z komputera, smartfonu ani tabletu. Należy włączyć tę opcję (**TAK #**), jeżeli chce się korzystać z przesyłania strumieniowego lub obsługiwać urządzenie za pomocą aplikacji. Domyślnie funkcja ta jest wyłączona.

13.3 Data i godzina

Aby przejść do ustawień dotyczących czasu, należy:

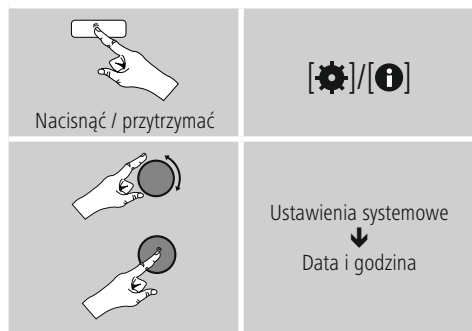


Automatyczna aktualizacja

Aktualizacja z sieci

Wybrać tę opcję, aby pobrać datę i czas automatycznie z internetu. Należy ustawić strefę czasową bieżącej lokalizacji (**Ustaw strefę czasową**), a w razie potrzeby włączyć automatyczną zmianę czasu na letni i zimowy (**Czas letni i zimowy** → **WŁĄCZONY**).


13.4 Język

Aby zmienić język menu wybrany przy pierwszym uruchomieniu, należy:

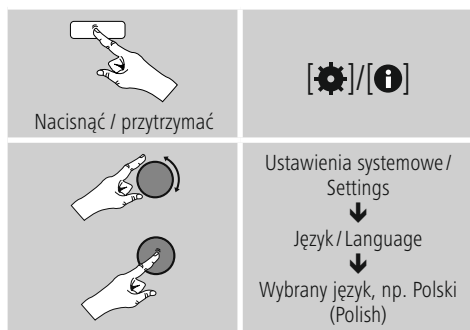

13.5 Przywracanie ustawień fabrycznych

Aby przywrócić w radiu domyślne ustawienia fabryczne, należy:

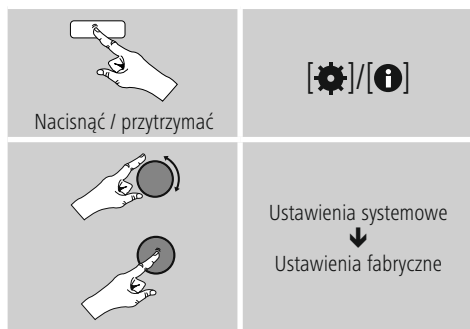

- Należy odpowiedzieć na pytanie **TAK**, aby przywrócić w radiu domyślne ustawienia fabryczne. Wszystkie ustawienia zostaną trwale usunięte.

Wskazówki


- Przywracanie domyślnych ustawień fabrycznych może rozwiązać niektóre problemy i kłopoty.
- Jednak wszystkie ustawienia, na przykład zmienione wartości korektora dźwięku, ulubione i profile sieciowe, zostaną trwale usunięte.



13.6 Aktualizacja oprogramowania

Stale rozwijamy i ulepszamy oprogramowanie radia, poprawiamy błędy i dodajemy nowe funkcje. Dlatego zalecamy regularne aktualizowanie oprogramowania w radiu.

Należy postępować zgodnie z poniższą procedurą:

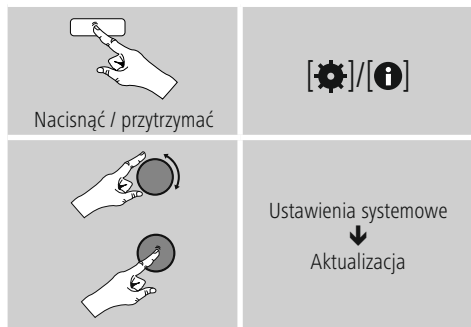

- Ustawić opcję **Automatyczna aktualizacja** na **TAK**, aby radio regularnie i automatycznie sprawdzało, czy dostępna jest nowa wersja oprogramowania (zalecane).
- Wybrać polecenie **Sprawdź teraz**, aby ręcznie uruchomić sprawdzanie dostępności aktualizacji oprogramowania.




Ostrzeżenie

- Przed rozpoczęciem aktualizacji oprogramowania należy koniecznie sprawdzić, czy radio ma stabilne zasilanie.
- Awaria zasilania podczas aktualizacji oprogramowania może spowodować nieodwracalne uszkodzenie radia.


13.7 Kreator konfiguracji

ożna ponownie uruchomić Kreator konfiguracji (**5.4. Kreator konfiguracji**) w dowolnym momencie w następujący sposób:

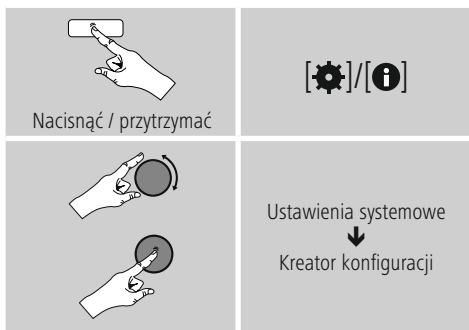

13.8 Informacje

- Aktualne informacje na temat komponentów i oprogramowania radia (numery wersji, nazwa urządzenia, identyfikatory katorradia itp.) można wyświetlić w następujący sposób:

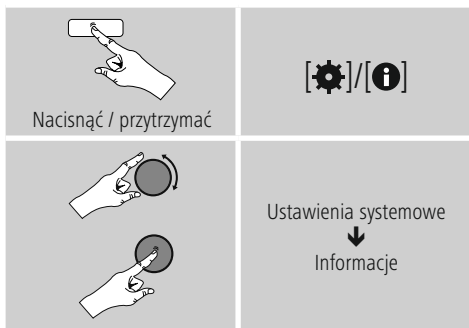


- Podany w tym miejscu identyfikator można również znaleźć w serwisie internetowym Frontier Silicon (<http://www.wifiradio-frontier.com>), jeżeli zarejestrowali Państwo swoje radio na tej stronie.



13.9 Podświetlanie

Podświetlanie dla każdego trybu (pracy, czuwania, drzemki) można skonfigurować osobno.


- Należy postępować zgodnie z poniższą procedurą:

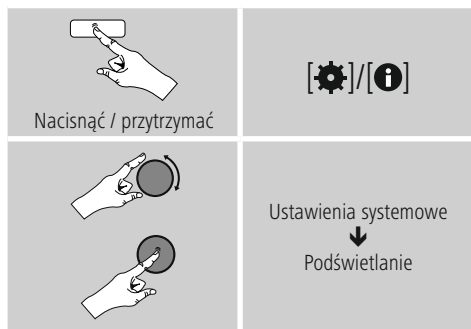

- Dla **trybów** pracy **Praca** i **Drzemka** dokonać wyboru jednego spośród różnych stopni jasności.
- Dla **trybu Standby** również wybrać stopień jasności podświetlenia tła podczas czuwania (**podświetlenie ekranu**). Opcjonalnie można wyłączyć podświetlenie tła podczas czuwania (**podświetlenie ekranu** → **Wył.**).
- W **Timeout (sek)** wybrać interwał czasowy. Jeżeli radio znajduje się w trybie standby, nacisnąć dowolny przycisk, aby podświetlić ekran na okres wybranego interwału czasowego w stopniu jasności trybu pracy.
- Opcjonalnie wyłączyć tę funkcję (**Timeout (sek)** → **Wył.**).

13.10 AUX: Automatyczny tryb czuwania

W trybie **Aux in (wejście AUX)** domyślnie radio przechodzi w tryb czuwania po 15 minutach. Aby wyłączyć (**NIE**) lub włączyć (**TAK**) tę funkcję, należy:

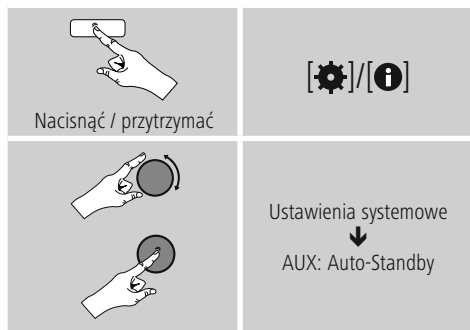

14. Czyszczenie

- Czyścić produkt tylko przy użyciu niestrzępiącej się, lekko zwilżonej szmatki i nie stosować agresywnych detergentów.
- W przypadku dłuższego nieużywania wyłączyć urządzenie i odłączyć od sieci prądu. Przechowywać produkt w czystym, suchym miejscu bez bezpośredniego promieniowania słonecznego.

15. Wyłączenie odpowiedzialności

Hama GmbH & Co KG nie udziela gwarancji ani nie odpowiada za szkody wskutek niewłaściwej instalacji, montażu oraz nieprawidłowego stosowania produktu lub nieprzestrzegania instrukcji obsługi i/lub wskazówek bezpieczeństwa.



16. Serwis i pomoc techniczna

W razie pytań dotyczących produktu prosimy zwrócić się do infolinii Hama.

Gorąca linia: +49 9091 502-115 (niem./ang.)

Dodatkowe informacje są dostępne na stronie:
www.hama.com

17. Informacje dotycząca recyklingu

Wskazówki dotyczące ochrony środowiska:



Od czasu wprowadzenia europejskiej dyrektywy 2012/19/EU i 2006/66/EU do prawa narodowego obowiązują następujące ustalenia: Urządzeń elektrycznych, elektronicznych oraz baterii

jednorazowych nie należy wyrzucać razem z codziennymi odpadami domowymi! Użytkownik zobowiązany prawnie do odniesienia zepsutych, zniszczonych lub niepotrzebnych urządzeń elektrycznych i elektronicznych do punktu zbiórki lub do sprzedawcy. Szczegółowe kwestie regulują przepisy prawne danego kraju. Informuje o tym symbol przekreślonego kosza umieszczony na opakowaniu. Segregując odpady pomagasz chronić środowisko!

18. Deklaracja zgodności

CE Hama GmbH & Co KG oświadcza niniejszym, że niniejsze urządzenie jest zgodne z podstawowymi wymaganiami i innymi właściwymi przepisami dyrektywy 2014/53/UE. Deklaracja zgodności wg odpowiedniej dyrektywy dostępna jest na stronie www.hama.com.





Hama GmbH & Co KG
86652 Monheim/Germany
www.hama.com

The Spotify software is subject to third party licenses found here:
www.spotify.com/connect/third-party-licenses

All listed brands are trademarks of the corresponding companies. Errors and omissions excepted,
and subject to technical changes. Our general terms of delivery and payment are applied.