


Bedienungsanleitung

1. F-Stecker montieren

Für die spätere Verbindung Ihres Satellitenreceivers zum LNC benötigen Sie ein ausreichend langes Koaxialkabel. Zunächst montieren Sie sogenannte F-Stecker **an beide Enden** des Antennenkabels.

- **Entfernen** Sie den **äußeren Kunststoffmantel**, und zwar etwa 10 mm lang,
 - dann **streifen** Sie das metallische **Abschirmgeflecht** zurück, ebenso die darunter liegende Abschirmfolie und
 - **kürzen** die **zurückgeknickte Abschirmung** auf eine Länge von etwa 5 mm.
- Hinweis:** Schutzfolie vor Verwendung vom Isolierband entfernen.

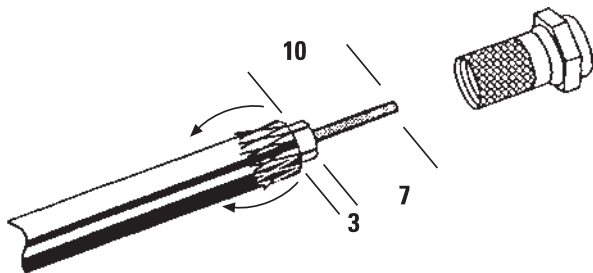

Alle Drähtchen müssen sauber nach hinten umgeknickt sein. Sonst kann es zu einem Kurzschluss im Antennenkabel führen.

- Jetzt **entfernen** Sie die **innere Kunststoffisolierung** etwa 7 mm lang, so daß zwischen dem nun freiliegenden Innenleiter und der zurückgeknickten Abschirmung noch etwa 3 mm Isolierung besteht.
- Drehen Sie dann sorgfältig den **F-Stecker** im Uhrzeigersinn auf das Kabelende, wie gezeichnet. Die Montage der F-Stecker ist dann erfolgreich beendet, wenn der Innenleiter vorne ca. 2 mm herausragt und die innere Kunststoffisolierung an der Durchführung im Stecker anstößt.

2. Abdichten

- Dichtband mit Zug fest um F-Stecker und Kabelende wickeln. Durch Zug erfolgt dauerhafte Verschweißung.