We are so happy you chose a hama product.

Enjoy using it!

hama

00
220835

Quick Installation Guide

Required tools

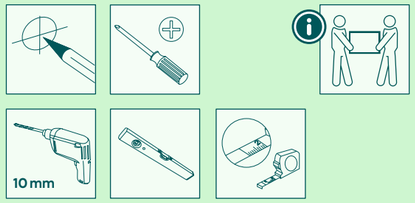

Installation kit

A1		8x70 (x4)
A2		Ø10x60 (x4)
A3		M8 (x4)
B1		M6 (x4)
B2		Ø8x10 (x4)
B3		Ø8x20 (x4)
C1		M6x12 (x4)
C2		M6x20 (x4)
D1		M8x12 (x4)
D2		M8x20 (x4)
D3		M8x30 (x4)
D4		M8x50 (x4)
E1		M4x12 (x4)
E2		M4x20 (x4)
F1		Ø8,5 (x4)
F2		M8 (x4)
F3		M8, M6 (x1)
F4		6x6 (x1)
F5		4x4 (x1)
H1		(x1)
H2		M6x6 (x4)

1 Preparation

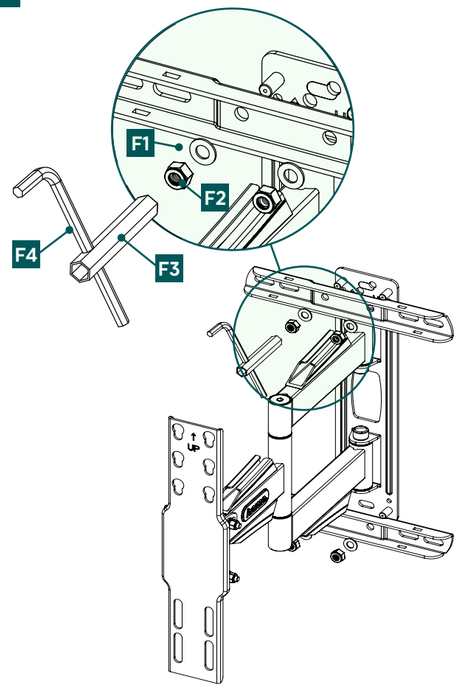

2 Wall mounting the bracket

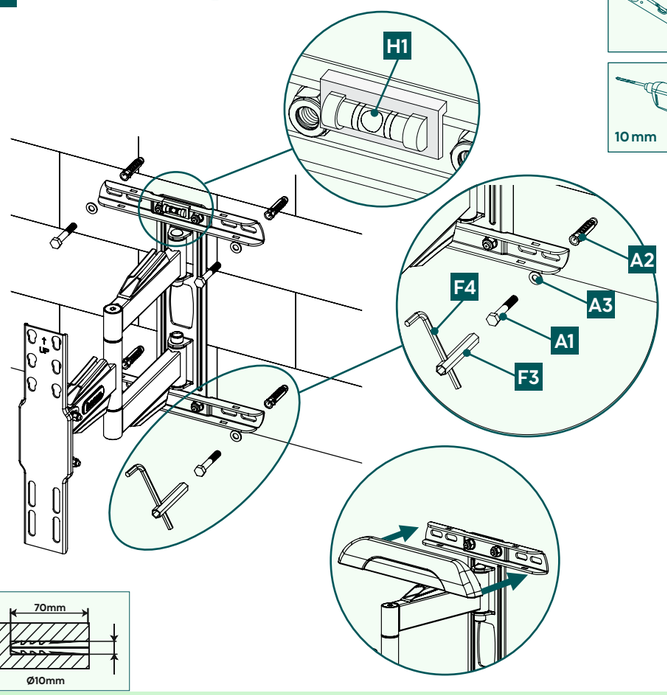

3a Mounting on TV

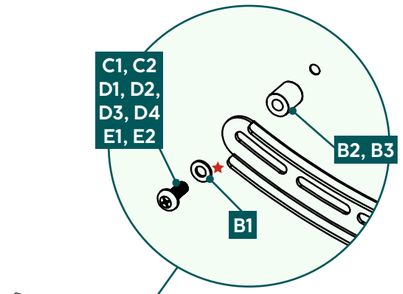

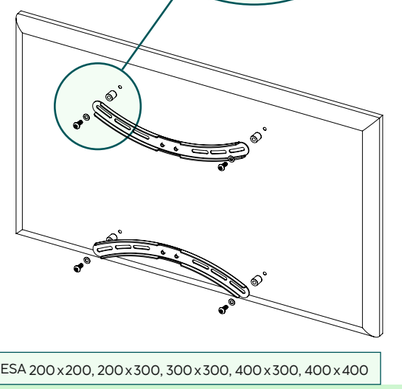

VESA 200x200, 200x300, 300x300, 400x300, 400x400

Flat TV backside

C1, D1, D4, E1 + B1

Curved TV backside

C2, D2, D4, E2 + B1 + B2

D3, D4 + B3

★ You do not need a washer for the D-screws

M8x50 + Ø8x5 = M8x45 (D4)

3b VESA variation

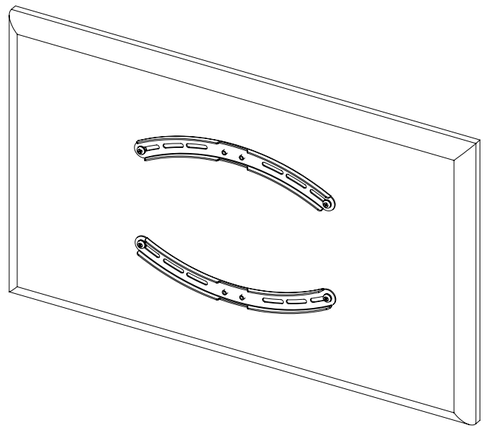

VESA 300x200, 400x300

4 Mounting TV on bracket

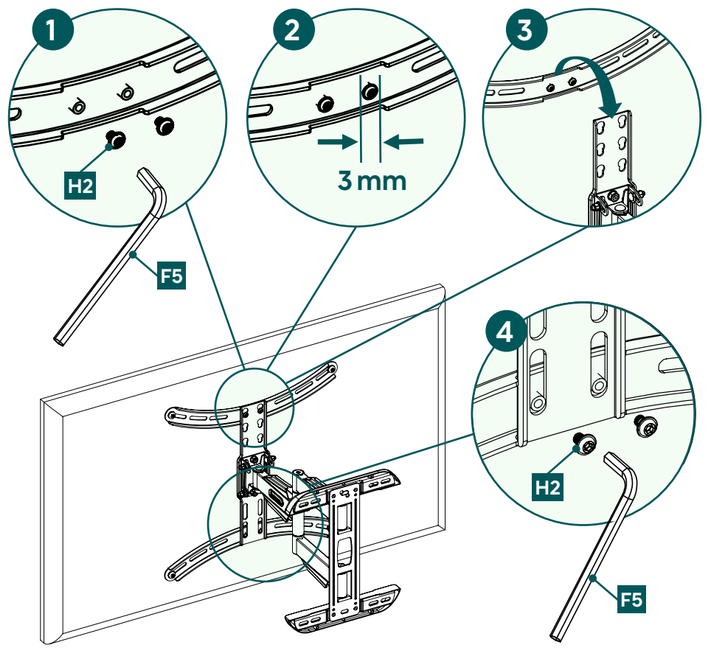

5 Adjustments

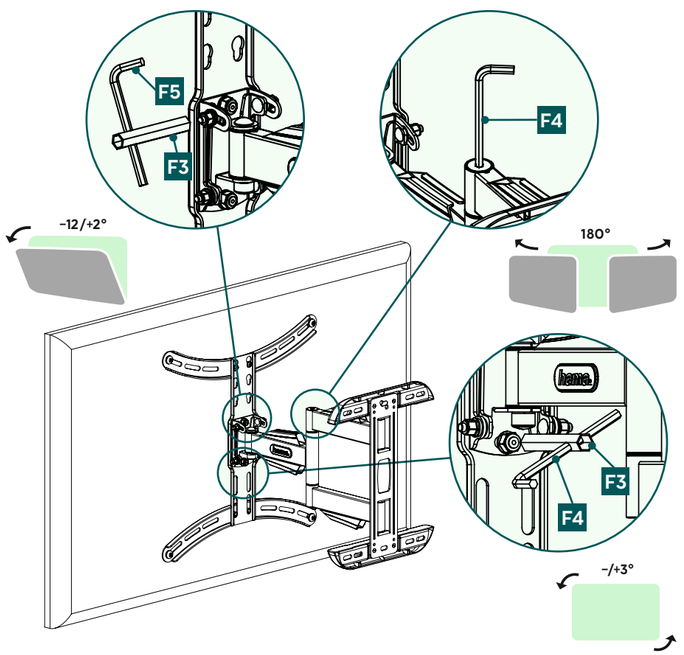

Do you need more help?

Scan QR or visit:
support.hama.com/00220835