


PORTA TV A PAVIMENTO



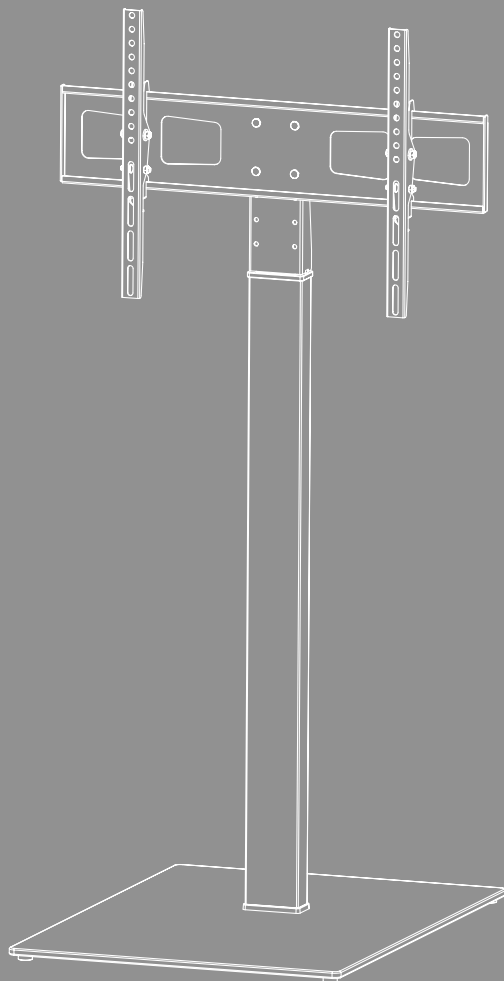

Indice

1. Spiegazione dei simboli di avvertenza e delle istruzioni	3
2. Contenuto della confezione	4
3. Utensili necessari	5
4. Istruzioni di sicurezza	5
5. Campo di applicazione e specifiche	5
6. Preparazione e montaggio	6
6.1 Preparazione del montaggio	7
6.1.1 Applicazione dei piedini in gomma	7
6.1.2 Montaggio della colonna di fissaggio sulla base	8
6.1.3 Montaggio dello snodo e della barra di fissaggio	9
6.2 Montaggio sul televisore	10
6.2.1 Montaggio dei bracci VESA sul retro del televisore	11
6.3 Montaggio del televisore sul piedistallo	12
6.4 Gestione dei cavi	13
7. Regolazione e Manutenzione	14
8. Opzioni di regolazione	15
9. Dati tecnici	16
10. Esclusione di garanzia	17
11. Assistenza e supporto	17
12. Termini di garanzia	17



I Libretto di istruzioni

Grazie per avere acquistato un prodotto Hama!

Prima di iniziare a utilizzarlo, prendersi il tempo necessario per leggere le istruzioni e le informazioni descritte di seguito. Custodire quindi il presente libretto in un luogo sicuro e consultarlo qualora si renda necessario. In caso di cessione del prodotto, consegnare al nuovo proprietario la guida rapida illustrata e le istruzioni di sicurezza in formato cartaceo.

1. Spiegazione dei simboli di avvertenza e delle istruzioni

Attenzione



Contraddistingue le istruzioni di sicurezza o richiama l'attenzione su particolari rischi e pericoli.

Nota


























Contraddistingue informazioni supplementari o indicazioni importanti.








2. Contenuto della confezione

- Supporto TV
- Bracci VESA (2x)
- Colonna di fissaggio
- Base
- Kit di montaggio
- Istruzioni di sicurezza, guida rapida illustrata

Kit di montaggio

A1		M10 (x1)	D3		M8x30 (x4)
A2		M6 (x4)	D4		M8x50 (x4)
A3		M8x25 (x3)	E1		M4x12 (x4)
A4		M6x14 (x4)	E2		M4x20 (x4)
A5		M10 (x1)	F1		(x6)
B1		M6 (x4)	F2		5x5 (x1)
B2		M8x10 (x4)	F3		10 mm (x1)
B3		M8x20 (x4)	F4		17 mm (x1)
C1		M6x12 (x4)	F5		(x1)
C2		M6x20 (x4)	F6		(x1)
D1		M8x12 (x4)	F7		(x1)
D2		M8x20 (x4)			

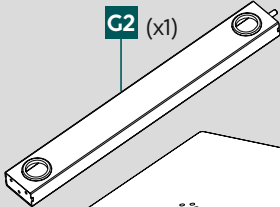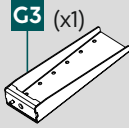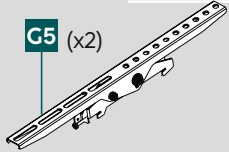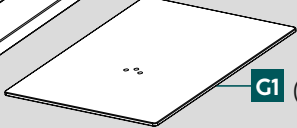G2 (x1)		G3 (x1)		G5 (x2)	
		G1 (x1)		G4 (x1)	

* M8x50 + Ø 8x5 = M8x45

Nota

Prima di installare il supporto, verificare che il kit di montaggio sia completo e assicurarsi che non vi siano componenti difettosi o danneggiati.





3. Utensili necessari



Nota

Non montare il supporto da soli in nessun caso. Assicurarsi l'aiuto e il supporto necessario!



4. Istruzioni di sicurezza

Attenzione



- A fronte dell'ampia gamma di dispositivi offerta dal mercato e delle diverse strutture delle pareti, il kit di montaggio allegato può non essere appropriato per tutte le varianti di installazione.
- In rari casi, può accadere che le viti per il montaggio del dispositivo al supporto siano troppo lunghe.
- Prima del montaggio, leggere le istruzioni per l'uso del dispositivo. Di regola, vi sono descritte informazioni sul tipo e la misura dei materiali di fissaggio appropriati.
- Qualora non incluso nel kit di montaggio fornito, procurarsi il materiale di fissaggio appropriato presso i negozi specializzati.
- Montare il prodotto senza fare in nessun caso uso della forza onde evitare danneggiamenti al dispositivo o al supporto.
- In caso di dubbio, affidare il montaggio del prodotto e persone qualificate e non provare ad effettuarlo di persona!
- Dopo il montaggio del prodotto e il fissaggio del dispositivo, verificarne la stabilità e la sicurezza.
- Ripetere questa verifica a intervalli regolari (almeno ogni tre mesi).
- Non superare la portata massima del prodotto e non fissarvi dispositivi di dimensioni superiori a quelle consentite.
- Non caricare il prodotto in modo asimmetrico.
- Mantenere una distanza di sicurezza attorno al carico fissato (a seconda del modello).
- In caso di danneggiamenti del prodotto, rimuovere subito il dispositivo in esso fissato e cessarne l'uso.
- Non fissare altri oggetti al prodotto.

5. Campo di applicazione e specifiche

- Il supporto è concepito per il fissaggio di schermi piatti in ambienti privati, non commerciali.
- Il supporto è previsto per l'uso in ambienti chiusi.
- Utilizzare il supporto soltanto per gli scopi previsti.



6. Preparazione e montaggio

Nota



- Non montare il supporto da soli in nessun caso. Assicurarsi l'aiuto e il supporto necessario!
- Dispositivi diversi presentano possibilità di collegamento diverse per il cablaggio e altri apparecchi. Prima dell'installazione, assicurarsi che gli attacchi necessari siano accessibili anche dopo il montaggio.
- A seconda del prodotto e del tipo di montaggio, può non essere necessario l'intero kit. È pertanto possibile che anche in caso di montaggio corretto, avanzino viti e altre minuterie. Conservarle comunque insieme alle presenti istruzioni per l'uso in un luogo sicuro per un eventuale utilizzo futuro (vendita del prodotto, trasloco, rimontaggio del supporto, acquisto di un nuovo televisore, ecc.).

Attenzione



- Montare il prodotto su superfici piane e antiscivolo idonee a sorreggere il prodotto stesso e il dispositivo in esso fissato.
- Fare attenzione che i bambini non utilizzino il prodotto per arrampicarsi.
- Si noti che la regolazione successiva dell'altezza può essere effettuata soltanto smontando il gancio.




6.1 Preparazione del montaggio

6.1.1 Applicazione dei piedini in gomma


Nota

- La base [G1] è realizzata in vetro di sicurezza – prima del montaggio, assicurarsi che non presenti danneggiamenti.
- In caso di contatto, anche se di piccolissime dimensioni, le schegge di vetro possono causare lesioni. Cessare immediatamente l'uso del prodotto danneggiato e/o scheggiato durante il montaggio o il funzionamento e provvedere al suo smaltimento.
- Afferrare il prodotto danneggiato o scheggiato soltanto dai punti non danneggiati e dal bordo.
- Fare la massima attenzione, lavarsi accuratamente le mani e non toccare il volto o gli occhi propri o altrui.

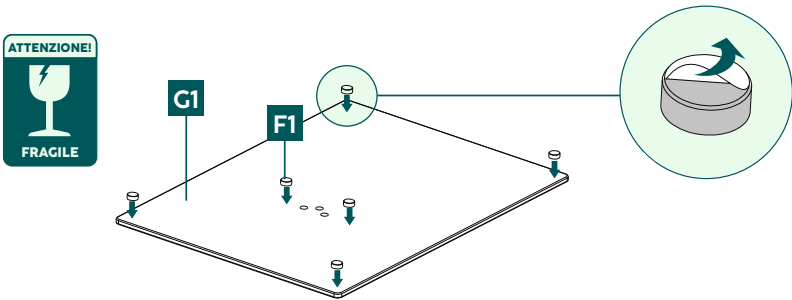


- Girare la base [G1] con il lato inferiore lucido rivolto verso l'alto.
- Fissare i piedini in gomma autoadesivi [F1] agli angoli della base come sopra illustrato.
- Capovolgere quindi di nuovo la base con il lato opaco rivolto verso l'alto.

6.1.2 Montaggio della colonna di fissaggio sulla base

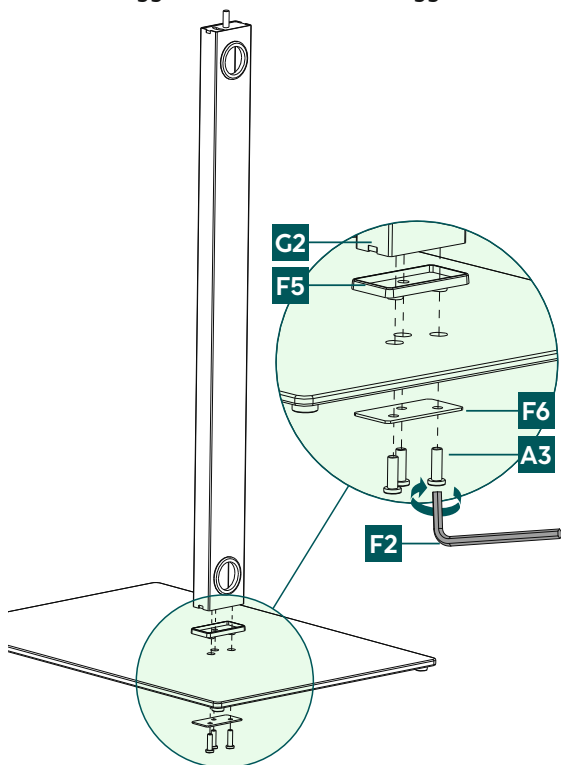


- Unire la colonna di fissaggio [G2] e la base [G1] tramite l'elemento di collegamento [F5].
- Fissare quindi le singole parti con la piastra di montaggio [F6] e le viti [A3]. Utilizzare la chiave a brugola [F2].

6.1.3 Montaggio dello snodo e della barra di fissaggio

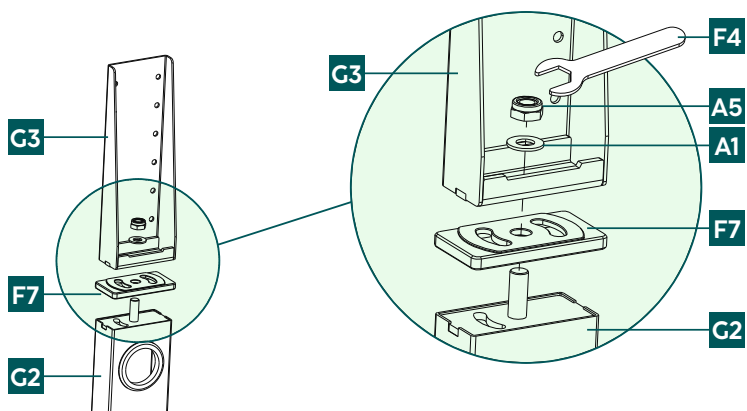


- Collegare la colonna di fissaggio [G2] e lo snodo [G3] con la piastra a vite [F7].
- Fissare lo snodo [G3] con la rondella [A1] e il dado [A5].
- Utilizzare la chiave inglese più grande [F4].

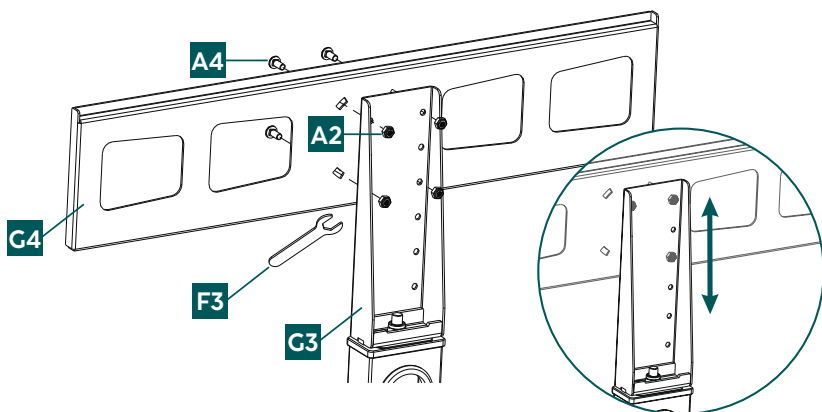

- Posizionare la barra di fissaggio [G4] all'altezza desiderata.
- Fissarla con le viti [A4] e i dadi [A2] utilizzando la chiave inglese più piccola [F3].


6.2 Montaggio sul televisore

Nota

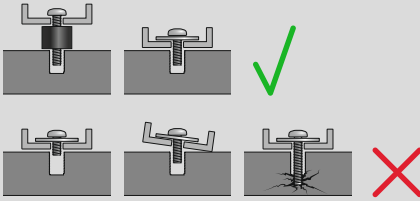

- A fronte dell'ampia gamma di dispositivi offerta dal mercato, non è possibile descrivere tutte le varianti di montaggio.
- Assicurarsi che il supporto sia disposto dritto e piano sul lato posteriore del televisore.
- Utilizzare i distanziali in dotazione per compensare eventuali irregolarità sul retro del televisore.
- Verificare che le viti presentino la lunghezza prevista e stringerle adeguatamente.



6.2.1 Montaggio dei bracci VESA sul retro del televisore

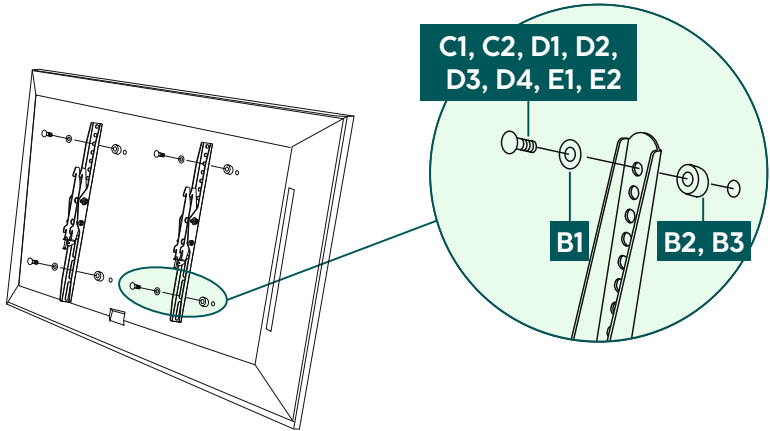


Lato posteriore del TV piatto



Lato posteriore del TV curvo

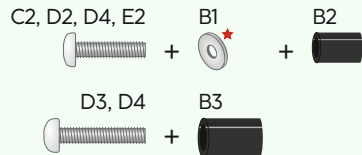



* Per le viti a D non è necessario l'uso di rondelle



- Montare i bracci VESA [G5] sul retro del televisore.
- Assicurarsi che i bracci VESA siano allineati correttamente. I due ganci devono essere rivolti verso il basso.
- Effettuare il montaggio tenendo conto della combinazione sopra riportata di viti, rondella e distanziatore per televisori a schermo piatto o curvo.

6.3 Montaggio del televisore sul piedistallo


Eseguire il montaggio descritto di seguito con l'aiuto di altre persone.

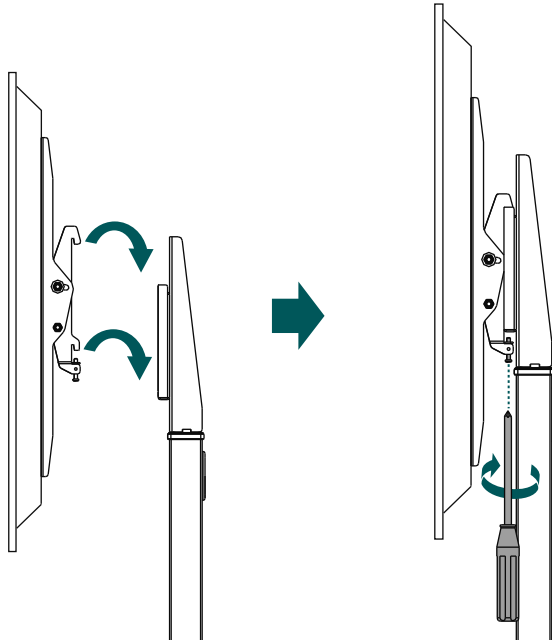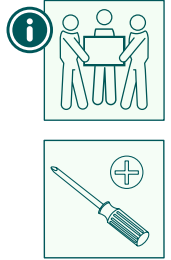

- Agganciare il televisore con i bracci VESA montati alla barra di supporto, come sopra illustrato.
- Fissare il dispositivo di sicurezza serrando le viti.



6.4 Gestione dei cavi

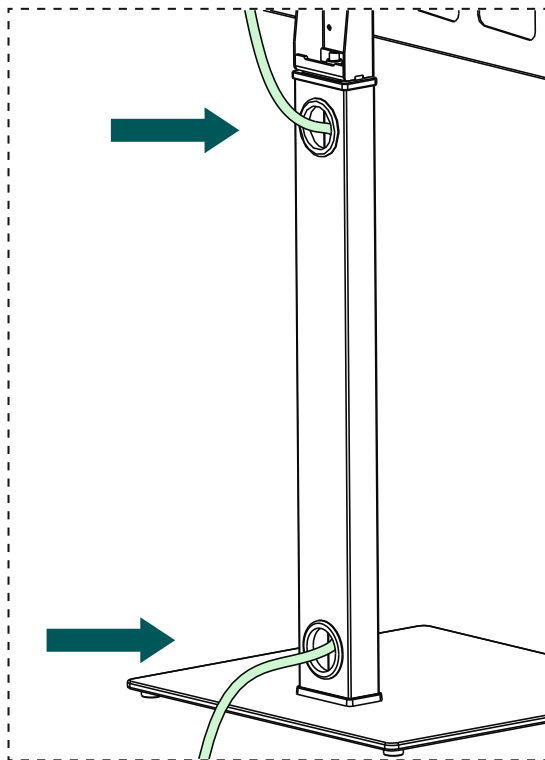

- Per la disposizione dei cavi utilizzare le aperture della colonna di fissaggio.



7. Regolazione e Manutenzione

Nota








Non regolare mai il supporto da soli. Assicurarsi l'aiuto e il supporto necessario!

Nota - Supporti inclinabili / completamente mobili



- Durante il montaggio e la disposizione del prodotto, fare attenzione a non schiacciare o danneggiare i fili elettrici.
 - Fissare i dispositivi evitando asimmetrie del prodotto e non superare la portata massima prevista.
-
- Controllare a intervalli regolari (almeno ogni tre mesi) la tenuta e la sicurezza operativa del supporto e del relativo carico.
 - Pulire il supporto solo con acqua o con detersivi domestici di tipo comune.

8. Opzioni di regolazione

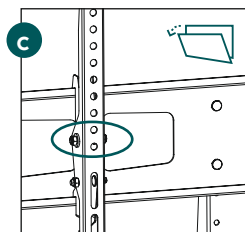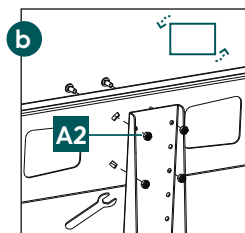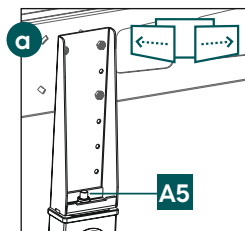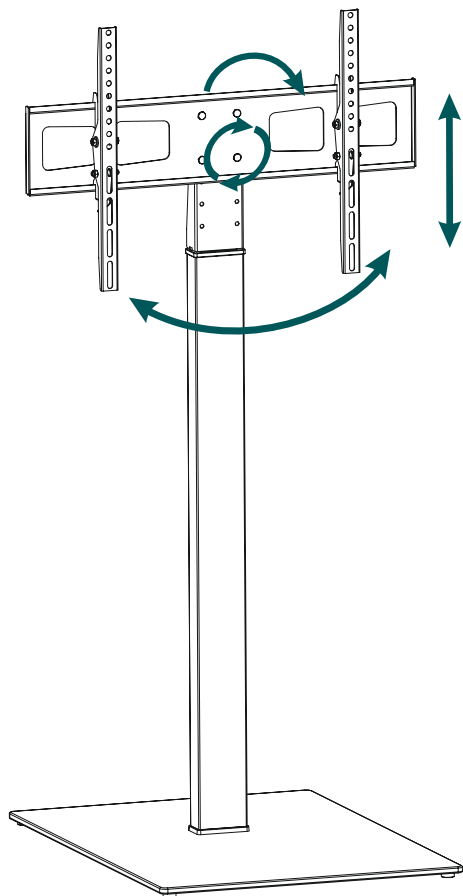

Regolabile in altezza
su 4 livelli



Orientabile
a 60°



Inclinabile
a -12°/+5°



Ruotabile
a 6°

- Se la rotazione non è scorrevole, allentate leggermente il dado [A5] dello snodo (vedere la fig.: a).
- Se in seguito dovesse essere necessario regolare l'allineamento orizzontale del televisore sulla barra di fissaggio [G4], allentare i dadi [A2] (vedere la fig.: b), allineare il televisore nel modo desiderato e stringere i dadi.
- Inclinazione regolabile senza dover allentare le viti.
- La resistenza per la regolazione dell'inclinazione può essere regolata tramite gli appositi dadi presenti sui bracci VESA (vedere la fig.: c).



9. Dati tecnici

Portata massima:	40 kg
Diagonale dello schermo:	81,0 - 191,0 cm (US: 32" - 75")
Altezza punto centrale della barra di fissaggio:	108,5 cm
Inclinazione:	-12° / +5° (a seconda del televisore)
Range di rotazione:	fino a 60° (a seconda del televisore)
Dimensioni della base:	50 x 70 cm
Attacco:	conforme agli standard VESA: 75 x 75 100 x 100 100 x 200 100 x 300 100 x 400 200 x 100 200 x 200 200 x 300 200 x 400 300 x 100 300 x 200 300 x 300 300 x 400 400 x 100 400 x 200 400 x 300 400 x 400 500 x 100 500 x 200 500 x 300 500 x 400 600 x 100 600 x 200 600 x 300 600 x 400



10. Esclusione di garanzia

Hama GmbH & Co KG declina ogni responsabilità per danni dovuti al montaggio o all'utilizzo scorretto del prodotto, nonché alla mancata osservanza delle istruzioni d'uso e/o di sicurezza.

11. Assistenza e supporto

In caso di domande sul prodotto, rivolgersi alla Consulenza prodotto Hama.

Hotline: +49 9091 502-0 (ted/ing)

Ulteriori informazioni sul servizio di assistenza sono disponibili qui: <https://hama.com>

12. Termini di garanzia

Sul presente prodotto, HAMA GmbH & CoKG applica una garanzia del produttore estesa a copertura dell'assenza di difetti, utilizzabilità, lavorazione e durata dei materiali impiegati per un periodo di 10 anni. La garanzia non include la compatibilità del prodotto con standard futuri di hardware sottoposti a ulteriori sviluppi.

In caso di richiesta di garanzia, Hama GmbH & CoKG eseguirà a propria discrezione la dovuta riparazione o sostituzione gratuitamente.

Il periodo di garanzia inizia dalla data di acquisto del prodotto ed è valido in tutta l'UE.

La garanzia applicata si aggiunge ai diritti legali dell'acquirente senza modificarli. La garanzia non copre i danni causati da uso improprio, normale usura, esposizione a sostanze chimiche, cause di forza maggiore, modifiche o riparazioni eseguite dall'utente o da terzi.

La presente garanzia non copre inoltre gli accessori che non sono inclusi nella dotazione di base del prodotto (parti promozionali).

In caso di richiesta di garanzia, rivolgersi ad Hama GmbH & Co KG, Dresdner Str. 9, 86653 Monheim allegando la ricevuta di acquisto. È inoltre possibile contattarci tramite il sito web www.hama.de o al numero di telefono 09091/502-0.